

PHILIPS



Brezžične čezušesne
slušalke

5000 series

Lahke čezušesne slušalke

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Do 65 ur predvajanja

Razločni klici



TAH5209BK

Vrhunsko udobje, odličen zvok, kompaktno zlaganje

Nadenite si te brezžične čezušesne slušalke in med poslušanjem uživajte v resničnem udobju. Bogat zvok z globokimi basi je zagotovljen tudi pri nizkih glasnostih in na voljo vam je do 65-urna avtonomija predvajanja. Poleg tega se enostavno in kompaktno zložijo za uporabo na poti.

Brezžične čezušesne slušalke. Udobje in slog.

- Tako lahke in udobne, da jih lahko nosite ure in ure
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Zmogljive 40 mm akustične enote iz neodima
- Do 65 ur predvajanja s hitrim polnjenjem
- Elegantne mat barvne različice

Enostavna uporaba vsak dan

- Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav
- Hitro 5-minutno polnjenje omogoča 3-urno predvajanje
- Čudovito prenosna zasnova za kompaktno zlaganje
- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Priročen večfunkcijski gumb na desni ušesni školjki

Naraven zvok in priročna spremljevalna aplikacija

- Aplikacija Philips Headphones. Nastavitve zvoka po vaši meri
- Topla, natančna in naravna reprodukcija zvoka. Philipsova dovršenost.

5000 series

Brezžične čezušesne slušalke

TAH5209BK/00


Značilnosti

Lahke in udobne




Te čezušesne slušalke so zasnovane za vsakodnevno udobje. Oblazinjen naglavni trak je tako lahek, da ga skoraj ni mogoče čutiti, ušesne školjke pa je mogoče namestiti tako, da nudijo ravno pravi občutek. Vsaka ušesna školjka je oblazinjena s spominsko peno – dlje ko jih boste uporabljali, bolj jih boste imeli radi.

Odličen zvok. Dynamic Bass.

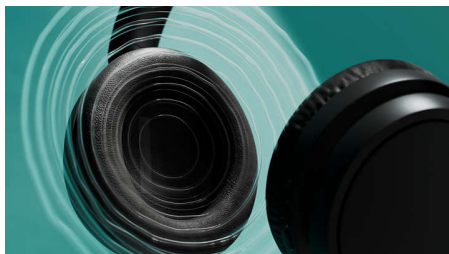

40 mm akustične enote zagotavljajo odličen zvok, čezušesno prileganje pa nudi dobro pasivno zvočno izolacijo. Če ste ljubitelj poudarjenih basov, lahko v aplikaciji Philips Headphones aktivirate možnost Dynamic Bass ter uživate v polni moči svojih najljubših skladb – tudi pri tišjem predvajanju.

Do 65 ur predvajanja

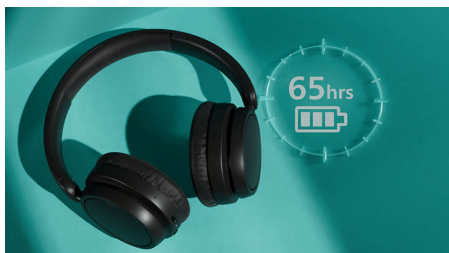

Z do 65-urno avtonomijo predvajanja boste s temi brezžičnimi slušalkami lahko poslušali mnogo seznamov predvajanja. Popolnoma se

napolnijo v samo 2 urah prek povezave USB-C, medtem ko vam hitro 5-minutno polnjenje omogoča dodatne 3 ure predvajanja glasbe.

Zanesljiva povezljivost Bluetooth



Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživate v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Razločni klici



Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofonski med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz vaše okolice.

Zasnova za kompaktno zlaganje



Vzemite jih s sabo. Z elegantnimi mat barvnimi kombinacijami in zložljivo zasnovo vas lahko te brezžične naušesne slušalke spremljajo kjerkoli. Ušesne blazinice se plosko zložijo in zavrtijo navznoter za enostavno shranjevanje v žepu ali torbi.

Priročen večfunkcijski gumb

Priročen večfunkcijski gumb na desni ušesni školjki pomaga upravljati klice ali nadzirati predvajanje in glasnost. Če gledate videoposnetke ali filme, lahko z gumbom za vklop aktivirate nastavev nizke zakasnitve.

Aplikacija Philips Headphones

S pomočjo naše spremljevalne aplikacije lahko aktivirate možnost Dynamic Bass ali pa vklopite nastavev nizke zakasnitve ob gledanju videoposnetkov. Na voljo je tudi vrsta prednastavljenih slogov zvoka: slog "Voice" je popolna izbira pri podkastih. Ste kdaj pozabili izklopiti slušalke? V aplikaciji lahko nastavite časovnik in slušalke se bodo samodejno izklopile.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podkastov – s temi brezžičnimi slušalkami boste najbolje slišali zvok, ki vam je všeč. Uživali boste v toplem in podrobnem zvoku z globokimi basi akustičnih enot, ki so uglasene za značilni Philipsov zvok.

5000 series

Brezžične čezušesne slušalke

TAH5209BK/00

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Impedanca: 32 ohmov
Največja vhodna moč: 20 mW
Občutljivost: 92 dB (1 kHz, –10 dBFS)
Premer zvočnika: 40 mm
Vrsta akustične enote: Dinamičen

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.3
Profil Bluetooth: HFP, A2DP, AVRCP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 21.00 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 20.50 cm
Bruto teža: 1.57 kg
Višina: 26.20 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 14247 0
Neto teža: 0.67 kg
Teža embalaže: 0.90 kg

Priročnost

Regulacija glasnosti
Podpora aplikacije Philips Headphones
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Gumb

Napajanje

Število baterij: 1 kos
Čas predvajanja glasbe: 65 ur
Čas polnjenja: 2 ur
Čas hitrega polnjenja: 5 mins for 3 hr
Teža baterije (skupna): 10 g
Zmogljivost baterije (v slušalkah): 500 mAh
Vrsta baterije (v slušalkah): Litij-polimerna (vgrajena)

Dimenzije embalaže

Višina: 19 cm
Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Širina: 6.3 cm
Globina: 25.7 cm
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 14247 3
Bruto teža: 0.412 kg
Neto teža: 0.223 kg
Teža embalaže: 0.189 kg

Dimenzije izdelka

Višina: 20.00 cm
Širina: 18.50 cm
Globina: 5.50 cm
Teža: 0.202 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Črna
Slog nošenja: Naglavni trak
Zložljiva zasnova: Plosko/navznoter
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Umetno usnje
Prileganje ušesom: Nadušesne
Vrsta ušesnih školjk: Neprepusten hrbtni del

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 1 mic

UPC

UPC: 8 40063 20362 4

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika: S pritiskom
večfunkcijskega gumba
Podpora glasovnega pomočnika

