

PHILIPS



Professional TV

55"-Hotel-Fernseher
powered by Android™



55HFL4518U/12

Lebendig und intelligent mit Google Cast™

Dieser Hotel-Fernseher ist ideal für ein perfektes Bild und einen perfekten Klang. Dank integrierten Google Cast ist das Streaming schnell und leicht. Des Weiteren halten Android™ und Google Play Store unendliche Möglichkeiten bereit.

Mit Android für alles bereit.

- Google Cast™ für einfaches Teilen von Inhalten
- Zugriff auf Apps und Medien im Google Play Store
- Mit hygienischer Fernbedienung

Schnelle Einrichtung. Vollständige Kontrolle.

- Instant Initial Cloning. Schnellinstallation Ihrer Pro TVs
- AppControl. Apps per Fernzugriff sicher installieren und verwalten
- Bedienung, Überwachung und Verwaltung mit CMND & Control
- Mit CMND & Create können Sie benötigte Informationen abrufen, wenn Sie sie brauchen
- CMND & Check-in. Für ein persönliches Erlebnis
- MyChoice-kompatibel. Integrierte Lösung für kostenpflichtige Programme

Preisgünstig mit zuverlässigem Support.

- 3 Jahre Garantie

Besonderheiten

Google Cast

Ermöglichen Sie sofortiges und sicheres kabelloses Übertragen von Filmen, Präsentationen und mehr von Smartgeräten (Mobiltelefonen, Laptops, Tablets) in einer Auflösung von bis zu 4K. Google Cast ist kostengünstig, benötigt keine zusätzliche Hardware und ist sicher für den professionellen Einsatz. Benutzer müssen nur auf das Google Cast-Symbol auf ihrem Smartgerät tippen, um Inhalte aus einer von tausenden übertragungsfähigen Apps zu streamen – und das Smartgerät wird zur Fernbedienung.

Zugriff auf den Google Play Store

Mit vollständigem Zugriff auf den gesamten Google Play Store können Sie Apps, Spiele, Musik, Filme und mehr ganz einfach zu Ihrem Philips Professional Display hinzufügen. Täglich werden neue Geschäftstools und zusätzliche Unterhaltungsoptionen in den Katalog aufgenommen, sodass die neuesten globalen Trends jederzeit für Sie verfügbar sind.

AppControl

Übernehmen Sie zentral die volle Kontrolle über die installierten Apps auf Ihrem Philips Professional TV. Mit AppControl können Sie Apps auf ausgewählten TVs oder im gesamten Netzwerk installieren, löschen und verwalten. Dadurch können Sie Ihren Gästen und Kunden eine personalisierte Erfahrung bieten, egal, wie viele TVs Sie verwalten.

CMND & Control

Bedienen Sie Ihr Monitornetzwerk über eine lokale Verbindung (LAN). Mit CMND & Control führen Sie wichtige Funktionen wie die Aktualisierung von Software und Einstellungen sowie die Überwachung des Monitorstatus aus. Egal, ob Sie für ein oder mehrere Displays verantwortlich sind – CMND & Control macht die Verwaltung Ihrer Fernseher zum Kinderspiel.

CMND & Create

CMND & Create ist ein leistungsstarkes Authoring-Tool zur Erstellung überzeugender Inhalte. Mit der Drag-and-Drop-Oberfläche, den

vorinstallierten Vorlagen und den integrierten Widgets werden Sie mit Ihren Inhalten und Informationen Kunden im Handumdrehen verblüffen.

CMND & Check-in

Sorgen Sie dafür, dass sich Ihre Gäste willkommen fühlen. Mit CMND & Check-in können Sie individuelle Informationen wie Namen und gesprochene Sprache für ein personalisiertes Erlebnis nutzen.

MyChoice-Kompatibilität

Bieten Sie verschiedene Modelle für kostenpflichtigen Content an – von einem Komplettmodell für den zahlungspflichtigen Zugriff auf alle Kanäle bis hin zu ausgewählten Premium-Inhalten. MyChoice ist eine integrierte Lösung, die es Zuschauern ermöglicht, über einen Code auf kostenpflichtige Kanäle zuzugreifen.

Daten

Bild/Anzeige

Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 55 Zoll

Bildschirmgröße diagonal (cm): 140 cm

Anzeige: 4K Ultra HD LED

Auflösung des Displays: 3.840 x 2.160p

Helligkeit: 350 cd/m²

Blickwinkel: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/Empfang/Übertragung

Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2

IP Musikwiedergabe: Unicast, Multicast, OTT
App-Kanäle

Android TV

Betriebssystem: Android TV™ 11 (R)

Vorinstallierte Apps: YouTube, Google Play
Movies, Google Play Spiele, Google Play Store*,
YouTube Music

Speicherkapazität (Flash): 16 GB*

Funktionen für Hotels

Hotelmodus: Installationsmenüsperre, Lokale
Steuerungssperre, Lautstärkebegrenzung (inkl.
HP), Einstellungssteuerung beim Einschalten,
Gefängnismodus

Leistungsregelung: WoWLAN, WoLAN, Quick
Start-Modus, Automatische Abschaltung

Apps: AppControl, Google Play Store

Ihre Marke: Individuelle Begrüßungs-App,
CMND & Create

CMND & Control: Offline-Sender-Editor, Offline-
Einstellungs-Editor, Fernseher-
Gruppenverwaltung, Fernsteuerung über IP,
Lokale Aktualisierungen über USB, Instant Initial
Cloning

Interaktive DRM: Gleichmäßige Wiedergabe mit
PlayReady

Einnahmequellen: MyChoice

Fernbedienung: Akkustatusanzeige,
Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung,
Hygienisch

CMND & Überprüfung: Name des Gastes,
Sprache des Gastes

Gemeinsames Erleben: Sicheres Teilen, Über das
Netzwerk verwaltetes Teilen, Chromecast Ultra
integriert

Komfort: Sleep-Timer, Google Assistant*, Google-
Kontoanmeldung, > 40 unterstützte
Menüsprachen

Funktionen für Krankenhäuser

Steuerung: Multi-Remote Control, Kompatibel
mit Schwesternrufsystemen

Komfort: Kopfhörerausgang, Unabhängige
Stummschaltung der Hauptlautsprecher

Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II), Schwer
entflammbar

Multimedia

Unterstützte Video-Wiedergabe: Dateien: AVI,
MKV, Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1,
MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC, AV1

Unterstützte Musikformate: MP3, WAV, AAC,
WMA (v2 bis v9.2), WMA-PRO (v9 und v10)

Unterstützte Untertitelformate: SRT, SMI, SSA
SUB, ASS, TXT

Unterstützte Bildformate: JPG, GIF, PNG, BMP

Audio

Soundausgabeleistung: 20 (2 x 10) W

Lautsprecheranschluss für Badezimmer: 1,5 W
Mono 8 Ohm

Lautsprecher: 2,0, Nach unten gerichtet

Audiofunktionen: DTS Studio Sound, Dolby
MS12D, AC-4, DTS-HD, Dolby Atmos kompatibel

Daten

Leistung

Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz

Umgebungstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Standby-Stromverbrauch: 0,3 W

Energiesparfunktionen: Lichtsensor, Eco-Modus, Sleep-Timer

Zubehör

Inklusive: Edge-Standfuß, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Netzkabel, 2 x AA-Batterien, Hygienische Fernbedienung 22AV2304A

Optional: Konfiguration RC 22AV9574A/12, Easy RC 22AV1601B/12, DOCSIS-Kabelmodem 22AV1970A

Kabellose Verbindung

Wireless LAN: Dualband, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, WiFi-Direct, 2x2

Bluetooth: 5.0, A2DP, SBC

Anschlüsse unten

HDMI2: HDMI 2.0

Digitaler Audio-Ausgang: Optisch

Ethernet (LAN): RJ-45

HDMI 3: HDMI 2.0

Lautsprecheranschluss für Badezimmer: Mini-Buchse

Antennenanschluss: IEC-75, F-Typ

IR-Eingang/-Ausgang: Mini-Buchse

Seitliche Anschlüsse

CI-Steckplatz: CI+ 1.4

HDMI1: HDMI 2.0

Kopfhörerausgang: Mini-Buchse

USB1: USB 2.0

bessere Anschlussmöglichkeiten

EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, System-Audiosteuerung, Weiterleitung von Fernbedienungssignalen

HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (alle Ports)

Abmessungen

Gerätebreite: 1228 mm

Gerätehöhe: 712 mm

Gerätetiefe: 47/78 mm

Produktgewicht: 13 kg

Gerätebreite (inkl. Fuß): 1228 mm

Gerätehöhe (inkl. Fuß): 740 mm

Gerätetiefe (inkl. Fuß): 247 mm

Produktgewicht (inkl. Standfuß): 13.2 kg

Kompatible Wandhalterung: 100 x 200 mm, M6

EU-Energiekarte


EPREL-Registrierungsnummern: 1827413

Energieklasse für SDR: F

Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR: 72 kWh/1000h

Energieklasse für HDR: E

Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR: 61 kWh/1000h

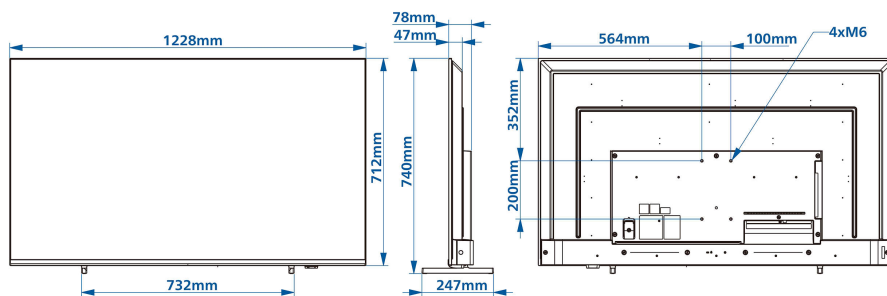

* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.

* Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.

* Philips übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit oder den dauerhaft ordnungsgemäßen Betrieb von Apps.

* Der tatsächlich verfügbare freie Speicher kann aufgrund der Vorkonfiguration des Geräts geringer sein.

* Android, Google Play und Chromecast sind Marken von Google LLC.

* Google Cast erfordert den Zugriff auf Google-Server.

* Dieses Produkt ist nur für den Einsatz in professionellen Installationen und in Einrichtungen des Gastgewerbes (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Hotels und Ferienhäuser) vorgesehen und nicht für den Hausgebrauch geeignet. Jede andere Verwendung als die, für die dieses Gerät vorgesehen ist, kann zum Erlöschen der Garantie führen.