




**Philips Welcome Eye
Connect 2
Videoporteiro**

Conectado ao seu smartphone

Ecrã tátil ultra plano de 7"
Controlar o acesso à porta
Guarde imagens dos seus
visitantes

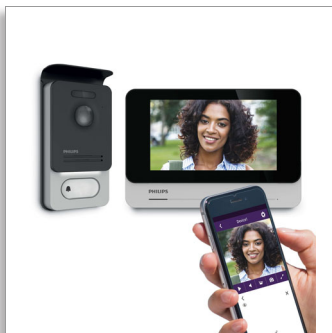

DES9901VDP

Vídeo-intercomunicador ligado

Utilize com a aplicação WelcomeEye

O seu vídeo-intercomunicador é um sistema de segurança real. O ecrã torna-se uma ferramenta para controlar o seu acesso. Fora de casa, a aplicação da câmara assume o controlo. O Welcome Eye Connect 2 tem por base uma qualidade de imagem muito elevada e um ângulo de visão amplo.

Visão noturna a cores

- LED brancos para uma visão noturna ideal

Controle o acesso à sua casa onde quer que esteja

- Interface tátil intuitiva
- Registo das fotografias dos visitantes na memória
- Esteja no controlo com o seu smartphone
- Abra o portão com a sua etiqueta RFID
- Design elegante desenvolvido em França
- Painele intercomunicador à prova de água
- Personalize o seu vídeo-intercomunicador
- Conteúdo do kit

Evolução para 3 ecrãs e 2 estações de porta

- Adapte o sistema à sua utilização diária

PHILIPS

Videoporteiro

Conectado ao seu smartphone Ecrã tátil ultra plano de 7", Controlar o acesso à porta, Guarde imagens dos seus visitantes

Destques

Ecrã tátil ultra plano de 7"



O ecrã tátil de 7" permite-lhe: – Desbloquear o impulso elétrico do seu portão; – Ativar a abertura do portão; – Abrir a porta da frente da sua casa com as etiquetas. Acabaram-se as chaves esquecidas e as fechaduras eletrónicas. Se um membro da sua família se tiver esquecido da etiqueta, pode abrir-lhe a porta a partir da aplicação. Defina facilmente as suas preferências (volume, toques, retroiluminação, etc.) com o novo vídeo-intercomunicador WelcomeEye Connect 2.


Visão noturna a cores

O seu vídeo-intercomunicador é um sistema de segurança autónomo. O ecrã torna-se numa ferramenta para controlar o seu acesso. Fora de casa, a aplicação da câmara assume o controlo. O WelcomeEye Connect 2 tem por base uma qualidade de imagem muito elevada e um ângulo de visão amplo (130°/90°). A visão noturna atinge os 2,5 metros graças aos LED brancos.

Esteja no controlo a partir de qualquer local

Com este vídeo-intercomunicador, pode ver os seus visitantes a partir de qualquer lugar graças à sua função de ligação e à aplicação WelcomeEye. Se estiver ausente, o vídeo-intercomunicador grava os visitantes que tocam à campainha de duas formas: – Gravação de fotografias na memória interna – Gravação de vídeos também na memória interna

Controle com o seu smartphone

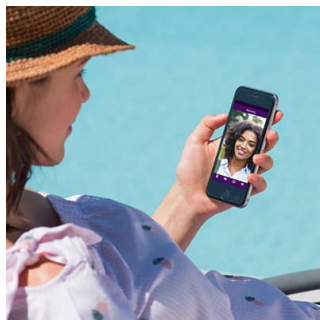

A aplicação WelcomeEye permite-lhe manter sempre o controlo das entradas da sua casa. Se chegar um visitante, irá receber uma chamada no seu smartphone e poderá comunicar com ele. Faça a gestão da passagem de um estafeta, dê as boas-vindas ao seu filho que se esqueceu da etiqueta.

Monitor com ecrã tátil



O design do WelcomeEye Connect 2 foi desenvolvido em França. Fino e elegante, o monitor (15 mm) adapta-se perfeitamente à decoração da sua casa.

Controlo de acesso RFID




As etiquetas RFID permitem-lhe abrir a porta e/ou o portão elétrico, conforme necessário.

DES9901VDP/10

Não é necessário código de acesso. O vídeo-intercomunicador pode guardar até 20 etiquetas RFID

Accessórios

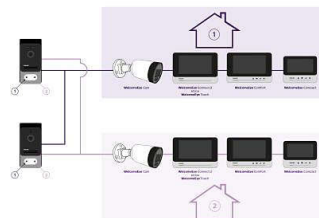

Pode acrescentar no máximo 3 ecrãs adicionais (para ter 4 monitores no total) e ligar um número ILIMITADO de smartphones ao vídeo-intercomunicador. Também pode adicionar uma segunda estação de porta e uma câmara para ligar à sua casa.

Produto robusto e fiável

A estação de porta está equipada com um visor de alumínio. O seu visitante não é perturbado por gotas de água ou retroiluminação ao tocar à campainha. À noite, a estação de porta e a placa de identificação acendem-se. O WelcomeEye Connect 2 tem certificação IP44 contra pó e chuva.

Aplicação WelcomeEye

Com o WelcomeEye Connect 2, pode configurar facilmente o seu vídeo-intercomunicador a partir do ecrã tátil: o volume de toque pretendido, os próprios toques e a retroiluminação.

Conteúdo do kit

Conteúdo do kit: – 1 monitor a cores de 7" com ecrã tátil e Wi-Fi – 1 estação de porta com opção RFID integrada – 1 proteção contra a chuva em alumínio – 1 suporte de parede para o monitor – 1 fonte de alimentação com ficha (+ adaptador para o Reino Unido) – 3 etiquetas RFID (administrador) – 2 etiquetas RFID (utilizador)

Videoporteiro

Conectado ao seu smartphone Ecrã tátil ultra plano de 7", Controlar o acesso à porta, Guarde imagens dos seus visitantes

Especificações

Toque

- Número de anéis: 20
- Nível de ruído: 85 dB

Ligação elétrica

- Alimentação elétrica: Transformador

Funções elétricas

- Funções elétricas: 24 V CC/550 mA/13,2 W

Terminar

- Painel intercomunicador: Alumínio preto e alumínio
- Monitor: Alumínio e plástico preto

Painel intercomunicador

- Visão noturna: LED brancos (2,5 m)
- Controlo de porta: Máximo de 12 V/2 A
- Ângulo de visualização: H 130°/V 90°
- Sensor: C-MOS cor 900TVL
- Botão de chamada iluminado
- Placa de identificação iluminada
- Instalação: Instalado numa superfície
- Objetivo: Não ajustável
- RFID: 125 kHz - máximo de 20 etiquetas
- Controlo do impulso: Máximo de 12 V/1,1 A

Características do kit

- Dimensões: 210 (A) x 315 (C) x 78 (P) mm

Distância máxima

- Com fios: 120 m
- Wi-Fi: Rede Wi-Fi de 2,4 GHz

Temperatura de funcionamento

- Intervalo de temperatura: -20 °C / +50 °C

Funcionalidade do ecrã

- Diagonal: 18 cm (7")
- Memória externa: Cartão microSD de 32 GB (não incluído)
- Resolução: 800 x 480 px
- Instalação: Numa parede
- Wi-Fi: 2,4 GHz IEEE 802,11 b/g/n

Características do produto

- Dimensões do painel intercomunicador: 168 x 82 x 38 mm (A x C x P)
- Dimensão do ecrã: 142 x 210 x 15 mm (A x C x P)

Compatibilidade com smartphones

- Utilização: WelcomeEye
- Notificações: Push
- Compatibilidade de SO: Android / iOS

Utilização

- Painel intercomunicador: Exterior (IP44)
- Monitor: Interior

Garantia

- Anos: 2

Cabos

- Circuito: 2 fios

Controlo de acesso

- Opções: Trinco e portão

Norma e certificação

- Tipo: CE, RoHS, REACH

Definições

- Imagem: Cor, luminosidade, contraste
- Volume



Data de publicação
2024-04-08

Versão: 2.2.1

EAN: 33 45115 31021 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com