

# PHILIPS

## True Wireless Kulaklıklar

Kulaklık ucu olmayan kulaklıklar

Doğal ses. Dinamik bas

Cep boyu şarj kutusu

Net arama sesi



TAT2139WT

## Müziği hissedin, kulaklığı değil

Kulaklık ucu olmayan ve oldukça küçük bir şarj kutusuna sahip bu hafif kulaklıklar gittiğiniz her yere üstün konforlu dinleme deneyimini götürmenizi sağlar. Dinamik Bas, düşük ses seviyelerinde daha derin bas sağlar ve dokunmatik kontroller özelleştirilebilir.

### Hem favori çalma listeleriniz hem aramalarınız için ideal

- Kesintisiz çok noktalı Bluetooth bağlantısı
- Aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlanın
- Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası

### 28 saate kadar oynatma süresi. Küçük şarj kutusu.


- 28 saate kadar oynatma süresi. Cep boyutunda şarj kutusu
- Philips Headphones uygulaması. Dokunmatik kulaklık kontrollerini özelleştirin
- İsteddiğiniz kulaklığa oynatma, duraklatma, parça atlama ve ses kontrollerini atayın
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

### True wireless kulaklık. Kulaklara baskı yapmadan mükemmel ses

- Küçük, rahat kulaklıklar. Kulaklık ucu yok, baskı yok
- Kulaklıklar kulağınızın dışına güvenli bir şekilde oturur
- Dinamik Bas ile düşük ses seviyesinde bile mükemmel ses
- 13 mm sürücüler ve bas artırma özelliği
- Net arama sesi. Söyledikleriniz anlaşılır


# Özellikler

## Kulaklıklar kulağınızın dışına oturur

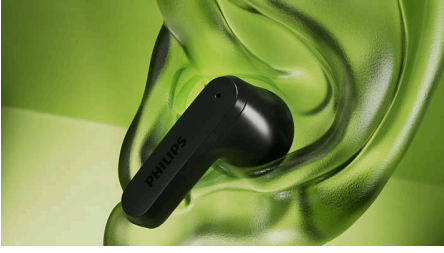

Kulaklık uçlarının kulak kanalınızda yarattığı histen hoşlanmıyorsanız bu true wireless kulaklıklar tam size göre! Her bir kulaklık dış kulağa yerleşir ve ince saplar onları güvende tutar. Kulak kanalınıza giren kulaklık uçları olmadığından uzun süreler dinleseniz bile baskı hissetmezsiniz.

## Mükemmel ses. Dinamik Bas

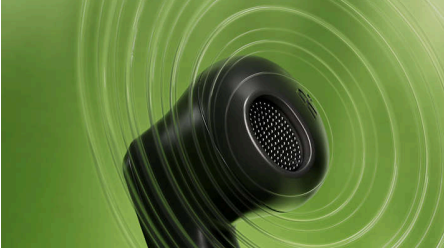

Bu true wireless kulaklıklar küçük olsa da 13 mm sürücülerden en iyi sesi elde etmek için sesi çok açmanız gerekmez. Dinamik Bass özelliğini sol kulaklığınızdan veya Philips Headphones

uygulamasından etkinleştirin, böylece müziğinizi kısık seste dinlerken bile en sevdiğiniz bas seslerini tüm gücüyle deneyimleyebilirsiniz.

## Net arama sesi



Sesiniz her aramada yüksek ve net bir şekilde iletilir. Hüzmeleme özellikli iki mikrofon sesinizi yüksek doğrulukla yakalarken gürültü azaltma algoritması etrafınızdaki arka plan gürültüsünün bir kısmını bastırır. Her iki kulaklıktaki dokunmatik kontrollerle arama yapabilirsiniz.

## 28 saate kadar (7+ 21)

Tam şarjla 7 saat oynatma süresinin yanı sıra şarj kutusundan ekstra 21 saat elde edersiniz. Küçük bir takviyeye ihtiyacınız varsa kulaklıkları kutuya sadece 15 dakikalığına takarak bir saat daha oynatma süresi elde edebilirsiniz. Kulaklıkların tamamen şarj edilmesi 2 saat sürer ve şarj kutusu USB-C ile şarj edilebilir.

## Philips Headphones uygulaması

Bağlı cihazlarınızı yönetmek veya kaybolan kulaklığınızı bulmak için Philips Headphones uygulamasını kullanabilirsiniz! Ayrıca oynatma, duraklatma, parça atlama ve ses seviyesi için dokunmatik kontrolleri sol veya sağ kulaklığa da atayabilirsiniz: Bir kulaklık şarj olurken diğerinde dinlemek için mono modunu kullanıyorsanız bu özellik çok kullanışlıdır.

## IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Bu true wireless kulaklık, IPX4 derecesi sayesinde su sıçramalarına tamamen dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

## Kesintisiz Bluetooth bağlantısı

Gelişmiş Bluetooth bağlantısı, kesintisiz dinleme için size daha istikrarlı bir bağlantı sağlar ve iki Bluetooth cihazını (iOS veya Android) aynı anda bağlamanıza olanak tanır. Seste rahatsız edici düşüşler deneyimlemeden çalma listenizin keyfini çıkarın veya en sevdiğiniz podcast'i kesintisiz olarak dinleyin.

## Philips ses imzası

İster müzik ister podcast, bu kulaklıklarla dinlediğiniz her şeyi seveceksiniz! Bu true wireless kulaklıklar, Philips ses imzasına göre ayarlanmış geniş 13 mm sürücülere sahiptir. Dinlediğiniz her şeyde derin bas ile yumuşak, doğal bir sesin keyfini çıkaracaksınız.

# Teknik Özellikler

## Ses

Hoparlör çapı: 13 mm  
Sürücü tipi: Dinamik  
Empedans: 16 Ohm  
Hassasiyet: 94 dB (1k Hz, -10 dBFs)  
Frekans aralığı: 20 - 20.000 Hz  
Maksimum güç girişi: 10 mW

## Bağlantı

Bluetooth sürümü: 5,3  
Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP  
Maksimum menzil: En fazla 10 m  
Çok noktalı bağlantı  
Desteklenen codec: SBC

## Dış Karton

Ambalaj sayısı: 24  
GTIN: 1 48 95229 13957 9  
Uzunluk: 24,80 cm  
Genişlik: 22,30 cm  
Brüt ağırlık: 2,763 kg  
Net ağırlık: 1,42 kg  
Dara ağırlığı: 1,343 kg  
Yükseklik: 21,20 cm

## Kolaylık

Su geçirmezlik: IPX4  
Philips Headphones uygulama desteği  
TWS için mono modu  
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir  
Kontrol türü: Touch  
Google Fast Pair

## İç Karton

Ambalaj sayısı: 3  
GTIN: 2 48 95229 13957 6  
Uzunluk: 11,50 cm  
Genişlik: 10,20 cm  
Yükseklik: 9,00 cm  
Brüt ağırlık: 0,305 kg  
Net ağırlık: 0,18 kg  
Dara ağırlığı: 0,125 kg

## Güç

Pil sayısı: 3 adet  
Müzik çalma süresi: 7 + 21 saat  
Şarj süresi: 2 saat  
Hızlı şarj süresi: 15 mins for 1 hr  
Pil tipi (Şarj kutusu): Lithium Polymer (Built-in)  
Pil tipi (Kulaklık): Lithium Polymer (Built-in)  
Pil kapasitesi (Kulaklık): 50 mAh  
Pil kapasitesi (Kılıf): 520 mAh  
Pil ağırlığı (Toplam): 12,5 g

## Ambalaj boyutları

Ambalaj türü: Karton  
Raf yerleşimi tipi: Asılabilir  
Birlikte verilen ürün sayısı: 1  
EAN: 48 95229 13957 2  
Yükseklik: 9,5 cm  
Genişlik: 9 cm  
Derinlik: 3,3 cm  
Brüt ağırlık: 0,085 kg  
Net ağırlık: 0,059 kg  
Dara ağırlığı: 0,026 kg

## Aksesuarlar

Hızlı Başlangıç Kılavuzu  
Şarj kutusu  
Şarj kablosu: USB-C kablosu, 200 mm

## Tasarım

Renk: Beyaz  
Kullanım şıklığı: Kulaklık  
Kulağa uyan tasarım: Kulak içi

## Telekomünikasyon

Arama mikrofonu: 2 mics

## Sesli asistan

Sesli asistan uyumlu: Apple Siri, Google Asistan  
Sesli asistan etkinleştirme: Çok işlevli dokunmatik  
Sesli asistan desteği

## Boyutlar

Kulaklık boyutları (GxDxY): 2,05 x 1,90 x 2,90 cm  
Şarj kutusu boyutları (GxDxY): 5,10 x 2,60 x 4,40 cm  
Toplam ağırlık: 0,041 kg

## UPC

UPC: 8 40063 20343 3

