




Philips WelcomeEye Link  
Uma casa ligada e mais  
segura

Sempre ligado com Wi-Fi

Ligação sem fios  
Conectado ao seu smartphone  
Destranque a porta/portão

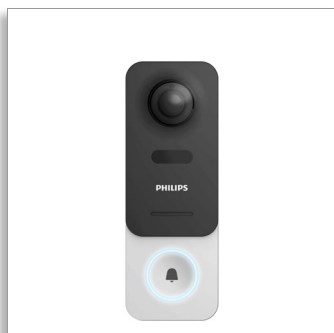

DES8900VDP

# Philips WelcomeEye Link

## Controle tudo a partir do seu smartphone

Esta campanha de vídeo ligada e sem fios permite controlar os acessos a partir do smartphone e garante uma instalação fácil e uma utilização confortável. Proteja a sua casa inteligente de forma simples

### Campainha ligada

- O seu smartphone substitui o monitor
- Grave automaticamente os visitantes

### Muitas funcionalidades

- Abra a porta com o seu telemóvel
- Imagem de alta qualidade
- Comunique com o seu visitante

### Fácil de instalar e utilizar

- Campanha com ligação sem fios
- Bateria recarregável
- Alarme melhorado em casa

# PHILIPS

Uma casa ligada e mais segura  
Sempre ligado com Wi-Fi Ligação sem fios, Conectado ao seu smartphone, Destranque a porta/portão

# Especificações

## Terminar

- Plástico preto e cinzento: Plástico preto e cinzento

## Distância máxima

- Sem fios: 20 m

## Temperatura de funcionamento

- Intervalo de temperatura: -20 °C / +50 °C

## Garantia

- Anos: 2

## Cabos

- Circuito: Sem fios

## Ângulo da câmara

- (H) 160 °/(V) 90 °: (H) 160 °/(V) 90 °

## Frequência da campanha

- 433 MHz: 433 Mhz

## Qualidade de imagem

- 1920 x 1080: 1920 x 1080

## Funcionalidades do produto

- Dimensões: 148 (A) x 48 (C) x 39 (P) mm
- Peso: 0,245 kg

## Visão noturna

- LED de IV: LED de IV

## Robustez para o exterior

- IP44: IP44

## Retroiluminação do botão de pressão

- Sim

## Nível do toque

- 80 dB: 80 dB

## Cartão SD incluído

- Sim (32 GB): Sim (32 GB)

## Frequência de Wi-Fi

- 2,4 GHz: 2,4 GHz

DES8900VDP/10

# Destaques

## Campainha com ligação sem fios

O Philips WelcomeEye Link funciona de forma 100% sem fios: não precisa de fazer nada. Fixe a placa de forma simples e rápida com os parafusos fornecidos e ligue-a ao seu smartphone com a aplicação Welcome Home. (Certifique-se de que o alcance do Wi-Fi corresponde às especificações do produto.)

## O smartphone sobrepõe-se ao monitor

A partir da aplicação Welcome Home, tem controlo total do acesso à sua casa. Receba uma notificação e vídeo em tempo real quando um visitante tocar. Se estiver longe de casa, o smartphone permite-lhe ver quem está a tocar e abrir a porta ao visitante (por exemplo, no caso de uma entrega). É possível ligar vários smartphones à mesma estação de porta.

## Grave automaticamente os visitantes

Mesmo na sua ausência, a gravação é feita automaticamente quando alguém toca ou quando é detetado movimento. Quando voltar, pode ver os vídeos no seu smartphone. Inclui um cartão SD de 32 GB.

## Bateria recarregável

A estação de porta inclui uma bateria, sendo 100% sem fios. A vida útil da bateria é de 4 a 6 meses, com a utilização normal de uma estação de porta. O cabo USB para recarregar a bateria está incluído na embalagem Philips Link. Recomendamos que carregue a bateria durante a noite para que não perca nenhuma visita durante o dia.

## Abra a porta com o seu telemóvel

Quer esteja ou não em casa, pode abrir uma porta ou portão com a aplicação Philips Welcome Home.

## Imagem de alta qualidade

A câmara apresenta imagens em Full HD e inclui um amplo ângulo de visão a 160°, para que tenha uma vista extraordinária da sua porta de entrada. Graças aos LED de infravermelhos, consegue ver tanto de dia como de noite. Existe um modo de vigilância para que, mesmo sem a presença de um visitante, consiga estar atento à sua entrada. Inclui ainda um detetor de presença, cuja sensibilidade é possível configurar.

## Comunique com o seu visitante

Graças ao seu smartphone e à aplicação Philips Welcome Home, a comunicação não podia ser mais simples: – O altifalante é integrado e o seu visitante consegue ouvi-lo na perfeição; – O microfone conta com redução de ruído para que consiga ouvir o visitante mesmo com o barulho da rua.

## Alarme melhorado em casa

Não é necessário levar o smartphone consigo para ser notificado da chegada de um visitante. Quando estiver em casa, adicione um aviso do Welcome Home e emparelhe-o com o seu WelcomeEye Link.



Data de publicação  
2024-04-08

Versão: 3.3.1

EAN: 33 45115 31034 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)