




Philips 4000 series
Uz ausīm liekamas bezvadu
austiņas

Uz ausīm uzliekamas vieglas
austiņas

Dabiska skaņa. Dinamiski basi
Līdz pat 55 stundu atskaņošanas
laiks
Skaidri zvani

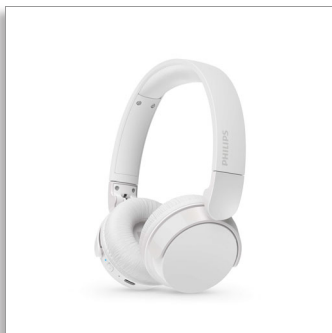

TAH4209WT

Vieglas, ērtas, salokāmas — un atskaņo saturu dienām ilgi!

Šīs bezvadu uz ausīm liekamās austiņas spēj nodrošināt atskaņošanas ilgumu līdz 55 stundām, un tāpēc starp uzlādes reizēm varēsiet tās klausīties dienām ilgi. Jūs iegūsiet lielisku skaņu, dinamisku zemfrekvences skaņu dziļiem bāsiem pat ar mazu skaļumu, kā arī varat aktivizēt zemas aizkaves iestatījumu videoklipiem.

Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas. Ērtība un stils

- Atskaņošanas laiks līdz 55 stundām. USB-C uzlāde
- Tik vieglas un ērtas, ka varat tās valkāt stundām ilgi
- Dinamiskie basi nodrošina lielisku skaņu pat nelielā skaļumā
- Spēcīgi 32 mm neodīma skaļruņi
- Stilīgi matētu krāsu salikumi

Vieglai lietošanai ikdienā

- Ātra 15 minūšu uzlāde nodrošina 2 stundas ilgu atskaņošanu
- Stabils Bluetooth daudzpunktu savienojums
- Skaidri zvani. Viņi dzirdēs visu, ko sakāt
- Vienkārši pārnēsājamas kompaktas un salokāmas konstrukcijas austiņas
- Ērta daudzfunkciju poga uz labās austiņas

Dabiska skaņa un ērti izmantojama lietotne

- Philips austiņu lietotne. Pielāgota skaņas vadība

PHILIPS

Uz ausīm liekamas bezvadu ausiņas

Uz ausīm uzliekamas vieglas ausiņas Dabiska skaņa. Dinamiski basi, Līdz pat 55 stundu atskaņošanas laiks, Skaidri zvani

Izceltie produkti

Viegla un ērta



Šīs ausiņas ir radītas ērtai ikdienas lietošanai. Polsterētā galvas sūpa ir tik viegla, ka praktiski nav jūtama, savukārt mīksto ausiņu spilventiņu pozīciju var pielāgot tieši tā, kā jums vajag. Abi ausiņu spilventiņi ir polsterēti ar formu saglabājošām putām: jo ilgāk ausiņas valkāsi, jo vairāk tās iemīlēsies.

Lieliska skaņa. Dinamiski basi



Ar 32 mm skaļruņiem tiek nodrošināta lieliska skaņas kvalitāte un pienācīga pasīvā trokšņu izolācija, jo ausiņas cieši pieguļ ausīm. Ja jums patīk piesātinātas basa skaņas, Philips Headphones lietotnē aktivizējiet dinamiskos basus, un varēsiet ar pilnu jaudu klausīties savas iecienītākās melodijas pat tad, ja klausīsieties tās klusi.

Līdz pat 55 stundu atskaņošanas laiks



Ar šīm bezvadu ausiņām varēsiet noklausīties daudzas jo daudzas iecienītākās dziesmas, jo ar vienu uzlādi to atskaņošanas laiks ir līdz 55 stundām. Izmantojot USB-C savienojumu, tās pilnībā uzlādējas tikai 2 stundu laikā, savukārt ātra 15 minūšu uzlāde nodrošinās pietiekamu jaudu, lai mūziku varētu klausīties vēl divas stundas.

Stabils Bluetooth savienojums

Uzlabota Bluetooth savienojamība nodrošina stabilāku savienojumu vienmērīgai straumēšanai, turklāt varat vienlaikus izveidot savienojumu ar divām Bluetooth ierīcēm (iOS vai Android). Klausieties atskaņošanas sarakstu vai savu iecienīto apraidi bez kaitinošajiem skaņas traucējumiem.

Skaidri zvani

Sarunas laikā jūsu balss būs skaidri sadzirdama. Īpašs mikrofons uztver jūsu balss skaņu, bet trokšņu mazināšanas algoritms slāpē fona trokšņus, ko rada apkārtējā pasaule.

TAH4209WT/00

Kompakti salokāma konstrukcija

Nemiet tās līdzi. Šīs uz ausīm liekamās bezvadu ausiņas ar stilīgajiem matētu krāsu salikumiem un salokāmo konstrukciju varat ņemt līdzi it visur. Ausu spilventiņi ir salokāmi līdz pilnīgi plaknam stāvoklim un ir pagriežami uz iekšpusi, tāpēc ausiņas viegli ieliekamas kabatā vai somā.

Ērta daudzfunkciju poga

Ar parocīgo daudzfunkciju pogu uz labās ausiņas varat pārvaldīt zvanus vai kontrolēt atskaņošanu un skaļumu. Kad skatāties videoklipus vai filmas, varat izmantot ieslēgšanas pogu, lai aktivizētu zema latentuma iestatījumu.

Lietotne Philips Headphones

Varat izmantot mūsu ausiņām paredzēto lietotni, lai videoklipu skatīšanās laikā aktivizētu dinamiskos basus vai ieslēgtu zema latentuma iestatījumu. Ir pieejams arī plašs iepriekš iestatīto skaņas profilu klāsts: iestatījums "Balss" ir ideāli piemērots aplādēm. Vai gadās, ka aizmirstat izslēgt ausiņas? Iestatiet lietotnē taimeri, un ausiņas automātiski izslēgsies.

Philips skaņējums

Izbaudiet visu, ko dzirdat — no mūzikas līdz aplādēm. Šīs bezvadu ausiņas ir aprīkotas ar lieliem 32 mm skaļruņiem, kas pielāgoti Philips skaņējumam. Neatkarīgi no tā, kas jums patīk, jūs iepriecinās silta, dabiska skaņa ar spēcīgu basu.

Uz ausīm liekamas bezvadu austiņas

Uz ausīm uzliekamas vieglas austiņas Dabiska skaņa. Dinamiski basi, Līdz pat 55 stundu atskaņošanas laiks, Skaidri zvani

TAH4209WT/00

Specifikācijas

Skaņa

- Akustiskā sistēma: Slēgta
- Frekvenču diapazons: 20–20 000 Hz
- Pilnā pretestība: 32 omi
- Maksimālā ieejas jauda: 20 mW
- Jūtība: 112 dB (1 kHz)
- Skaļruņa tips: Dinamisks

Savienojamība

- Bluetooth versija: 5.3
- Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
- Maksimālā sniedzamība: Līdz pat 10 m

Ārējā kartona kaste

- Garums: 20.00 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 3
- Platums: 17.00 cm
- Bruto svars: 1.170 kg
- Augstums: 28.50 cm
- GTIN: 1 48 95229 13974 6
- Neto svars: 0.53 kg
- Taras svars: 0.64 kg

Lietošanas komforts

- Zvanu pārvaldība: Saņemtie zvani, Noraidīt zvanu, Zvans aizturēts
- Vadības ierīču veids: Poga

Strāvas padeve

- Mūzikas atskaņošanas laiks: 55 stundas
- Uzlādēšanas laiks: 2 stundas
- Ātrās uzlādes laiks: 15 mins for 2 hrs
- Akumulatoru svars (kopā): 13 g
- Akumulatora jauda (austiņas): 600 mAh
- Akumulatora tips (austiņas): Litija polimērs (iebūvēts)

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 25.1 cm

- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Iekarināma
- Platums: 18 cm
- Dziļums: 5 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 48 95229 13974 9
- Bruto svars: 0.303 kg
- Neto svars: 0.178 kg
- Taras svars: 0.125 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 15.5 cm
- Platums: 17.6 cm
- Dziļums: 4.25 cm
- Svars: 0.160 kg

Piederumi

- Īsa lietošanas pamācība
- Uzlādes vads: USB-C kabelis, 200 mm

Dizains

- Krāsa: Zīdaini balta
- Lietošanas stils: Austiņas ar galvas stīpu
- Salokāma konstrukcija: Plakanas/ieliektas
- Auss savienojuma materiāls: Mākslīgā āda
- Valkāšanas veids: Ar galvas stīpu
- Ausu uzlikas: Slēgta konstrukcija

Telekomunikācija

- Mikrofons zvanam: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20350 1

Balss palīgs

- Saderīgs ar balss palīgu: Apple Siri, Google Palīgs
- Balss palīga aktivizēšana: Nospiediet daudzfunkciju pogu
- Balss palīga atbalsts



Izlaides datums
2024-11-02

Versija: 3.3.1

EAN: 48 95229 13974 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com