

PHILIPS



Dispositivo di
epilazione IPL

Lumea IPL 7000
Series

5 impostazioni manuali di
intensità

3 accessori: corpo, viso, bikini

App Lumea IPL

Utilizzo con cavo



SC1999/00

Ottimi risultati, ottimo rapporto qualità-prezzo

Goditi 12 mesi di pelle liscia e depilata*

Pelle liscia e priva di peli con il nostro Lumea IPL serie 7000. I trattamenti sono delicati ed efficaci con accessori per ogni zona del corpo.

Delicato ed efficace per una pelle liscia a lungo

- Risultati rapidi con trattamenti solo ogni 2 settimane
- Sviluppato in collaborazione con dermatologi per essere facile da utilizzare ed efficace
- Cavo extra-lungo per una maggiore comodità durante il trattamento

Soluzione completa per viso e corpo

- Soluzione completa per viso e corpo con 3 accessori
- Adatto per un'ampia gamma di tipi di pelle e colore dei peli

Trattamento di epilazione a luce pulsata IPL personalizzato

- Sensore della tonalità della pelle e 5 impostazioni di intensità
- Ottimizza la tua routine con l'app Philips Lumea IPL


Lumea IPL 7000 Series

Dispositivo di epilazione IPL

SC1999/00

In evidenza

2 trattamenti al mese per risultati rapidi

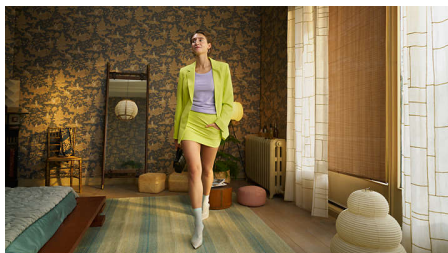


4 trattamenti ogni 2 settimane per iniziare, poi solamente una volta al mese per mantenere i risultati: quindi, la metà dei trattamenti rispetto agli altri brand.

Skin Tone Sensor



Scegli tra 5 impostazioni di intensità per un'esperienza confortevole. Il sensore di rilevamento della tonalità della pelle evita di trattare zone troppo scure per il trattamento a luce pulsata.

Cavo extra-lungo

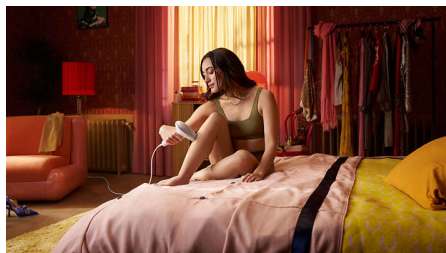


Comodo da usare grazie al cavo extra-lungo che permette di raggiungere facilmente le varie zone del corpo e garantisce una migliore maneggevolezza.

3 accessori dedicati



Testine diverse per il corpo, il viso e la zona bikini, veloci e precise, per un utilizzo delicato anche sulle zone sensibili. L'accessorio per il viso è dotato di un filtro luce integrato per un trattamento preciso.


Sviluppato in collaborazione con dermatologi

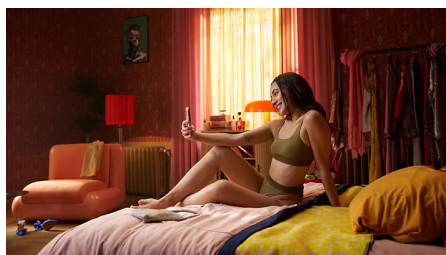

In qualità di leader nel settore delle tecnologie per la salute, Philips ha sviluppato Lumea IPL in collaborazione con dermatologi, affinché tu


possa utilizzarlo a casa tua in modo sicuro e funzionale. Grazie a questa tecnologia già impiegata nei centri estetici, Lumea IPL offre un trattamento delicato, anche sulle zone sensibili.

App Philips Lumea IPL

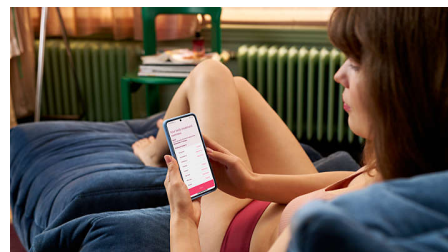

La nostra app per il coaching gratuita ti aiuta a pianificare e rispettare il tuo programma di trattamento, guidandoti passo dopo passo in ogni sessione. Scaricata da oltre 2,1 milioni di utenti.

Per molti tipi di pelle e di peli

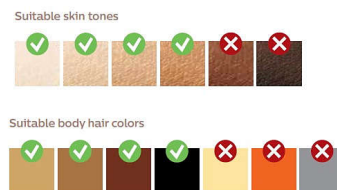

La tecnologia IPL ha bisogno di contrasto tra il colore del pelo e quello della pelle, pertanto funziona su peli di colore biondo scuro, oppure su quelli castani o neri e su pelle da molto chiara a marrone (I- IV).

Specifiche

Specifiche tecniche accessori

Accessorio per il corpo: Dimensione finestra: 4,0 cm², Trattamento per il corpo: gambe, braccia, addome e ascelle

Accessorio viso: Dimensione finestra: 2 cm², filtro aggiuntivo, Trattamento per il viso: labbro superiore, mento e mascella

Accessorio zona bikini: Dimensione finestra: 2 cm², Trattamento per la zona bikini

Impostazioni di sicurezza regolabili

Filtro UV integrato: Protegge la pelle dai raggi UV

5 impostazioni di intensità della luce: Regolabile in base al tipo di pelle

Sistema di sicurezza integrato: Impedisce l'attivazione accidentale degli impulsi

Modalità di applicazione

Scorrimento e flash: Per un'applicazione rapida

Pressione e flash: Per il trattamento su zone di piccole dimensioni

Con filo/cordless: Utilizzo con cavo

Assorbimento

Utilizzo con cavo

Specifiche tecniche

Lampada ad alte prestazioni: Progettato per durare, eroga 250.000 flash, equivalenti a 20 anni di trattamenti con lampada**

Voltaggio: 100-240 V

Accessori

Accessorio di precisione (2 cm²): Per un'applicazione sicura sul viso

Accessorio per il corpo (4 cm²): Per l'uso al di

sotto della nuca

Accessorio zona bikini (2 cm²): Trattamento specifico della zona bikini

Assistenza

Garanzia: 2 anni di garanzia globale + 1 anno extra di garanzia registrando il prodotto entro 90 giorni

Accessori inclusi

Istruzioni d'uso: Manuale utente

A magazzino: Custodia Beauty

Adattatore: 24 V / 1500 mA

Accessorio: Panno per la pulizia

Tempo di applicazione

Zona bikini: 4 minuti

Parte inferiore della gamba: 15 minuti

Ascelle: 2,5 min

Zona bikini: 4 min

Zone del viso: 2 minuti

