

PHILIPS



Twarz + Ciało

OneBlade Pro 360

Akumulator litowo-jonowy

Precyzyjna nasadka (14 długości)

Do użytku na mokro i na sucho

Wskaźnik akumulatora



QP6542/15

Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Philips OneBlade Pro Twarz + Ciało z innowacyjnym ostrzem 360 przycina i goli włosy każdej długości oraz stylizuje ich krawędzie. Zawiera ostrze do twarzy oraz ostrze z nasadką ochronną do ciała. Zapomnij o korzystaniu z wielu urządzeń. Wystarczy OneBlade.

Wygodne użytkowanie

- W pełni wodoszczelna
- Nakładana nasadka do ciała (3 mm)
- Ładowanie niezależnie od miejsca i czasu
- Ostrze, które łatwo się nie stępi
- Akumulator litowo-jonowy o wydajności 90 minut
- Wskaźnik LED pokazuje stan akumulatora

Komfortowe golenie

- Wyjątkowa technologia OneBlade
- Innowacyjne ostrze 360
- Ogol
- Nakładana nasadka ochronna do wrażliwych miejsc


Wyraziste krawędzie

- Nadaj kształt

Równomierne przycinanie


Zalety

Wyjątkowa technologia OneBlade

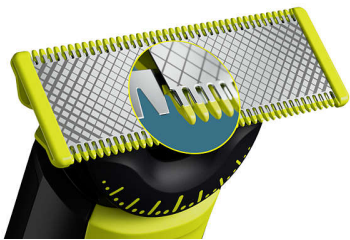

Urządzenie Philips OneBlade jest wyposażone w rewolucyjną technologię opracowaną z myślą o goleniu zarostu na twarzy. Umożliwia golenie włosów dowolnej długości. Podwójny system ochrony — złożony z zapewniającej poślizg powłoki i zaokrąglonych końcówek — sprawia, że golenie jest łatwiejsze i bardziej komfortowe. Urządzenie jest również wyposażone w szybko poruszający się nożyk (12 000 ruchów na sekundę) zapewniający efektywne działanie nawet w przypadku dłuższych włosów.

Innowacyjne ostrze 360

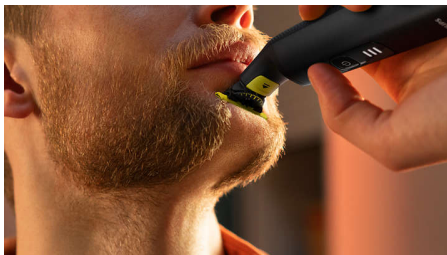

Innowacyjne ostrze 360 porusza się we wszystkich kierunkach i dostosowuje się do kształtów twarzy, dzięki czemu cały czas zachowuje kontakt ze skórą i pełną kontrolę nad goleniem. Zapewnia łatwe przycinanie i golenie, także w trudno dostępnych miejscach, przy mniejszym wysiłku i większym komforcie*.

Przytnij



Przytnij zarost na odpowiednią długość za pomocą regulowanej precyzyjnej nasadki, którą znajdziesz w zestawie. Wybierz jedno z 14

blokowanych ustawień, aby uzyskać efekt popołudniowego zarostu bądź krótką lub dłuższą brodę.

Nadaj kształt




Stwórz precyzyjne krawędzie dzięki dwustronnemu ostrzu. Możesz golić w każdym kierunku, aby zyskać doskonałą widoczność i zobaczyć każdy włos, który przycinasz. Uzyskasz idealny styl w kilka sekund!

Ogol




OneBlade nie goli tak krótko jak tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry. Gol pod włos, aby komfortowo usunąć zarost każdej długości.

Dwustronne ostrze

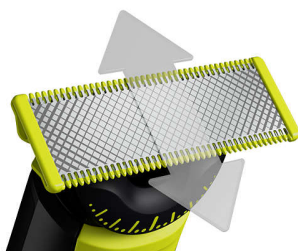


OneBlade dopasowuje się do kształtu twarzy, umożliwiając łatwe i komfortowe golenie całej powierzchni. Przesuwając dwustronne ostrze w dowolnym kierunku, uzyskasz stylowe krawędzie i proste linie.

Nakładana nasadka ochronna

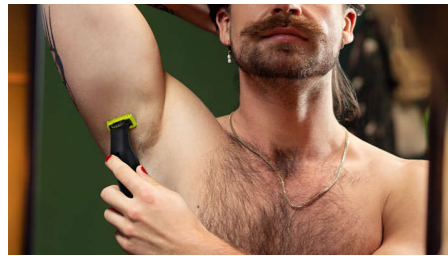

Założ nasadkę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza wrażliwe miejsca.

Nakładana nasadka do ciała

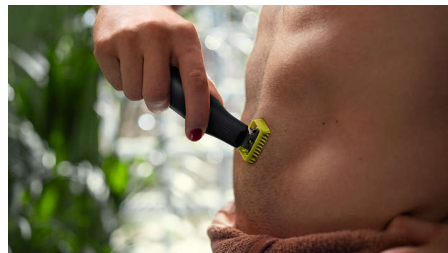

Założ nasadkę grzebieniową do ciała (3 mm), dzięki której łatwo i bezpiecznie przytniesz włosy w dowolnym kierunku.

Ładowanie przez USB-A



Można ładować zarówno w domu, jak i w podróży — idealne rozwiązanie na co dzień i na wyjazd.


Zalety

Ostrze, które łatwo się nie stępi



Ostrze ze stali nierdzewnej, które wystarcza nawet na 4 miesiące użytkowania** bez utraty poczucia świeżości. Zużycie ostrza sygnalizowane jest przez ikonę wymiany.

Na mokro i na sucho

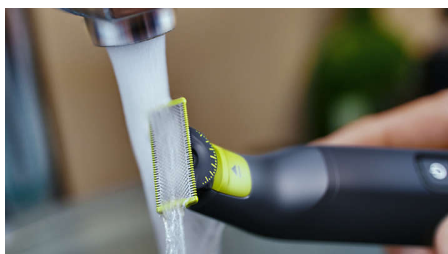

Maszynka OneBlade jest całkowicie wodoszczelna (IPX7), dzięki czemu można ją łatwo umyć pod bieżącą wodą. Umożliwia

golenie na sucho i mokro, także pod prysznicem — wybór należy do Ciebie. Nie wymaga stosowania pianki.

Akumulator litowo-jonowy o wydajności 90 minut



Akumulator litowo-jonowy umożliwia 90 minut ciągłej pracy po 1-godzinnym ładowaniu.

Wskaźnik akumulatora



Możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie OneBlade jest gotowe do działania, spoglądając na wskaźnik naładowania akumulatora. Podczas użytkowania informuje on o tym, że akumulator się rozładowuje, a po podłączeniu zasilania wyświetla stan ładowania.

Dane techniczne

Przycinanie i golenie

System golenia: Technologia dopasowująca się do kształtów, Podwójny system ochrony, Ostrze 360

System przycinania: Technologia dopasowująca się do kształtów twarzy

Akcesoria

Nasadka: Nasadka z 14 długościami (0,4–10 mm), Nakładana nasadka ochronna, Nakładana nasadka do ciała

Konserwacja: Nasadka zabezpieczająca

Dodatkowe wymienne ostrze

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Czas pracy: 90 minut

Maks. pobór mocy: 5.4 W

Konstrukcja

Kolor: Czarny

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: Wymieniaj co 4 miesiące**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420, QP410, QP420, QP430

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: 3 wskaźniki LED stanu akumulatora

Na mokro i na sucho

Ładowanie: Akumulator (wielokrotne ładowanie), Ładowanie USB-A (5 V[~] / ≥1 A)

Ładowanie przez USB-A: Zasilacz nie jest dołączony

