

PHILIPS



Twarz + Ciało

OneBlade Pro 360

Akumulator litowo-jonowy

Precyzyjna nasadka (20 długości)

Do użytku na mokro i na sucho

Cyfrowy wyświetlacz LED



QP6552/15

Przycinaj, stylizuj i gól włosy dowolnej długości bez wysiłku*

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Philips OneBlade Pro Twarz + Ciało z innowacyjnym ostrzem 360 przycina i goli włosy każdej długości oraz stylizuje ich krawędzie. Zawiera ostrze do twarzy oraz ostrze z nasadką ochronną do ciała. Zapomnij o korzystaniu z wielu urządzeń. Wystarczy OneBlade.

Wygodne użytkowanie

- Cyfrowy wyświetlacz LED pokazuje stan akumulatora i blokady podróźnej
- Ostrze, które łatwo się nie stępi
- Nakładana nasadka do ciała (3 mm)
- Nakładana nasadka ochronna do wrażliwych miejsc
- Ładowanie niezależnie od miejsca i czasu
- Akumulator litowo-jonowy o wydajności 120 minut

Komfortowe golenie

- Wyjątkowa technologia OneBlade
- Innowacyjne ostrze 360
- Ogol


Wyraziste krawędzie

Równomierne przycinanie

Wygodne użytkowanie


Zalety

Wyjątkowa technologia OneBlade

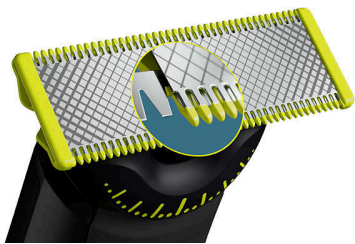


Urządzenie Philips OneBlade została wyposażona w rewolucyjną technologię golenia twarzy, która umożliwia golenie włosów dowolnej długości. System podwójnej ochrony — gładka powłoka i zaokrąglone końcówki — ułatwiają golenie i sprawiają, że jest ono bardziej komfortowe. Golarzka zawiera szybko poruszający się nożyk (12 000 razy na minutę), dlatego doskonale sprawdza się nawet w przypadku dłuższych włosów.

Innowacyjne ostrze 360

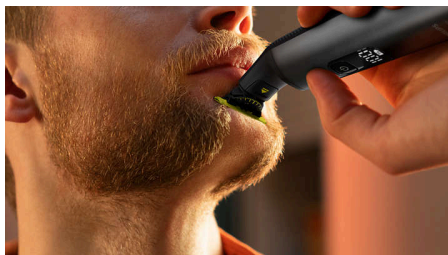

Innowacyjne ostrze 360 porusza się we wszystkich kierunkach i dostosowuje się do kształtów twarzy, dzięki czemu cały czas zachowuje kontakt ze skórą i pełną kontrolę nad goleniem. Zapewnia łatwe przycinanie i golenie, także w trudno dostępnych miejscach, przy mniejszym wysiłku i większym komfortie*.

Przytnij

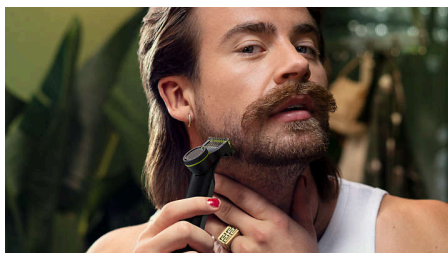

Przytnij zarost na odpowiednią długość za pomocą regulowanej precyzyjnej nasadki, którą znajdziesz w zestawie. Wybierz jedno z 20

blokowanych ustawień, aby uzyskać efekt popołudniowego zarostu bądź krótką lub dłuższą brodę.

Precyzyjne cięcie



Wszechstronna, precyzyjna nasadka do przycinania oferuje ustawienia od 0,4 mm do 10 mm, co umożliwia uzyskanie idealnej długości.

Nadaj kształt




Stwórz precyzyjne krawędzie dzięki dwustronnemu ostrzu. Możesz golić w każdym kierunku, aby zyskać doskonałą widoczność i zobaczyć każdy włos, który przycinasz. Uzyskasz idealny styl w kilka sekund!

Ogol




OneBlade nie goli tak krótko jak tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry. Gol pod włos, aby komfortowo usunąć zarost każdej długości.

Dwustronne ostrze

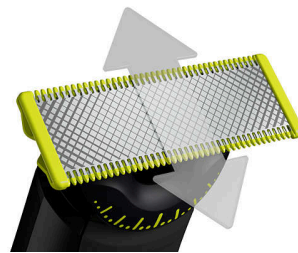


OneBlade dopasowuje się do kształtu twarzy, umożliwiając łatwe i komfortowe golenie całej powierzchni. Przesuwając dwustronne ostrze w dowolnym kierunku, uzyskasz stylowe krawędzie i proste linie.

Nakładana nasadka ochronna

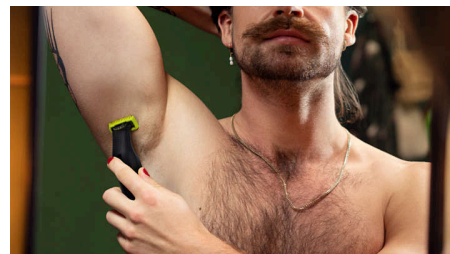

Założ nasadkę ochronną, która dodatkowo zabezpiecza wrażliwe miejsca.

Nakładana nasadka do ciała

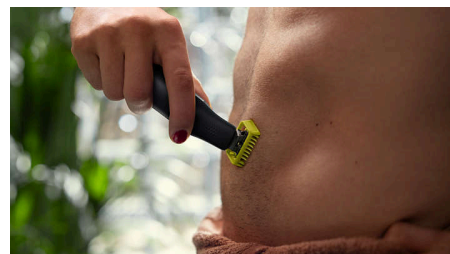

Założ nasadkę grzebieniową do ciała (3 mm), dzięki której łatwo i bezpiecznie przytniesz włosy w dowolnym kierunku.


Zalety

Ładowanie przez USB-A



Można ładować zarówno w domu, jak i w podróży — idealne rozwiązanie na co dzień i na wyjazd.

Ostrze, które łatwo się nie stępi

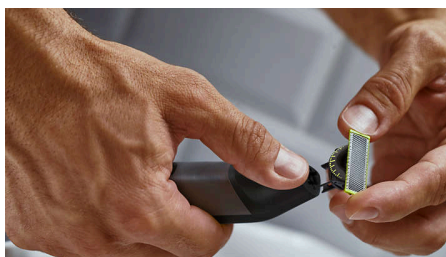

Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzyma do czterech miesięcy użytkowania**, aby zapewnić optymalną skuteczność. Gdy na ostrzu pojawi się ikona wymiany, jego wydajność może nie być optymalna. Ikona ta sygnalizuje, że należy rozważyć wymianę ostrza, aby zagwarantować pełen komfort golenia

Na mokro i na sucho



Maszynka OneBlade jest całkowicie wodoszczelna (IPX7), dzięki czemu można ją łatwo umyć pod bieżącą wodą. Umożliwia golenie na sucho i mokro, także pod prysznicem — wybór należy do Ciebie. Nie wymaga stosowania pianki.

Akumulator litowo-jonowy o wydajności 120 minut



Akumulator litowo-jonowy umożliwia 120 minut ciągłej pracy po 1-godzinym ładowaniu.

Cyfrowy wyświetlacz LED



Możesz w każdej chwili sprawdzić, czy urządzenie OneBlade jest gotowe do działania, spoglądając na cyfrowy wyświetlacz LED. Podczas użytkowania informuje on o tym, że akumulator się rozładowuje, a po podłączeniu zasilania wyświetla stan ładowania. Aktywuj blokadę podrózną, by zabrać urządzenie OneBlade w podróż.

Dane techniczne

Przycinanie i golenie

System golenia: Technologia dopasowująca się do kształtów, Podwójny system ochrony, Ostrze 360

System przycinania: Technologia dopasowująca się do kształtów twarzy

Aksesoria

Nasadka: Nasadka z 20 długościami (0,4–10 mm), Nakładana nasadka ochronna, Nakładana nasadka do ciała

Etui: Pokrowiec

Konserwacja: Nasadka zabezpieczająca

Dodatkowe wymienne ostrze

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Litowo-jonowy

Automatyczne napięcie: 100–240 V

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 1 godzinę

Czas pracy: 120 minut

Maks. pobór mocy: 5,4 W

Konstrukcja

Kolor: Chromowany

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

Serwis

2 lata gwarancji: 2 lata gwarancji na uchwyt

Wymienna głowica: Wymieniaj co 4 miesiące**, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Łatwość użytkowania

Wyświetlacz: Cyfrowy wyświetlacz LED, Wskaźnik blokady podróźnej

Na mokro i na sucho

Ładowanie: Ładowanie USB-A (5 V[~] / ≥1 A)

Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Ładowanie przez USB-A: Zasilacz nie jest dołączony

