

PHILIPS



Rasoir électrique à
sec

Shaver 1000 Series

Lames PowerCut

Têtes flottantes 3D

Ouverture d'une simple pression



S1134/00

Un rasage de près facile

Philips Shaver 1000 Series gives you a fast, clean shave at an accessible price. The 27 self-sharpening PowerCut blades, dry use, and full washability make the shaver easy to use and provide excellent value.

Facile à utiliser

- Convient au rasage du crâne
- 30 minutes d'autonomie
- Étanche pour un nettoyage facile ou une utilisation sous la douche
- L'indicateur d'autonomie vous indique quand une charge est nécessaire
- Ouverture d'une simple pression pour faciliter le nettoyage
- Manche antidérapant pour un rasage en toute sécurité
- Capuchon de protection pour maintenir la propreté de la tête de rasage entre deux utilisations
- Charge pratique

Un rasage de près

- Lames PowerCut pour un rasage de près uniforme
- Têtes flottantes 3D pour un rasage confortable

Durable

- Fabriqué avec soin pour vous et la planète

Shaver 1000 Series

Rasoir électrique à sec

S1134/00


Points forts

Lames PowerCut




Les 27 lames auto-affûtées coupent chaque poil au-dessus du niveau de la peau de manière uniforme pour un résultat lisse et régulier à chaque fois. Nos lames auto-affûtées restent comme neuves pendant 2 ans.

Têtes flottantes 3D

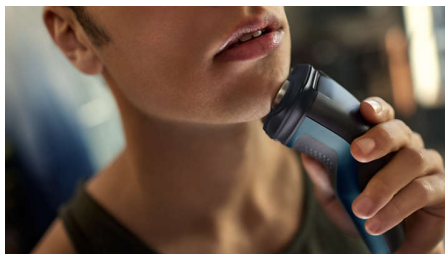


Les têtes flottantes bougent librement dans trois directions pour maintenir le contact avec les courbes de votre visage sans égratigner votre peau.

Convient au rasage du crâne

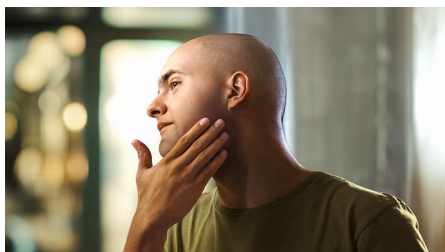


Ce rasoir polyvalent vous permet de vous raser le visage et le crâne en toute confiance.

Ouverture d'une simple pression

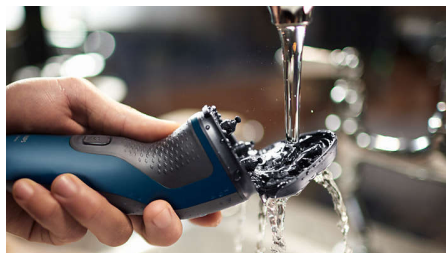

La tête de rasage s'ouvre d'une simple pression sur un bouton pour vous permettre de la rincer à l'eau courante.

30 minutes d'autonomie

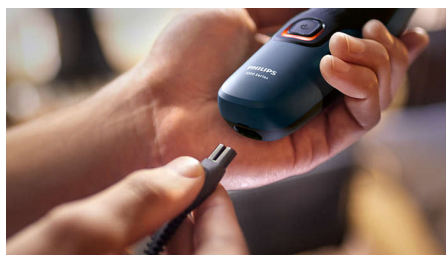

Une batterie NiMH durable offre 30 minutes d'autonomie pour une charge de 8 heures.

Poignée antidérapante




Gardez toujours une bonne prise en main. Le manche ergonomique en caoutchouc assure une prise en main sûre et confortable, même lorsqu'il est humide.

Étanche (IPX7)



Rincez-le sous l'eau courante ou rasez-vous sous la douche. L'indice d'étanchéité IPX 7 signifie qu'il peut être immergé dans un mètre d'eau pendant 30 minutes maximum.

Indicateur d'autonomie

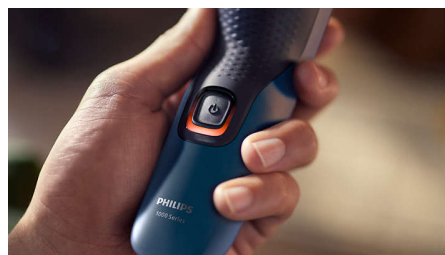

Ne soyez jamais à court de batterie. L'indicateur d'autonomie vous indique si la batterie est faible, déchargée ou en charge.


Shaver 1000 Series

Rasoir électrique à sec

S1134/00


Points forts

Charge USB-A

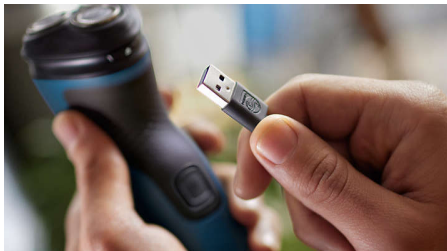

Chez Philips, nous favorisons la durabilité à tous les niveaux de la création de produits. Notre objectif est de réduire le gaspillage et de minimiser le nombre d'adaptateurs USB que nous mettons sur le marché. Si vous avez besoin d'un adaptateur, vous pouvez vous procurer une unité d'alimentation adaptée sur : www.philips.com/support

Fabriqué avec soin pour la planète

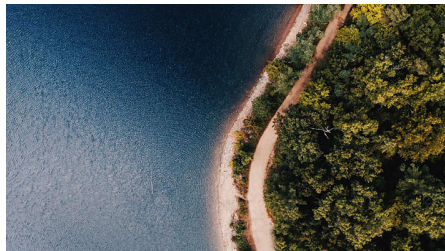

L'emballage de ce rasoir ne contient pas de plastique et est composé à 90 % de matériaux recyclés, tandis que notre site de production de lames utilise 100 % d'électricité renouvelable.

Capot de protection



Protégez la tête de rasage et gardez-la propre entre deux utilisations ou lors de vos déplacements.

Shaver 1000 Series

Rasoir électrique à sec

S1134/00

Caractéristiques

Accessoires

Entretien: Capot de protection

Alimentation

Temps de charge: Charge complète en 8 heures

Type de batterie: NiMH

Autonomie: 30 minutes

Design

Manche: Design ergonomique pour une bonne prise en main

Couleur: Bleu Malibu

Entretien

Tête de rechange: Remplacer tous les 2 ans avec SH30

Garantie de 2 ans

Performance de rasage

Système de rasage: Lames PowerCut, 27 lames auto-affûtées, 55 000 coupes/minute

Suivi des contours: Têtes flottantes 3D

Facile d'utilisation

Écran: Témoin de charge

Nettoyage: Ouverture d'une simple pression, Entièrement lavable

Charge: Charge USB-A (5 V $\overline{\text{=}}$ / ≥ 1 A)

Fonctionnement: Utilisation sans fil uniquement

Sec: Rasage à sec

Waterproof: Étanche (IPX7), Utilisation sous la douche

