

Philips NeoPix 110
家用投影機

65 吋投射顯示，真正的 720p 高
清體驗

Wi-Fi 畫面投射
多媒體播放器
輕鬆連接

NPX110/INT



小巧設計，無線投射

以 NeoPix 110 享受高達 65 吋的 720p 高清影像。設計小巧，提供多項連接器可供選擇（HDMI、USB），更配備雙頻 Wi-Fi 畫面投射。內置可播放電影和圖片的多媒體播放器及整合式喇叭。

輕鬆連接

- 智能 Wi-Fi 畫面投射
- 全面連接選項
- 內置媒體播放器


亮麗顯示器

- 進階 LED 光源
- NeoPix 110，真正的 720p 高清體驗
- 個人化您的投影體驗

PHILIPS

產品特點

進階 LED 光源

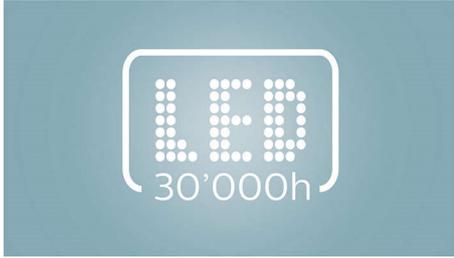

強勁的 LED 光源可呈現豐富亮麗的色彩效果，壽命長達 30,000 小時。如果平均每天使用 4 小時，可用 20 年之久，根本無需更換！此外，其耗電量亦遠低於普通燈泡投影機，這意味著您可以從這個環保裝置享受更大螢幕畫面及完全的沉浸式體驗！

NeoPix 110，真正的 720p 高清體驗



NeoPix 110 帶來真正的 720p 高清影像，讓您透過 65 吋螢幕觀看您喜愛的所有電影和電視節目。短距離投影引擎有助縮短投影距離，在距離牆壁僅 2 米的位置亦可獲得更大的畫面。NeoPix 110 配備一體式支架螺絲，可安裝在三腳架上。


智能 Wi-Fi 畫面投射



無線連接您的平板電腦、智能手機等流動裝置，或甚至電腦，投影並分享您的內容。手機上的影片？不用擔心，透過 Wi-Fi 即可投影！（IOS、Android、Mac 及電腦）。具備雙頻寬（2.4 及

5GHz），您的連接效能會更加穩定快速，播放更加流暢。

個人化您的投影體驗

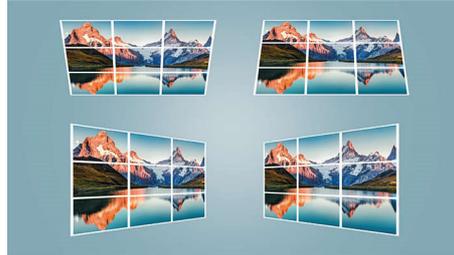


使用影像選項優化您的放置選項！梯形校正及對焦技術讓您可以根據偏好自訂影像，並將投影機放在您想要的距離。

全面連接選項



有了內置 USB、HDMI，可連接任何媒體裝置：機頂盒、電腦、遊戲機和串流媒體盒，例如 Fire Stick 或 Apple TV。不再出現電線交纏的凌亂景象！將您的傳輸接收器（Amazon Fire Sticks、Roku……）連接到 USB 電源輸出（5V1A），無需再用外置轉接器。

內置媒體播放器

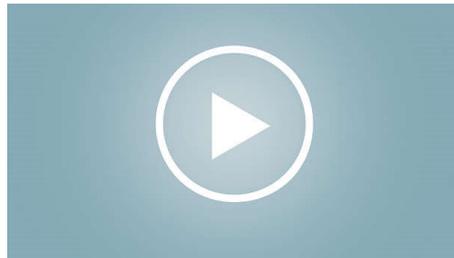

有了內置媒體播放器，一切盡在指尖：瀏覽和觀看影片、聆聽音樂或投影最新的度假相片。只需插入 USB 磁碟或硬碟即可享受所有本機內容。

規格

技術

- 顯示器技術：LCD
- 光源：LED
- 亮度：高達 100 流明
- 對比率：3000:1
- 解像度：1280 x 720 像素
- 投擲率：1.47:1
- 螢幕比例：16:9
- 焦點調整：手提式
- 內置媒體播放器：是
- 基礎校正：手提式
- LED 壽命：長達 30,000 小時
- 投影影像尺寸：高達 65 吋（165 厘米）
- 投影距離：65 吋 @ 83 吋距離（212 厘米）
- 支援解像度：1920 x 1080 像素
- 建議使用方法：在昏暗的房間裡使用 65 吋最大投影尺寸

連接

- Wi-Fi：雙頻 2.4GHz 及 5GHz 無線畫面投射
- WLAN IEEE 802.11 b/g/n：是
- 藍牙：否
- HDMI：x1
- USB：x1
- Micro-USB：否
- VGA：否
- Micro SD：x1
- SPDIF：否
- 音訊輸出：3.5 毫米插座
- AV 輸入：是
- DC 輸入：是

聲音

- 立體聲喇叭：否
- 內置喇叭：3 瓦
- 藍牙喇叭連接：否
- 2.1：否
- 環迴音效模式，等化功能：否

尺寸

- 重量：0.5kg 干克
- 拆去包裝（寬 x 深 x 高）：146x123x62 毫米

電源

- 功率：操作：42 瓦
- DC 輸入：24V，1.75A



出版日期 2024-04-11

版本：2.2.1

EAN: 76 40186 96778 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

** 色彩亮度（色彩光線輸出）和白色亮度（白色光線輸出）視乎投影機設定而有所不同。色彩光線輸出測量根據 IDMS 15.4 標準；白色光線輸出測量根據 ISO 21118 標準。

* 詞語 HDMI、HDMI 高解像度多媒體介面、HDMI 商業外觀及 HDMI 標誌為 HDMI Licensing Administrator, Inc 的商標或註冊商標。