

Philips 5000 series
Blu-Ray плейър

3D възпроизвеждане
Net TV
DivX Plus HD

BDP5180



Blu-ray 3D и най-доброто от интернет на вашия телевизор

Използвайте максимално възможностите на вашия телевизор с висока детайлност с Full HD 1080p, възпроизвеждане на 3D Blu-ray дискове и онлайн услуги от NetTV. Бъдете готови за Wi-Fi и се наслаждавайте на вашите компютърни видеоклипове чрез DLNA. Изпитайте подобреното възпроизвеждане на DivX видео с висока детайлност - със Certified DivX Plus HD.

Чувате повече

- Dolby TrueHD и DTS-HD MA за HD 7.1 съраунд звук

Вижте повече

- 1080p при 24 кадъра/сек. за образи с кинематографско качество
- Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове за истинско HD 3D изживяване у дома
- Сертифициран за DivX Plus HD за възпроизвеждане на DivX с висока детайлност
- Изместване на субтитрите за широк екран без липсващи субтитри
- DLNA мрежова връзка, за да възпроизвеждате снимки и видеоклипове от компютър
- Net TV за популярни онлайн услуги на вашия телевизор

Забавляват се повече

- EasyLink, за да управлявате всички HDMI CEC устройства с едно-единствено дистанционно
- Връзката с високоскоростен USB 2.0 възпроизвежда видео/музика от USB флаш диск
- BD-Live (Profile 2.0), за да се радвате на допълнително Blu-ray съдържание онлайн

PHILIPS

Акценти

Възпроизвеждане на 3D Blu-Ray дискове



Full HD 3D създава илюзията за дълбочина, създавайки в собствения ви дом вълнуващото и реалистично усещане като в киносалон. Отделните изображения за лявото и дясното око са записани с качество 1920 x 1080 Full HD и се редуват на екрана с висока скорост. Вие гледате изображенията през специални очила, които отварят и затварят лявата и дясната леща в синхрон със сменящите се изображения, което създава усещането за гледане на триизмерна картина с пълна висока детайлност.

Сертифициран за DivX Plus HD



DivX Plus HD на вашия Blu-ray и/или DVD плейър предлага последните новости в технологията DivX, за да ви даде възможност да гледате видеоклипове и филми с висока детайлност от интернет директно на Philips HDTV или на компютър. DivX Plus HD поддържа възпроизвеждане на DivX Plus съдържание (H.264 видео с висока детайлност и висококачествено AAC аудио в MKV файлов контейнер), като


в същото време поддържа и предишни версии на DivX видео до 1080p. DivX Plus HD за цифрово видео с истинска висока детайлност.

Net TV



Изпитайте богата селекция от онлайн услуги с Net TV. Радвайте се на филми, картини, развлечения и друго онлайн съдържание директно на телевизора си чрез плейъра на Blu-ray дискове на Philips когато поискате. Просто свържете плейъра директно с домашната мрежа чрез кабелна или безжична връзка, след което навигирайте и изберете какво да гледате с дистанционното управление. Менюто на Philips ви дава достъп до популярни услуги на Net TV, пригодени за екрана на телевизора.

Dolby TrueHD и DTS-HD MA

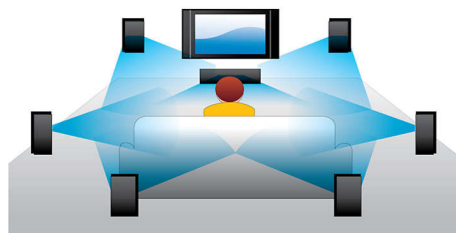

DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD осигуряват 7.1 канала най-качествен звук от дисковете Blu-ray. Възпроизвежданото аудио практически не се отличава от

студийния маъстринг, така че чувате точно това, което авторите са искали да чуете. DTS-HD Master Audio и Dolby TrueHD допълват цялостното ви развлечение с висока детайлност.

DLNA мрежова връзка



DLNA мрежовата връзка предоставя лесен достъп до лични снимки, музика, видеоклипове или филми на компютър или в домашна мрежа. Тя използва Ethernet (LAN) връзка с DLNA протокол, гарантиращ, че продуктите, сертифицирани за DLNA, ще работят без проблеми заедно. Като свържете плейъра на Blu-ray дискове с домашната си мрежа, ще имате достъп до информация от всички сертифицирани за DLNA устройства. Можете да получите достъп до цял свят от развлечения само с едно натискане на бутон с интуитивния потребителски интерфейс, проектиран за лесно придвижване.

Готов за WiFi-n



Готов за WiFi-n* за по-бърза и по-обхватна безжична производителност

Спецификации

Звук

- Цифрово-аналогов преобразувател: 24-битов, 192 kHz
- Честотен обхват: (20 kHz) $\pm 0,5$ dB (макс./мин. 2-кан., DVD) Hz
- Звукова система: DTS-HD Master Audio, Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS
- Динамичен обхват (1 kHz): 95 dB
- Съотношение сигнал/шум: 105 dB

Възможности за свързване

- Предни/странични букси за свързване: USB 2.0
- Задни конектори: HDMI изход, Изход на компонентно видео, Цифров коаксиален изход, Изход за композитно видео (CVBS), Аналогов изход за звук ляв/десен, Ethernet, USB: само WiFi адаптер на Philips
- Мрежови връзки: Готов за Wi-Fi (802.11 g/n)*
- PC мрежова връзка: Сертифицирано за DLNA 1.5

Комфорт

- BD-Live (нужна е USB памет с обем 1GB)
- Защита за деца: Родителски контрол
- EasyLink (HDMI-CEC): Изпълнение с едно докосване, Режим на готовност с едно докосване
- Езици на екранното меню: Английски, Немски, Френски, Холандски, Италиански, Португалски, Испански, Датски, Фински, Полски, Шведски, Норвежки, Турски, Чешки, Гръцки, Руски
- Онлайн услуги: Net TV
- Възможност за надстройване на фърмуера: Фърмуер, надстройван през USB, Надстройка на фърмуер онлайн

Захранване

- Потребявана електроенергия: 25 W
- Електрозахранване: 220-240 V, 50/60 Hz
- Консумирана мощност в режим на готовност: 0,5 W

Акcesoари

- Акcesoари в комплекта: Аудио/видео кабел, Ръководство за потребителя, CD-R (Ръководство за потребителя), Ръководство за бърз старт, Карта за регистриране на продукта, Дистанционно управление, 2 бр. батерии тип AAA
- Ръководство за потребителя: Английски, Немски, Френски, Холандски, Испански, Италиански, Португалски, датски/норвежки, Фински, Гръцки, Полски, Руски, Шведски,

Турски

Размери

- Дълбочина на опаковката: 285 мм
- Дълбочина на изделието: 227 мм
- Тегло с опаковката: 3,75 кг
- Височина на опаковката: 125 мм
- Ширина на опаковката: 500 мм
- Ширина на изделието: 435 мм
- Височина на изделието: 60 мм
- Тегло на изделието: 3,00 кг

Аудио възпроизвеждане

- Формат на компресиране: DTS, Dolby Digital, AAC (многоканално), MP3, PCM, WMA, AAC
- Носители за възпроизвеждане: CD, CD-R/RW, MP3-CD, MP3-DVD, USB флаш устройство

Картина/дисплей

- Съотношение на размерите на картината: 21:9, 16:9, 4:3
- Цифрово-аналогов преобразувател: 12 бита / 148 MHz
- Подобрене на картината: Висока детайлност (720p, 1080i, 1080p), Прогресивно сканиране, Премащабиране на видео
- Blu-ray 3D: Full HD 1080p

Възпроизвеждане на цифрови снимки

- Формат за компресиране на картини: JPEG
- Носители за възпроизвеждане: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, USB флаш устройство
- Подобрене на картината: HD разделителна способност, Слайдшоу, Завъртане, Машаб, Слайдшоу с възпроизвеждане на MP3

Възпроизвеждане на видео

- BD регионален код: B
- Носители за възпроизвеждане: BD видео, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-видео, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW, USB флаш устройство, CD
- Формати на компресиране: DivX Plus™ HD, MKV, H.264, VC-1, MPEG2, XviD, AVC/HD, WMV
- Режими на възпроизвеждане на диска: Стандартно възпроизвеждане, Пауза, Търсене напред/назад, Бавно напред, Подновяване след стоп, Пропускане, Меню на диска, Повторение, А-В повторение, Машаб, Ъгъл
- Подобрене за видео: Deep Color, x.v. Color
- DVD регион: 2



Дата на издаване
2024-04-23

Версия: 2.1.3

EAN: 87 12581 56486 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com

** Софтуерът за Net TV ще бъде достъпен за изтегляне през последното тримесечие на 2010 г., на www.philips.com/support.
* Изисква се Wi-Fi USB адаптер WUB1110 на Philips (продава се отделно)