


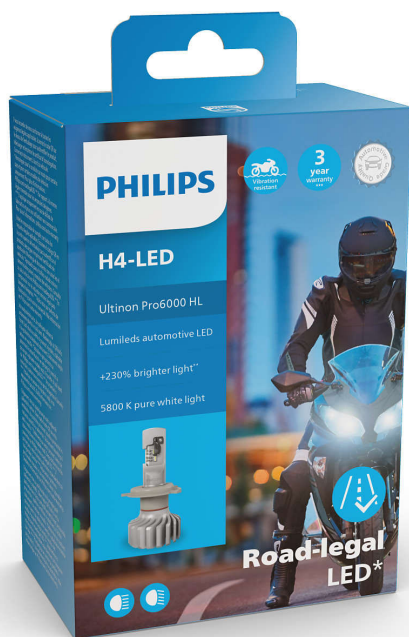

Philips Ultinon Pro6000
moto
LED-koplamp motorfiets

Wettelijk goedgekeurde LED's
voor op de weg

H4-LED
Tot 230% helderder licht**
Lumileds LED-autolampen

LUM11342U6000X1

Upgrade naar wettelijk toegestane LED's* voor onovertroffen zicht

De perfecte combinatie van prestaties en duurzaamheid

Geniet van een ongekende rijervaring met de LED-koplampen van Philips die zijn goedgekeurd voor de openbare weg*. Deze LED-lampen leveren tot wel 230% helderder licht** en een lichtbundel vergelijkbaar met daglicht. Zo wordt alles duidelijk verlicht zonder het tegemoetkomende verkeer te verblinden.

LED-licht van topkwaliteit

- Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit

Wettelijk goedgekeurde LED's voor op de weg

- LED-upgradelampen, wettelijk goedgekeurd voor op de weg

Passen beter dankzij het compacte ontwerp

- Compact alles-in-één ontwerp voor eenvoudige installatie

Superieure helderheid

- Betrouwbare verlichting en beter zicht
- Perfecte lichtstraal voor veiliger rijden

Uitstekende prestaties

- Gebouwd om tot 3000 uur mee te gaan

PHILIPS

LED-koplamp motorfiets

Wettelijk goedgekeurde LED's voor op de weg H4-LED, Tot 230% helderder licht**, Lumileds LED-autolampen

Specificaties

Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Helderder licht, Beter zicht, Uitstekende prestaties
- Productkenmerk: Wettelijk goedgekeurde LED-lamp voor op de weg, LED uit de auto-industrie

Productbeschrijving

- Toepassing: Motorverlichting, Grootlicht, Dimlichtfuncties
- Voet: P43t-38
- Aanduiding: LED H4 11342 U6000 X 1
- Type LED-aanduiding: H4-LED
- ECE-goedkeuring: NO
- Waarde bescherming tegen binnendringing (IP): IP55
- Gebruikstemperatuur: -40 tot +105 °C
- Collectie: Ultinon Pro6000
- Technische specificaties: Wettelijk goedgekeurde LED's voor op de weg, AirFlux+, SafeBeam-technologie
- Technologie: LED
- Type: H4
- Compatibel met: Alleen van toepassing voor automodellen die worden vermeld in de Philips-compatibiliteitslijst*

Levensduur

- Levensduur: 3000 uur

Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: 5800 K
- Lumen: 1000/1650 lm

Elektrische kenmerken

- Wattage: 18 W
- Spanningsbereik: 9 - 36 V
- Nominale spanning [V]: 12 V

Bestelinformatie

- Bestelnummer: 11342U6000X1
- Bestelcode: 2422094

Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: X1
- EAN1: 8719018024220
- EAN3: 8719018024237

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 4.5 cm
- Breedte: 13.5 cm
- Hoogte: 5.5 cm
- Nettogewicht per stuk: 91 g
- Verpakkingshoeveelheid: 1 x
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 4 stuks (4 sets)
- Brutogewicht per stuk [g]: 119 g

Verpakkingsinformatie

- Lengte: 11.8 cm
- Breedte: 15 cm
- Hoogte: 23.6 cm
- Brutogewicht per stuk [kg]: 0.555 kg

LUM11342U6000X1

Kenmerken

Veilige, gehomologeerde LED-lamp

Wij brengen onze jarenlange expertise naar motorrijders met onze Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampen, 100% wettelijk goedgekeurd* en gehomologeerd door de overheid voor gebruik op de openbare weg en voor geselecteerde motorfietsmodellen. U kunt nu het dimlicht van uw halogeenkoplampen omruilen voor onze geteste, veilige en voor de openbare weg goedgekeurde* Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampen voor betrouwbare verlichting en een ongeëvenaarde LED-rijervaring. Ga naar onze Philips.com/roadlegalLED-pagina* voor meer informatie.

Tot 230% helderder licht**

Betrouwbare verlichting en beter zicht

Ervaar betere zichtbaarheid

Perfekte lichtstraal voor veiliger rijden

5800 K voor helder wit licht

Met een kleurtemperatuur van maximaal 5800 Kelvin produceren de Philips Ultinon Pro6000 LED-lampen een helder wit. Dit zorgt voor een duidelijker zicht om obstakels makkelijker te herkennen en het contrast te verbeteren. De optimale kleurtemperatuur voorkomt vermoeide ogen, waardoor u 's nachts comfortabeler en veiliger kunt rijden.

Compact alles-in-een-design

Het gloednieuwe ontwerp van de Philips Ultinon Pro6000 H4-LED neemt weinig ruimte in de koplamp in beslag. Dankzij het eendelige ontwerp en de geïntegreerde aansturing is de installatie eenvoudig. Deze Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampen zijn compatibel met een reeks geselecteerde motorfietsmodellen*. Ga voor meer informatie naar Philips.com/roadlegalLED.

Tot 3 jaar garantie***

U wilt heldere, stijlvolle koplampen, maar u wilt niet voortdurend kapotte lampen vervangen. LED-lampen genereren warmte die moet worden beheerd. Geavanceerde AirBoost-technologie en een ingebouwde ventilator voor actieve koeling dragen bij aan langdurige betrouwbaarheid. Dit unieke systeem leidt de warmte weg van de kritieke onderdelen van de lamp en zorgt ervoor dat Philips Ultinon Pro6000 H4-LED-lampen langer meegaan, met een gebruiksduur tot wel 3000 uur. Ga naar Philips.com/auto-warranty om u te registreren voor een verlengde garantie***.

Hoge kwaliteit verlichting

Philips-autolampen voor de hoogste kwaliteit



Publicatiedatum
2024-04-12

Versie: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De lamp is alleen voor bepaalde voertuigmodellen goedgekeurd voor het verkeer op de openbare weg. Ga voor meer informatie naar Philips.com/roadlegalLED.

** * Vergeleken met de minimale wettelijke norm voor halogeenlampen

* ** Garantie van 3 jaar (2 jaar standaard + 1 jaar verlengd). Ga naar Philips.com/auto-warranty om u te registreren voor een verlengde garantie