

PHILIPS



Resnično brezžične
slušalke

3000 series

Noise Canceling Pro

Naraven zvok. Dynamic Bass.

Polnilni etui žepne velikosti

Do 24-urna avtonomija
predvajanja



TAT3509WT

Popoln zvok na poti

Vedno popoln zvok s popolnoma brezžičnimi slušalkami z odpravljanjem šumov, ki se odzivajo na okolje v realnem času. Tako glasbo kot video in klice slišite odlično, saj so basi globoki tudi pri nizki glasnosti.

Popolnoma brezžične ušesne slušalke. Prilagodljivo odprav. šumov.

- Prepustite se z Noise Canceling Pro
- Odličen zvok z možnostjo Dynamic Bass tudi pri nizki glasnosti
- Vedno pripravljene. Polnilni etui žepne velikosti in mono način.
- Do 24-urna avtonomija predvajanja z etuijem (18 z vklopljenim odpravljanjem šumov)

Odličen zvok, prilagodljivi upravljalni gumbi


- Razločni klici. Sogovornik vas bo dobro slišal.
- Prilagodljivo upravljanje na dotik na slušalkah
- Aplikacija Philips Headphones. Prilagodite nastavitve in upravljalne gumbе.
- Zaščita IPX4, odporne na pršenje vode in potenje

Od najljubšega seznama predvajanja do poslovnih klicev

- Zanesljiva povezljivost Bluetooth za več naprav
- Povežite z dvema napravama Bluetooth hkrati
- Topel, naraven zvok. Philipsov zvočni podpis.


Značilnosti

Noise Canceling Pro

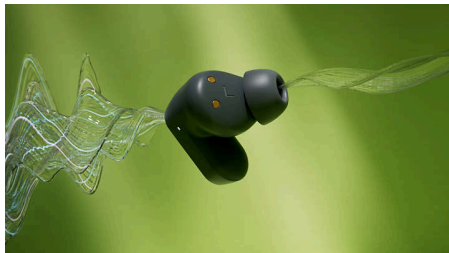

Prilagodljivo odpravljanje šumov se nemudoma odzove na situacijo v okolici in v realnem času priduši zunanje šume, vključno z vetrom. Če želite slišati, kaj se dogaja okoli vas, lahko z načinom Awareness Mode slišite tudi zvok iz okolice. Funkcija Quick Awareness poudari glas sogovornika, zato se boste lahko pogovarjali, ne da bi morali sneti slušalke.

Odličen zvok. Dynamic Bass.

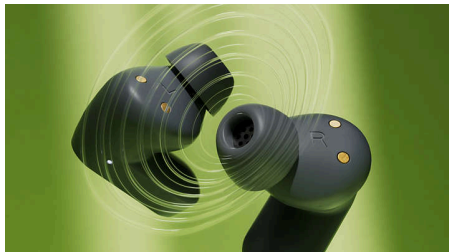

Te popolnoma brezžične slušalke zvenijo odlično. Za predvajanje vrhunskega zvoka, ki ga ustvarjajo 13 mm akustične enote, vam ni treba povečati glasnosti. Z aktivacijo možnosti Dynamic Bass prek leve slušalke ali v aplikaciji Philips Headphones lahko uživate v polni moči svojih najljubših basov, kljub tišjemu predvajanju.

Polnilni etui žepne velikosti



Od doma se odpravite z majhnim polnilnim etuijem v žepu in slušalke bodo vedno pripravljene za vas. Ko jih ne boste uporabljali, se bodo v njem dobro zaščitene polnile, mono način pa pomeni, da lahko uporabljate le eno slušalko, med tem ko se druga polni.

Do 24 ur (8 + 16, izklopljena funkcija ANC)

Pri vklopljenem odpravljanju šumov vam popolnoma napolnjene nudijo do 6 ur predvajanja, etui pa še dodatnih 12 ur (pri izklopljenem odpravljanju šumov nudijo 8 ur, etui pa še dodatnih 16). Če morate slušalke hitro napolniti, lahko s 15-minutnim polnjenjem pridobite dodatno uro. Etui lahko polnite prek vhoda USB-C.

Razločni klici

Med klicem vas bo sogovornik razločno slišal. Namenski mikrofoni med klicem zaznava vaš glas, medtem ko algoritem za odpravljanje šumov zmanjša šume iz vaše okolice.

Upravljanje na dotik na slušalkah

Odpravljanje šumov, predvajanje glasbe, glasnost in klice lahko priročno upravljate z dotikom slušalk. Raje uporabljate levo ali desno slušalko? te nastavitve upravljanja lahko prilagodite v spremljevalni aplikaciji Philips Headphones.

Aplikacija Philips Headphones

Poleg prilagajanja upravljanja na dotik lahko v aplikaciji Headphones izklopite prilagodljivo odpravljanje šumov in sami upravljate ravni. V aplikaciji lahko tudi posodobljate vdelano programsko opremo slušalk, upravljate povezane naprave, poiščete manjkajočo slušalko, v njej pa vam je na voljo tudi izenačevalnik.

IPX4, odporne na pršenje vode/pot

Te popolnoma brezžične slušalke so s stopnjo zaščite IPX4 popolnoma odporne na pršenje vode. Potenje jim ne škodi, prav tako pa vam ni treba skrbeti, če vas ujame dež.

Zanesljiva povezljivost Bluetooth

Napredna povezljivost Bluetooth vam zagotavlja stabilnejšo povezavo za brezhibno pretočno predvajanje in sočasno povezavo z dvema napravama Bluetooth (iOS ali Android). Uživate v želenem seznamu predvajanja ali poslušajte svoj priljubljeni podkast brez motečih prekinitev zvoka.

Philipsov zvočni podpis

Od glasbe do podkastov – vedno prijeten zvok. Popolnoma brezžične ušesne slušalke imajo velike akustične enote, uglašene za značilni Philipsov zvok. Karkoli boste poslušali, boste vedno uživali v toplem, naravnem zvoku z globokimi basi.

Specifikacije

Zvok

Akustični sistem: Zaprt
Premer zvočnika: 10 mm
Vrsta akustične enote: Dinamičen
Impedanca: 16 ohmov
Občutljivost: 104 dB (1 kHz)
Frekvenčni razpon: 20–20.000 Hz
Največja vhodna moč: 10 mW

Povezljivost

Različica Bluetootha: 5.3
Profil Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Največji doseg: Do 10 m
Povezava z več napravami
Podprti kodek: SBC

Zunanja škatla

Dolžina: 23.50 cm
Število komercialnih pakiranj: 24
Širina: 22.50 cm
Bruto teža: 2.996 kg
Višina: 25.50 cm
Številka GTIN: 1 48 95229 13965 4
Neto teža: 1.57 kg
Teža embalaže: 1.426 kg

Priročnost

Regulacija glasnosti
Vodoodpornost: IPX4
Podpora aplikacije Philips Headphones
Način Mono za TWS
Samodejni premor (IR-senzor)
Možnost posodob. vdel. pr. opr.
Vrsta kontrolnih elementov: Na dotik

Notranja škatla

Dolžina: 10.90 cm
Število komercialnih pakiranj: 3
Širina: 10.30 cm
Višina: 11.50 cm
Neto teža: 0.20 kg
Bruto teža: 0.317 kg
Teža embalaže: 0.117 kg
Številka GTIN: 2 48 95229 13965 1

Napajanje

Za polnjenje
Število baterij: 3 kosi
Čas polnjenja: 2 ur

Čas predvajanja glasbe (vklopljen način ANC): 6+12 ur
Čas predvajanja glasbe (izklopljen način ANC): 8+16 ur
Čas hitrega polnjenja: 15 mins for 1 hr
Vrsta baterije (polnilni etui): Lithium Polymer (built-in)
Vrsta baterije (slušalka): Lithium Polymer (built-in)
Zmogljivost baterije (slušalka): 58 mAh
Zmogljivost baterije (etui): 420 mAh
Teža baterije (skupna): 9,81 g

Dimenzije embalaže

Vrsta embalaže: Karton
Vrsta postavitve na polico: Obešanje
Število priloženih izdelkov: 1
EAN: 48 95229 13965 7
Višina: 12,5 cm
Širina: 9,5 cm
Globina: 3,4 cm
Bruto teža: 0,093 kg
Neto teža: 0,066 kg
Teža embalaže: 0,027 kg

Dodatki

Vodnik za hiter začetek
Ušesni vstavki: 3 pari (S/M/L)
Polnilni etui
Napajalni kabel: Kabel USB-C, 200 mm

Zasnova

Barva: Bela
Material dela, ki je v stiku z ušesi: Silikon
Prileganje ušesom: Ušesna
Za namestitev v ušesa: Silikonska ušesna blazinica

Telekomunikacije

Mikrofon za klice: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20345 7

Značilnosti tehnologije ANC

Tehnologija ANC: Hibridna, ANC Pro
Način Awareness Mode
Prilagodljiv ANC
ANC (aktivno odpravljanje šumov)

Glasovni pomočnik

Združljivost z glasovnim pomočnikom: Apple
Siri, Pomočnik Google
Aktiviranje glasovnega pomočnika:
Večfunkcijski dotik
Podpora glasovnega pomočnika

Dimenzije

Dimenzije ušesnih slušalk (Š x G x V): 4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Dimenzije polnilnega etuija (Š x G x V): 6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Skupna teža: 0,045 kg

