




Philips 4000 series
Бездротові накладні
навушники

Легкі накладні навушники
Природний звук, динамічні басы
Час відтворення – до 55 годин
Чіткі виклики

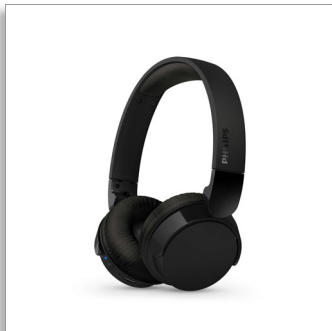

TAH4209BK

Легкі, зручні, складні – і працюють цілими днями!

Завдяки цим бездротовим накладним навушникам із часом відтворення протягом 55 год відтворення ви можете насолоджуватися прослуховуванням протягом декількох днів між заряджаннями. Ви отримуєте чудовий звук, динамічні басы для насиченіших низьких частот навіть за низької гучності, а також можете активувати налаштування низької затримки для відеоконтенту.

Бездротові навушники-вкладиші. Комфортні та стильні

- До 55 годин відтворення. Заряджання через USB-C
- Легкі та зручні – їх можна носити годинами
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- Потужні 32-мм неодимові динаміки
- Стильні матові кольори

Зручність на щодень

- Надійне багатоточкове з'єднання Bluetooth
- Швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечує 2 години відтворення
- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите
- Красива портативна складана конструкція
- Зручна багатофункціональна кнопка на правому амбушурі

PHILIPS

Бездротові накладні навушники

Легкі накладні навушники Природний звук, динамічні баси, Час відтворення – до 55 годин, Чіткі виклики


Основні особливості

Легкі та зручні



Ці накладні навушники призначено для щоденного комфорту. М'яка дуга на голову настільки легка, що ви навряд чи відчуєте її, а м'які амбушури можна згинати. Кожен амбушур має пінополіуретан: що більше ви їх носите, то більше вони вам подобатимуться.

Чудовий звук. Динамічні баси

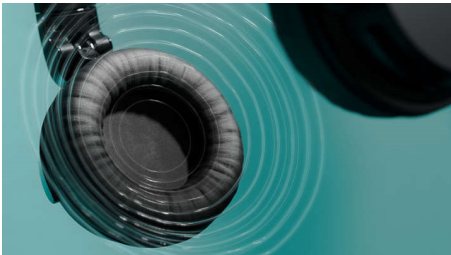

32-мм динаміки забезпечують чудовий звук, а прилягання до вуха гарантує пасивну ізоляцію шумів. Якщо вам подобаються хороші низькі частоти, увімкніть динамічні баси за допомогою додатка Philips Headphones, і ви зможете насолоджуватися повною потужністю своїх улюблених мелодій, навіть якщо ви слухаєте тихо.

Час відтворення – до 55 годин



Маючи час відтворення до 55 годин, ці бездротові навушники допоможуть вам відтворити безліч списків відтворення. Вони повністю заряджаються всього за 2 години через USB-C, а швидке 15-хвилинне заряджання забезпечить достатньо енергії, щоб музика звучала ще 2 години.

Надійне з'єднання Bluetooth

Вдосконалене з'єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв'язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтеся цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

Чіткі виклики

Ваш голос буде чітко чути, коли ви розмовляєте по телефону. Спеціальний мікрофон вловлює звук вашого голосу, а алгоритм пониження шумів приглушує фоновий шум навколишнього середовища.

Компактна складана конструкція

Беріть їх із собою! Завдяки стильним матовим кольорам і складаній конструкції ці накладні бездротові навушники можна брати будь-куди. Амбушури складаються і повертаються всередину для легкого зберігання в кишені або сумці.

TAH4209BK/00

Зручна багатофункціональна кнопка

Зручна багатофункціональна кнопка на правому амбушурі дозволяє керувати викликами або керувати відтворенням і гучністю. Якщо ви дивитесь відео або фільми, ви можете використовувати кнопку живлення, щоб активувати налаштування низької затримки.

Додаток Philips Headphones

Ви можете використовувати наш додаток для увімкнення динамічних басів або налаштування низької затримки під час перегляду відео. Також існує ряд попередньо встановлених стилів звуку: "Голос" ідеально підходить для подкастів! Ви коли-небудь забували вимкнути навушники? Встановіть таймер у додатку, і вони будуть автоматично вимикатися.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – вам сподобається те, що ви чутимете! Ці бездротові навушники мають великі 32-мм динаміки із налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим, природним звучанням із глибокими басами.

Потужні 32-мм неодимові динаміки

Потужні 32-мм неодимові динаміки

Стильні матові кольори

Стильні матові кольори

Швидке заряджання протягом 15 хвилин

Швидке заряджання протягом 15 хвилин забезпечує 2 години відтворення

Бездротові накладні навушники

Легкі накладні навушники Природний звук, динамічні баси, Час відтворення – до 55 годин, Чіткі виклики

Специфікації

Звук

- Акустична система: Закрита
- Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
- Опір: 32 Ом
- Максимальна вхідна потужність: 20 мВт
- Чутливість: 112 дБ (1 кГц)
- Тип динаміка: Динамічний

Під'єднання

- Версія Bluetooth: 5,3
- Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Максимальний діапазон: До 10 м
- Багатоточкове з'єднання

Зовнішня коробка

- Довжина: 20.00 см
- Кількість споживчих комплектів: 3
- Ширина: 17.00 см
- Вага брутто: 1.170 кг
- Висота: 28.50 см
- Код GTIN: 1 48 95229 13973 9
- Вага нетто: 0.53 кг
- Вага тари: 0.64 кг

Зручність

- Керування викликами: Отримані виклики, Відхилення виклику, Утримування виклику
- Підтримка додатка для навушників Philips
- Можливе оновлення програмного забезпечення
- Тип елементів керування: Кнопкове

Потужність

- Тривалість відтворення музики: 55 годин(-и)
- Час заряджання: 2 годин(-и)
- Швидке зарядження: 15 mins for 2 hrs
- Вага батареї (всього): 13 г
- Ємність батареї (наушники): 600 mAh
- Тип батареї (наушники): Літій-полімерна (вбудована)

Розміри упаковки

- Висота: 25.1 см

- Тип упаковки: Картон
- Тип розміщення на полиці: Підвішування
- Ширина: 18 см
- Глибина: 5 см
- Кількість виробів: 1
- Код EAN: 48 95229 13973 2
- Вага брутто: 0.303 кг
- Вага нетто: 0.178 кг
- Вага тари: 0.125 кг

Розміри виробу

- Висота: 15.5 см
- Ширина: 17.6 см
- Глибина: 4.25 см
- Вага: 0.160 кг

Акcesуари

- Короткий посібник
- Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

- Колір: Чорний
- Стиль носіння: Дуга на голову
- Складаний дизайн: Плаский / всередину
- Матеріал з'єднання: Синтетична шкіра
- Кріплення на вусі: Накладні
- Тип амбушура: Закритий

Телекомунікації

- Мікрофон для викликів: 1 міс

UPC

- UPC: 8 40063 20349 5

Голосовий помічник

- Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
- Активація голосового помічника: Натисніть багатофункціональну кнопку
- Підтримка голосового помічника



Дата випуску 2024-11-02

Версія: 5.5.1

EAN: 48 95229 13973 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com