


Philips Cineos
Barre de son Home
Cinéma DVD



HTS8100

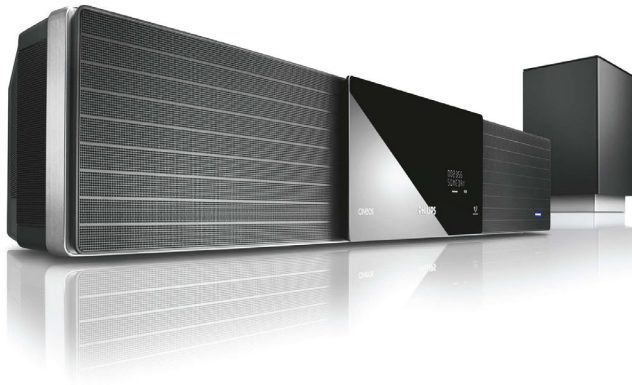

Le concept ultime du Home Cinéma

avec Ambisound.

Le HTS8100 Ambisound vous enveloppe d'un son Surround multicanal dans n'importe quel type de pièce. Ce système monobloc intégré s'adapte parfaitement à votre intérieur et vous permet de vivre une expérience Home Cinéma incroyable, avec des sons et des images haute qualité.

Le son prend vie

- Le DoubleBASS offre une profondeur de basses exceptionnelle
- Le Smart Surround optimise automatiquement les paramètres du son surround.
- Tweeters à dôme souple pour un son limpide et des voix d'une grande clarté
- Technologie Ambisound pour un son Surround avec un nombre réduit d'enceintes

La vidéo prend vie

- Suréchantillonnage HDMI 1080p pour des images haute définition plus nettes
- DCDi par Faroudja pour des images haute qualité d'une netteté incroyable

Connectez-vous à plusieurs sources

- Lecture de fichiers photo et audio stockés sur clés USB via USB direct
- Entrée ligne MP3 : lecture musique de baladeurs multimédias


Ultracompact, convient à tous les intérieurs

- Un design sophistiqué qui s'harmonise parfaitement à votre téléviseur.
- Système Home Cinéma DVD Ambisound, compact et élégant

PHILIPS

Points forts

Ambisound

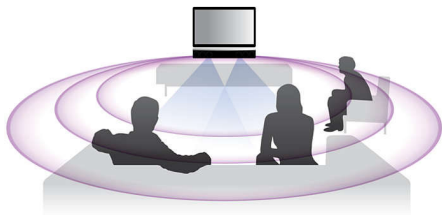

La technologie Ambisound offre un son Surround multicanal enveloppant tout en réduisant le nombre d'enceintes. La technologie Ambisound offre un son 5.1 intense sans les contraintes inhérentes à la position d'écoute, à la taille ou à la forme de la pièce, et élimine le désordre créé par une multitude de câbles et enceintes. Grâce aux effets combinés des phénomènes psychoacoustiques, du traitement vectoriel et du positionnement des moteurs selon un angle précis, la technologie Ambisound offre un son plus profond à partir d'un nombre restreint d'enceintes.

Système Home Cinéma DVD Ambisound


Système Home Cinéma DVD Ambisound, compact et élégant

HDMI 1080p

La technologie HDMI 1080p avec suréchantillonnage reproduit des images infiniment nettes. Les films en définition standard peuvent désormais bénéficier d'une résolution vraiment haute définition pour des images détaillées, plus nettes et plus réalistes. Le balayage progressif (« p » de « 1080p ») élimine la structure de ligne des téléviseurs pour des images précises. En outre, la technologie HDMI permet une connexion directe qui prend en charge des vidéos HD


numériques non compressées ainsi que de l'audio numérique multicanal (sans conversion analogique) pour une qualité de son et d'image parfaite, sans irrégularité.

DCDi par Faroudja

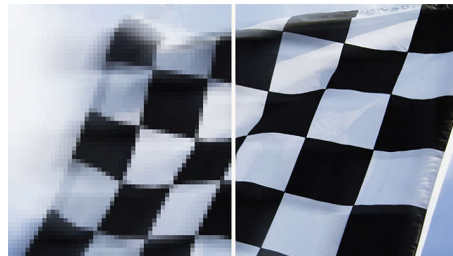

Avec le DCDi Faroudja, profitez d'images de haute qualité et d'une netteté incroyable sur votre téléviseur doté de la fonction de balayage progressif. Cette fonction élimine les bords irréguliers qui apparaissent lors de la lecture d'une vidéo standard entrelacée, en particulier avec les images en mouvement (permettant ainsi des scènes d'action à l'aspect naturel). Passez au niveau supérieur en matière d'expérience visuelle avec des images plus nettes et plus fluides.

Son Smart Surround

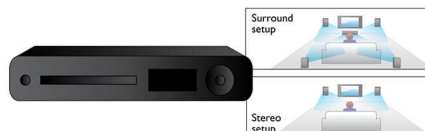

Écoutez tous les disques que vous souhaitez, passez du cinéma à la musique et profitez du meilleur son possible sans modifier aucun paramètre ! Contrairement aux systèmes 5.1 habituels qui maintiennent des paramètres surround multicanal par défaut, la solution

Smart surround modifie ces paramètres automatiquement pour qu'ils s'adaptent parfaitement à votre musique encodée en stéréo ou à votre film en son multicanal.

DoubleBASS



Malgré la taille compacte du caisson de basses, DoubleBASS vous garantit une restitution parfaite des tonalités les plus graves. Il capture les basses fréquences et les recrée dans la plage audible du caisson de basses. Le son a plus de puissance et de panache, pour une expérience sonore inégalée.

Tweeters à dôme



Les tweeters à dôme reproduisent clairement les hautes et moyennes fréquences qui améliorent la qualité sonore générale provenant des enceintes.

USB Direct

Il vous suffit de brancher votre appareil sur le port USB du lecteur de DVD Philips pour y lire/afficher vos pistes et photos numériques. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

Caractéristiques

Niveau sonore

- Amélioration du son: Son Smart Surround, DoubleBass, Réglage graves/aigus
- Système audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby ProLogic II, Stéréo
- Paramètres de l'égaliseur: Action, Rock, Concert, Classique, Émotion, Jazz, MTV, RnB, Jeux, Party, Dessin animé, Lounge, Actualités, Sports

Enceintes

- Types d'enceintes: Intégrées à l'unité principale
- Bande de fréquence du caisson de basses: 30 - 120 Hz
- Système de H.-P. d'extrêmes graves: 1 haut-parleur de graves 6,5" à connexion longue
- Type de caisson de basses: Actif
- Enceintes: 2 tweeters à dôme 2,5 cm, 6 caissons de basses large bande 2,5"
- Impédance du caisson de basses: 4 ohm
- Impédance des enceintes: 6 ohm

Connectivité

- Connexions avant/latérales: Entrée ligne MP3, USB
- Connexions arrière: Sortie HDMI, Sortie vidéo à composantes, Péritel 1 (sortie CVBS, RVB), Entrée TV (prise jack de 3,5 mm), Connecteurs Easy-Fit pour enceintes, Interconnexion (au boîtier d'alimentation)
- Caisson de basses (boîtier d'alim.): Antenne FM, Antenne AM/MW, Entrée numérique coaxiale, Entrée AUX (cinch, 2 paires), Interconnexion (à l'unité principale)

Tuner/réception/transmission

- Bandes du tuner: AM, FM
- RDS: Nom de la station

Alimentation

- Alimentation: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation en veille: < 1 W

Accessoires

- Accessoires fournis: Guide de démarrage rapide, Mode d'emploi, Télécommande, Piles pour

télécommande, Câble péritel, Câble entrée ligne MP3, Antenne AM, Antenne FM, Câble d'interconnexion, Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret de garantie internationale

Dimensions

- Profondeur de l'emballage: 565 millimètre
- Largeur de l'appareil: 935 millimètre
- Poids (emballage compris): 26,0 kg
- Hauteur de l'emballage: 359 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 146 millimètre
- Largeur de l'emballage: 1 025 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 136 millimètre
- Poids: 7 kg
- Poids du caisson de basses: 10,5 kg
- Profondeur du caisson de basses: 295 millimètre
- Hauteur du caisson de basses: 446 millimètre
- Largeur du caisson de basses: 295 millimètre

Lecture audio

- Format de compression: MP3, WMA
- Support de lecture: CD audio, CD-R/RW, Clé USB
- Débit binaire MP3: 32 - 256 Kbit/s, débit binaire variable

Image/Affichage

- Amélioration de l'image: Haute définition (720p, 1080i, 1080p), Amélioration rés vidéo, DCDi par Faroudja

Lecture d'images fixes

- Format de compression des images: JPEG
- Supports de lecture: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Clé USB
- Amélioration de l'image: Diaporama avec musique, Pivoter, Zoom

Lecture vidéo

- Supports de lecture: DVD vidéo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD vidéo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formats de compression: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG-1, MPEG-2
- Système de lecture de disque vidéo: PAL, NTSC



Date de publication
2024-05-06

Version: 3.3.1

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com