

Philips
Kodukino

DVD taasesitus

HTS8150



Võrgutav heli

Ambisoundiga

Lubage endale 5.1 ruumilise heli elamust igas toas tänu integreeritud üheosalisele süsteemile. Spetsiaalselt Philips Aurea teleri juurde disainitud Ambisoundiga SoundBar pakub nii suurepärast heli- kui ka pildikvaliteeti.

Kuulge ja nähke

- Ambisound loob 5.1 ruumilise heli vähemate kõlaritega
- Suurepärase helikvaliteeti pehme kupliga kõrgsageduskõlarite ja tehnoloogiaga DoubleBASS
- Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks
- Faroudja DCDi uskumatult terava ja kvaliteetse video esitamiseks
- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks

Ühendage

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälu pulgalt
- Dokkige oma iPod meediafailide ekraanil kuvatavate juhtimisnuppudega

Elage

- Puutetundlikud juhtimisnupud lihtsaks esitamiseks ja helitugevuse reguleerimiseks
- Sobib kõigi lameekraaniga teleritega, sobides optimaalselt 42" või suuremate teleritega
- Sobib Aurea teleri elegantse ja avara disainiga
- Sisseehitatud kõlarite, võimendite ja DVD-mängijaga SoundBar

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

SoundBar



SoundBar on terviklik kõik-ühes kodukinolahendus, mis esitab suurepäraselt 5.1 kanaliga ruumilist heli kaasahaarava filmielamuse pakkumiseks. Sisseehitatud kõlarite, võimendite ja DVD-mängijaga SoundBar on kõik, mida oma teleri all vajate. Selle abil jääb teie elutuba just selliseks, nagu soovite, kuid esitab siiski hämmastavat mitmekanalilist heli sõprade ja perega jagatud filmielamuste jaoks.

Dokkige oma iPod

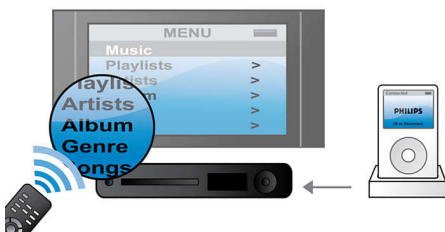

Kodukinosüsteemiga komplektis oleva dokkimisjaamaga saate esitada filme, muusikat ja fotosid oma iPodist. Lisaks saate iPodi juhtida ja sirvida selle sisu teleriekraanil kodukinosüsteemi kaugjuhtimispuldiga. Dokk toob kaasaskantava meelelahutuse teie koju äärmiselt mugavalt ja lihtsastikasutatavalt.


Sobib Aurea teleriga



Tükike puhast stiili, mis sulandub teie elutuppa ja on disainitud sobima vapustava Aurea


teleriga – see SoundBar rabab oma välimuse ja jõudlusega. Nautige erakordset kodumeelelahutust oma elustiili osas kompromisse tegemata.

Sobib kõigi lameekraaniga teleritega

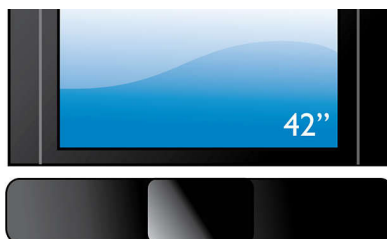


SoundBar lisab igale ruumile nutikust ja stiili. Kuigi see on loodud 107 cm (42") või suurematele lameekraaniga teleritele, sobib see kõigi lameekraaniga telerite kaaslaseks, sobides teie ruumi sisekujunduse ja elustiiliga.

Puutetundlikud juhtimisnupud

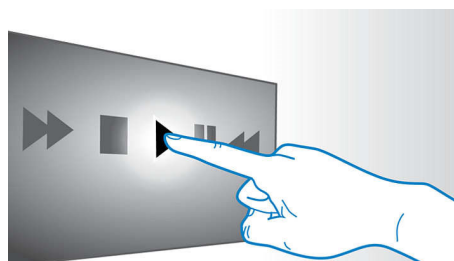

Puutetundlike nuppudega saate määrata helitugevust ja ka muid esitusvalikuid, vajutades lihtsalt esipaneelil olevaid puutetundlikke nuppe.

Hi-Speed USB 2.0 Link

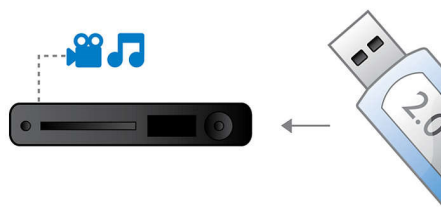

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps,


erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saatagi seda esitada.

EasyLink



EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida mitut seadet, nt DVD-mängijaid, Blu-ray-mängijaid, SoundBari kõlareid, kodukinosid ja telereid jne. Selles kasutatakse standardset protokollit HDMI CEC, et jagada seadmete funktsioone HDMI-kaabli kaudu. Saate ühe nupuvajutusega juhtida kõiki HDMI CEC funktsiooniga seadmeid. Nüüd on esitamine ja ooterežiimile seadmine täielikult lihtsad.

Ambisound

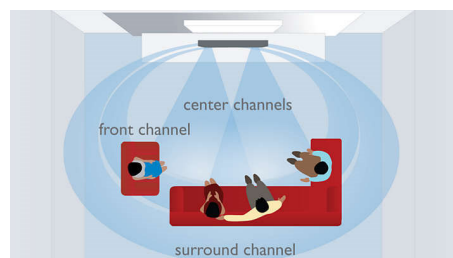

Tehnoloogia Ambisound loob tõeliselt mitmekanalilise heli vähemate kõlarite kaudu. See tehnoloogia esitab kaasahaaravat 5.1 heli kuulamiskohale, ruumi suurusele või kujule piiranguid seadmata. Psühhoakustiliste omaduste, kõlarite paigutuse ja täpselt suunatud magnetite abil esitab Ambisound rohkem heli vähematest kõlaritest.



Spetsifikatsioon

Heli

- Heli täiustused: Smart Surround, DoubleBASS, Bassi ja kõrgete helide juhtimine, ClearVoice
- Helisüsteem: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Ekvalaiseri seaded: Toiming, Rock, Kontsert, Klassikaline, Draama, Jazz, Mängimine, Pidu, Uudised, Sports

Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 35-200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" kaugelesuunatud basskõlar
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Kõlarimagnetid: 2 x 1" pehme kupliga kõrgsageduskõlarid, 6 x 2,5" täieulatuslikku bassikõlarit
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Kõlarite impedants: 6 ohm

Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: Dokiliitmik, USB, MP3 Line-in
- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, SCART1 (CVBS, RGB väljund), TV sisend (heli, klamber), Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, Seadmetevaheline ühendus (toitekarpi)
- Bassikõlar (toitekarpi): FM antenn, Digitaalne koaksiaalsisend, AUX sisend (klamber, 2 paari), Seadmetevaheline ühendus (peaseadmesse), Optiline digitaalsisend

Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- RDS: Jaama nimi

Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: < 0,3 W

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend,

Kasutusjuhend, iPodi dokk, Kaugjuhtimispuh, Puldi patareid, HDMI-kaabel, Täismööduiline SCART-kaabel, MP3-sisendi kaabel, FM antenn, Seadmetevaheline ühenduskaabel, Toitejuhe, Seinakinnitusraam, Üleilmse garantii voldik

Mõõtmed

- Pakendi sügavus: 598 mm
- Seadme laius: 1047 mm
- Kaal (koos pakendiga): 32 kg
- Pakendi kõrgus: 388 mm
- Seadme kõrgus: 174 mm
- Pakendi laius: 1120 mm
- Seadme sügavus: 154 mm
- Seadme kaal: 8,9 kg
- Basskõlari kaal: 12,7 kg
- Basskõlari sügavus: 322 mm
- Basskõlari kõrgus: 425 mm
- Basskõlari laius: 322 mm

Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- Esitav andmekandja: Audio CD, CD-R/RW, USB mälupulk
- MP3 bitikiirus: 32–256 kbps ja VBR

Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus, Faroudja DCDi

Stopppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Esitav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB mälupulk
- Pildiparandus: Slaidiseanss muusika esitamisega, Pööramine, Suumi

Video taasesitus

- Esitav andmekandja: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tihendusvormingud: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Videoplaadi esitusüsteem: PAL, NTSC



Väljalaske kuupäev
2024-04-13

Versioon: 1.1.8

EAN: 87 12581 41034 6

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com