

Philips  
SoundBar DVD-mängijaga  
kodukino



HTS6100

## 5.1 kodukino ühelt kõlariribalt

### Ambisoundiga

Nautige 5.1 kanaliga ruumilist heli igas ruumis ja igas asendis. Tehnoloogiat Ambisound kasutav ühest osast koosnev süsteem sobib iga lameekraaniga teleri alla, pakkudes põnevat kuulamiskogemust suurepärase heli- ja pildikvaliteediga.

#### Ühendage

- EasyLinki abil saate ühe puldiga juhtida kõiki HDMI CEC seadmeid
- Kiire USB 2.0 Linki kaudu saate esitada videot/muusikat USB mälupealt
- MP3 Link esitab muusikat kaasaskantavatest meediamängijatest

#### Elage

- Sobib kõigi lameekraaniga teleritega, sobides optimaalselt 37" või suuremate teleritega
- Sisseehitatud kõlarite, võimendite ja DVD-mängijaga SoundBar
- Paindlik paigutus seinale, lauale või alusele

#### Kuulake

- Ambisound loob 5.1 ruumilise heli vähemate kõlaritega
- Suurepärase helikvaliteet pehme kupliga kõrgsageduskõlarite ja tehnoloogiaga DoubleBASS
- Fullsound™ MP3-muusika elustamiseks


#### Vaadake

- HDMI 1080p on suure eraldusvõimega vorming teravamate piltide kuvamiseks

# PHILIPS

# Esiletõstetud tooted

## Ambisound

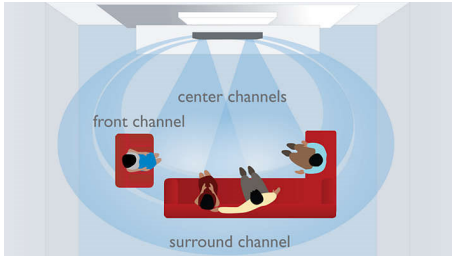

Tehnoloogia Ambisound loob tõeliselt mitmekanalilise heli vähemate kõlarite kaudu. See tehnoloogia esitab kaasahaaravat 5.1 heli kuulamiskohale, ruumi suurusele või kujule piiranguid seadmata. Psühhoakustiliste omaduste, kõlarite paigutuse ja täpselt suunatud magnetite abil esitab Ambisound rohkem heli vähematest kõlaritest.

## SoundBar



SoundBar on terviklik kõik-ühes kodukinolahendus, mis esitab suurepäraselt 5.1 kanaliga ruumilist heli kaasahaarava filmielamuse pakkumiseks. Sisseehitatud kõlarite, võimendite ja DVD-mängijaga SoundBar on kõik, mida oma teleri all vajate. Selle abil jääb teie elutuba just selliseks, nagu soovite, kuid esitab siiski hämmastavat mitmekanalilist heli sõprade ja perega jagatud filmielamuste jaoks.

## Sobib kõigi lameekraaniga teleritega



SoundBar lisab igale ruumile nutikust ja stiili. Kuigi see on loodud 94 cm (37") või suurematele lameekraaniga teleritele, sobib see kõigi lameekraaniga telerite kaaslaseks, sobides ruumi sisekujunduse ja teie elustiiliga.

## Suurepärase helikvaliteeti




Erakordse helikvaliteeti toovad teieni DoubleBASS ja pehme kupliga kõrgsageduskõlarid. DoubleBASS eraldab madalad sagedused ja taastab need bassikõlari kuuldavas sagedusvahemikus, et kuuleksite ka sügavaimaid bassihelisid. Pehme kupliga kõrgsageduskõlarid esitavad selgeid kõrged ja keskmisi sagedusi, suurendades heli selgust ja laiendades kuulamisala, et kuuleksite kõike puhtalt.

## HDMI 1080p

HDMI 1080p suurendus esitab kristalliselget pilti. Nüüd saate nautida ka tavalise eraldusvõimega filme suure eraldusvõimega vormingus, milles näete rohkem üksikasju ja elutruumat pilti. Funktsioon Progressive Scan (seda tähistab "p" tähises "1080p") kõrvaldab teleriekraanidel silmapaistva joonestruktuuri,


tagades nii täielikult terava kujutise. Lisaks sellele kasutab HDMI otsest digitaalühendust, mille kaudu saab edastada tihendamata digitaalset HD-videopilti ning digitaalset mitmekanalilist heli ilma seda analoogkujule teisendamata, pakkudes nii täiuslikku, täielikult müravaba pildi- ja helikvaliteeti.

## Hi-Speed USB 2.0 Link

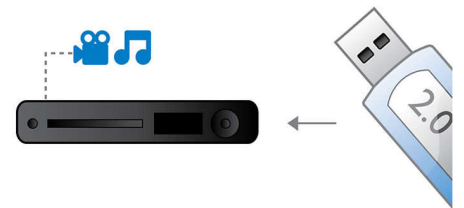

Universal Serial Bus ehk USB on protokollistandard, mida kasutatakse arvutite, perifeerseadmete ja tarbeelektronika ühendamiseks. Kiirete USB-seadmete andmeedastuskiirus on kuni 480 Mbps, erinevalt algsete USB-seadmete kiirusest 12 Mbps. Kiire USB 2.0 kasutamiseks peate vaid ühendama oma USB-seadme, valima filmi, muusika või foto ning saategi seda esitada.

## MP3 Link

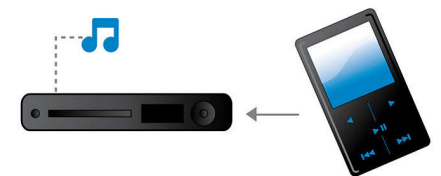

MP3 Linki kaudu saate esitada oma kodukinosüsteemis MP3-faile otse kaasaskantavast meediamängijast. Ühendage lihtsalt oma kaasaskantav MP3-mängija sisseehitatud MP3 Linki pistikusse ja nautige MP3-muusikat Philipsi kodukinosüsteemi suurepärase helikvaliteediga. MP3 Link toob kaasaskantava muusika teie elutoo mugavusse.

# Spetsifikatsioon

## Heli

- Heli täiustused: Bassi ja kõrgete helide juhtimine, Smart Surround, DoubleBASS, ClearVoice, FullSound
- Helisüsteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Ekvalaiserid: Toiming, Rock, Kontsert, Klassikaline, Draama, Jazz, Mängimine, Pidu, Uudised, Sports

## Kõlarid

- Kõlarite tüübid: Peaseadmesse sisseehitatud
- Basskõlari sagedusvahemik: 35-200 Hz
- Basskõlari magnet: 1 x 6,5" kaugelesuunatud basskõlar
- Basskõlari tüüp: Aktiivkõlar
- Kõlarimagnetid: 2 x 1" pehme kupliga kõrgsageduskõlarid, 6 x 2,5" täieulatuslikku bassikõlarit
- Basskõlari impedants: 4 ohm
- Kõlarite impedants: 6 ohm

## Ühenduvus

- Eesmised/külgmised liitmikud: USB, MP3 Line-in
- Liidesed tagaküljel: HDMI väljund, Komponentvideo väljund, SCART1 (CVBS, RGB väljund), TV sisend (heli, klamber), Lihtsalt kinnitatavad kõlariühendused, Seadmetevaheline ühendus (toitekarpi)
- Bassikõlar (toitekarpi): FM antenn, Digitaalne koaksiaalsisend, AUX sisend (klamber, 2 paari), Seadmetevaheline ühendus (peaseadmesse)

## Tuuner/Vastuvõtt/Ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- RDS: Jaama nimi

## Võimsus

- Toiteallikas: 220–240 V, 50 Hz
- Energiatarve ooterežiimis: <math>0,3\text{ W}</math>

## Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: Kiirjuhend,

Kasutusjuhend, Kaugjuhtimispuh, Paldi patareid, Täismööduline SCART-kaabel, FM antenn, Seadmetevaheline ühenduskaabel, Toitejuhe, Seinakinnitusraam, Üleilmse garantii voldik

## Mõõtmed

- Pakendi sügavus: 347 mm
- Seadme laius: 958 mm
- Kaal (koos pakendiga): 30,4 kg
- Pakendi kõrgus: 565 mm
- Seadme kõrgus: 163 mm
- Pakendi laius: 1040 mm
- Seadme sügavus: 141 mm
- Seadme kaal: 7 kg
- Basskõlari kaal: 10 kg
- Basskõlari sügavus: 295 mm
- Basskõlari kõrgus: 440 mm
- Basskõlari laius: 295 mm

## Heliesitus

- Tihendusvorming: MP3, WMA
- Esitatav andmekandja: Audio CD, CD-R/RW, USB mälu-pulk
- MP3 bitikiirus: 32–256 kbps ja VBR

## Pilt/Ekraan

- Pildiparandus: Suur eraldusvõime (720p, 1080i, 1080p), Video suurendus

## Stoppkaadri kuvamine

- Pilditihendusvorming: JPEG
- Esitatav andmekandja: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB mälu-pulk
- Pildiparandus: Slaidiseanss muusika esitamisega, Pööramine, Suumi

## Video taasesitus

- Esitatav andmekandja: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Tihendusvormingud: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Videoplaadi esitussüsteem: PAL, NTSC



Väljalaske kuupäev  
2024-04-13

Versioon: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)