

Philips SoundBar  
Home Theater

Reproducción de DVD

HTS8140



## SoundBar en una nueva dimensión

con Ambisound

Sumérgete en la experiencia de sonido surround 5.1 desde un sistema integrado en una sola pieza que se adapta a todo tipo de ambientes. Además de ofrecerte una excelente calidad de imagen y sonido, SoundBar se adapta a todos los televisores Flat.

### Conexión

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- Coloca tu iPod en la base para reproducir con control en pantalla

### Disfruta

- Controles táctiles para controlar fácilmente la reproducción y el volumen
- Se adapta a todos los televisores Flat de 42" o más
- SoundBar con altavoces, amplificadores y reproductor de DVD integrados

### Disfruta

- Ambisound para sonido surround 5.1 con menos altavoces
- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3
- Excelente calidad de sonido con tweeters Soft Dome y DoubleBASS


### Disfruta

- DCDi de Faroudja para videos increíblemente nítidos de alta calidad
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

# PHILIPS

# Destacados

## Ambisound

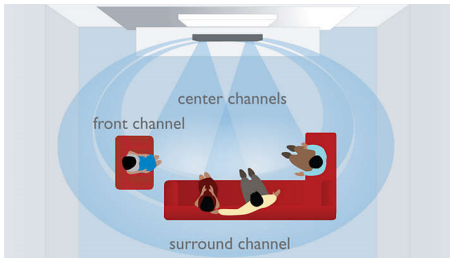


La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.

## SoundBar



SoundBar es una solución de Home Theater integrada que incluye todo lo que necesitas: altavoces, amplificadores y un reproductor de DVD sin alterar la decoración de tu casa. Además, ofrece un sonido surround 5.1 de alta calidad para que puedas sumergirte en las películas y disfrutar de una experiencia de audio multicanal increíble junto a tus familiares o amigos.

## Conecta tu iPod

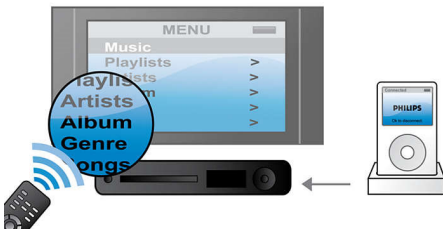

La estación base incluida en el Home Theater te permite reproducir películas, música y

fotografías desde tu iPod y navegar a través del contenido en la pantalla del televisor con el control remoto del Home Theater. Disfruta del entretenimiento portátil desde la comodidad de tu casa con total facilidad.

## Se adapta a todos los televisores Flat



SoundBar le da un toque de sofisticación a todo tipo de ambientes. Aunque fue diseñado para los televisores Flat de 107 cm (42") o más, también se puede usar con cualquier televisor Flat porque se adapta a tu decoración y a tu estilo de vida.

## Excelente calidad de sonido




Los tweeters DoubleBASS y Soft Dome te ofrecen una calidad de sonido sin precedentes. DoubleBASS te garantiza los graves más profundos porque captura las frecuencias bajas y las vuelve a crear en el rango de audio del subwoofer. Los tweeters Soft Dome reproducen las frecuencias medias y altas, aumentan la claridad del audio y amplían el entorno acústico para que puedas escuchar el sonido en su máxima expresión.

## HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal


que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

## DCDi de Faroudja

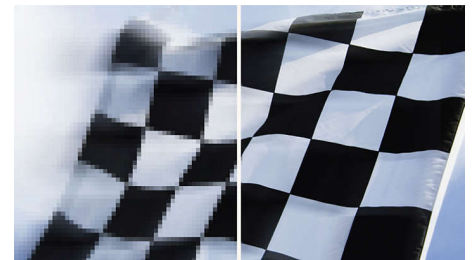

El televisor con escaneo progresivo y DCDi de Faroudja te permite disfrutar de tus videos con increíble calidad y nitidez porque reduce los bordes irregulares de los videos entrelazados estándar, en especial con imágenes en movimiento. Vive escenas de acción más realistas y lleva tu experiencia visual al máximo con imágenes más claras y nítidas.

## Controles táctiles

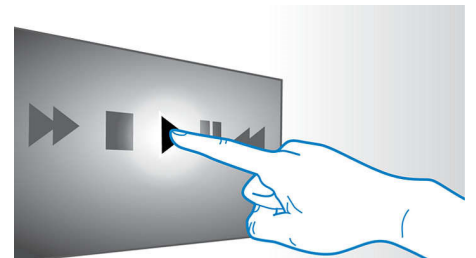

Controla el volumen y otras opciones de reproducción con sólo tocar los controles táctiles del panel frontal.

# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Control de graves y agudos, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Classic, Drama, Jazz, Juegos, Party, News, Deportes

## Altavoces

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores de altavoces: 2 tweeters Soft Dome de 1", 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Impedancia de los altavoces: 6 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Conector de base, USB, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconexión (con la caja de alimentación), Entrada auxiliar
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Interconexión (con la unidad principal), Entrada digital óptica

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, AM

## Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Plataforma para iPod, Control remoto, Baterías para control remoto, Cable HDMI, Cable

de video CVBS, Cable de entrada de MP3, Antena FM, Antena AM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soportes de montaje en pared, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Profundidad del empaque: 598 mm
- Ancho del aparato: 1047 mm
- Peso con empaque incluido: 30 kg
- Altura del empaque: 388 mm
- Altura del aparato: 174 mm
- Ancho del empaque: 1120 mm
- Profundidad del aparato: 154 mm
- Peso del aparato: 8,9 kg
- Peso del subwoofer: 12,7 kg
- Profundidad del subwoofer: 322 mm
- Altura del subwoofer: 425 mm
- Ancho del subwoofer: 322 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual, DCDi de Faroudja

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Angulo de giro, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-04-18

Versión: 4.0.8

EAN: 87 12581 37781 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.