

Philips  
Home Theater con  
Soundbar

Reproducción de Blu-ray 3D

HTS7140



## Sonido envolvente superior sin enredos

### Obsesión por el sonido

Disfruta del sonido envolvente multicanal como en el cine, pero sin parlantes ni cables alrededor. Philips SoundBar con Ambisound integra un completo sistema Home Theater que incluye la reproducción de discos Blu-Ray de alta definición en una sola unidad.

#### **Diseñado para aprovechar cada espacio al máximo**

- Diseño compacto y estético con acabados en metal pulido
- Diseño de SoundBar ideal para televisores Flat de 102 cm (40") o más

#### **Conéctalos y disfruta de toda la diversión**

- BD-Live 2.0 para disfrutar del contenido extra de los discos Blu-ray en línea
- Full HD 3D Blu-ray para que vivas una increíble experiencia de cine en 3D
- Acceso a Internet y a los servicios en línea más conocidos


#### **La más avanzada experiencia de audio**

- Dolby TrueHD y DTS-HD para un sonido envolvente de alta fidelidad
- Tecnología Ambisound para un sonido envolvente y menos altavoces

# PHILIPS


## Destacados

### Ambisound

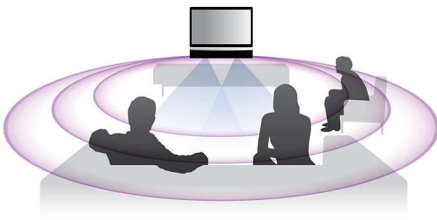


La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.

### Dolby TrueHD y DTS HD

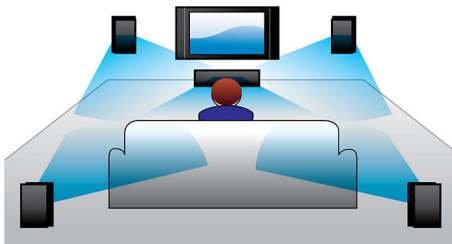

Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential te ofrecen una excelente calidad de sonido para que disfrutes más de tus Blu-ray Disc. El sonido es prácticamente idéntico al de una grabación de estudio, para que escuches lo que realmente tienes que escuchar. Vive una inolvidable experiencia de entretenimiento en alta definición con Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio Essential.

### Diseño SoundBar: 102 cm (40")

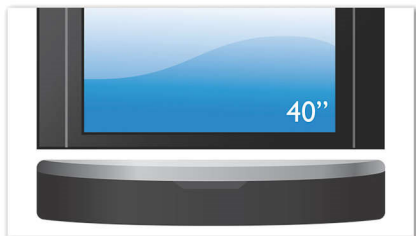

SoundBar le da un toque de sofisticación a todo tipo de ambientes. Aunque fue diseñado

para los televisores Flat de 102 cm (40") o más, también se puede usar con cualquier televisor Flat porque se adapta a tu decoración y a tu estilo de vida.

### Blu-ray 3D Full HD



Disfruta de películas en 3D en la comodidad de tu sala con un televisor 3D Full HD. La tecnología Active 3D utiliza la última generación de pantallas de encendido rápido para reproducir imágenes más profundas y realistas en alta resolución de 1080 x 1920. La experiencia 3D Full HD se consigue con gafas especiales programadas para abrir y cerrar el lente izquierdo y el derecho en sincronía con las imágenes. Puedes disfrutar de una gran variedad de estrenos exclusivos de películas Blu-ray en 3D de alta calidad. Además, el formato Blu-ray ofrece un excelente sonido envolvente sin comprimir para que la experiencia de sonido sea más real.

### Servicios en línea para internet



Disfruta cuando quieras de la mejor selección de servicios en línea como películas, fotos, información, entretenimiento y otros contenidos directamente en tu televisor a través de tu Home Theater Philips. Simplemente conecta el Home Theater a la red de tu casa mediante una conexión inalámbrica o con cables para navegar y seleccionar lo que

quieres ver con el control remoto. El menú de Philips te permite acceder a los servicios en línea más reconocidos adaptados a la pantalla de tu televisor.

### BD-Live (Perfil 2.0)



BD-Live te abre las puertas al verdadero mundo de la alta definición. Con sólo conectar tu reproductor Blu-ray a Internet, podrás recibir contenidos exclusivos, hacer descargas, ver eventos en vivo y en directo, chatear, jugar en línea y hacer compras. Sumérgete en el mundo de la alta definición con la reproducción Blu-ray y BD-Live.

### Diseño compacto y estético



Diseño compacto y estético con acabados en metal pulido

# Especificaciones

## Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20000 Hz
- Optimización del sonido: Amplificador digital clase «D», Altavoz con Dolby Virtual, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Dolby True HD
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Classic, Drama, Jazz, Juegos, Party, News, Deportes
- Relación entre señal y ruido: >65 dB
- Potencia de salida del altavoz Surround: 4 x 75W RMS a 10% THD
- Potencia de salida total RMS (10% THD): 500 W
- Potencia total del altavoz central: 2 x 50W RMS a 10% THD
- Potencia total del subwoofer: 100W RMS a 10% THD

## Altavoces

- Rango de frecuencia central: 150 - 20k Hz
- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Controladores del altavoz central: Alcance completo de 2,5"
- Rango de frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 4 ohm
- Controlador de subwoofer: Woofer de 1 x 6,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Controladores de los altavoces envolventes: Alcance completo de 2,5"
- Rango de frecuencia del altavoz envolvente: 150 - 20k Hz
- Impedancia del altavoz envolvente: 6 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: Entrada de MP3, USB de alta velocidad
- Conexiones traseras: Entrada auxiliar, Entrada digital coaxial, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Conector de base, Ethernet, Antena FM, Salida HDMI 1.4 (ARC), Entrada digital óptica, Salida para Subwoofer

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Número de canales de audio preconf.: 40
- Bandas del sintonizador: FM

## Comodidad

- Multimedia: Navegador web, Servicios en línea

## Energía

- Consumo de energía: 115 W
- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,22

W

## Accesorios

- Accesorios compatibles: Base para iPod DCK3060, Soporte de mesa STS1100, Soporte de piso STS1300
- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Control remoto, Baterías para control remoto, Cable HDMI, Antena FM, Soportes de montaje en pared, Folleto de garantía internacional

## Dimensiones

- Profundidad del empaque: 390 mm
- Ancho del aparato: 955 mm
- Peso con empaque incluido: 20,9 kg
- Altura del empaque: 400 mm
- Altura del aparato: 155 mm
- Ancho del empaque: 1040 mm
- Profundidad del aparato: 96 mm
- Peso del aparato: 6,4 kg
- Peso del subwoofer: 6,03 kg
- Profundidad del subwoofer: 342 mm
- Altura del subwoofer: 397 mm
- Ancho del subwoofer: 196 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, WAV
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

## Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 150MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG, GIF
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB, DVD-R/-RW
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Ángulo de giro, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW, BD Video, BD-R/RE 2.0, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, AVCHD, avi, MKV, MPEG4, WMV, XviD
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-04-13

Versión: 27.3.6

EAN: 87 12581 56261 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.