

Philips SoundBar  
Home Theater

Reproducción de DVD

HTS6100



## Home Theater 5.1 compacto

con Ambisound

Disfruta del sonido surround 5.1 en todo tipo de lugares y en cualquier posición. Este sistema con Ambisound integrado en una sola pieza puede ubicarse debajo de cualquier televisor Flat y ofrece una experiencia única con calidad de imagen y sonido increíbles.

### Conexión

- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- USB 2.0 Link de alta velocidad reproduce videos y música desde USB Flash
- MP3 Link reproduce música desde reproductores multimedia portátiles

### Disfruta

- Se adapta a todos los televisores Flat de 37" o más
- SoundBar con altavoces, amplificadores y reproductor de DVD integrados
- Puede instalarse en la pared, sobre un mueble o en un estante

### Disfruta

- Ambisound para sonido surround 5.1 con menos altavoces
- Excelente calidad de sonido con tweeters Soft Dome y DoubleBASS
- FullSound™ para darle más vida a tu música en MP3


### Disfruta

- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas

# PHILIPS

# Destacados

## Ambisound

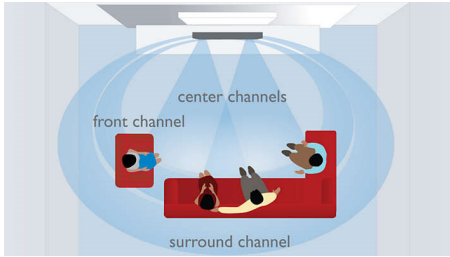

La tecnología Ambisound permite que pocos altavoces creen un verdadero sonido surround multicanal 5.1 sin restricciones de posición, espacio o forma de las habitaciones y sin enredos de cables. La tecnología Ambisound ofrece más sonido con menos altavoces mediante la combinación del fenómeno acústico con un procesamiento variado y una posición precisa.

## SoundBar



SoundBar es una solución de Home Theater integrada que incluye todo lo que necesitas: altavoces, amplificadores y un reproductor de DVD sin alterar la decoración de tu casa. Además, ofrece un sonido surround 5.1 de alta calidad para que puedas sumergirte en las películas y disfrutar de una experiencia de audio multicanal increíble junto a tus familiares o amigos.

## Se adapta a todos los televisores Flat



SoundBar le da un toque de sofisticación a todo tipo de ambientes. Aunque fue diseñado para los televisores Flat de 37" o más, también se puede usar con cualquier televisor Flat porque se adapta a tu decoración y a tu estilo de vida.

## Excelente calidad de sonido




Los tweeters DoubleBASS y Soft Dome te ofrecen una calidad de sonido sin precedentes. DoubleBASS te garantiza los graves más profundos porque captura las frecuencias bajas y las vuelve a crear en el rango de audio del subwoofer. Los tweeters Soft Dome reproducen las frecuencias medias y altas, aumentan la claridad del audio y amplían el entorno acústico para que puedas escuchar el sonido en su máxima expresión.

## HDMI 1080p

La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los


televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

## USB 2.0 Link de alta velocidad

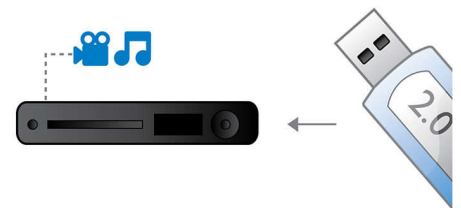

El bus serial universal o USB es un protocolo estándar que permite conectar fácilmente computadoras, periféricos y equipos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una velocidad de transferencia de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Con Link USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tienes que hacer es conectar tu USB, seleccionar una película, música o fotografía, y reproducir.

## MP3 Link

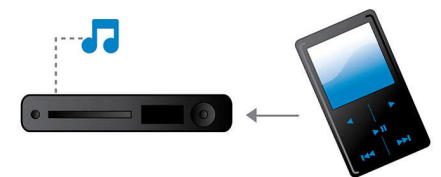

MP3 Link te permite reproducir archivos MP3 desde tu reproductor multimedia portátil en tu sistema de Home Theater de forma directa. Sólo tienes que conectar tu reproductor MP3 portátil en la toma MP3 Link incorporada y disfrutar de la música con una calidad de sonido excelente desde el sistema de Home Theater. MP3 Link lleva a la música portátil a la comodidad de tu propia sala.

# Especificaciones

## Sonido

- Optimización del sonido: Control de graves y agudos, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Sistema de sonido: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Rock, Concierto, Classic, Drama, Jazz, Juegos, Party, News, Deportes

## Altavoces

- Tipos de altavoz: Integración con la unidad principal
- Rango de frecuencia subwoofer: 35-200 Hz
- Controlador de subwoofer: Woofer de largo alcance de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Activo
- Controladores de altavoces: 2 tweeters Soft Dome de 1", 6 woofers de banda completa de 2,5"
- Impedancia de subwoofer: 4 ohm
- Impedancia de los altavoces: 6 ohm

## Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de MP3
- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de video por componentes, Salida de video compuesto (CVBS), Entrada de TV (audio, cinch), Conectores de altavoz de ajuste fácil, Interconexión (con la caja de alimentación)
- Subwoofer (caja de alimentación): Antena FM, Antena AM/MW, Entrada digital coaxial, Entrada auxiliar (cinch, 2 pares), Interconexión (con la unidad principal)

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM, AM

## Energía

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz
- Consumo de energía en modo de espera: <math>0,3\text{ W}</math>

## Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Manual del usuario, Control remoto, Baterías para control

remoto, Cable HDMI, Cable de video CVBS, Antena FM, Antena AM, Cable de interconexión, Cable de alimentación, Soportes de montaje en pared, Folleto de garantía internacional, Cable de entrada de MP3

## Dimensiones

- Profundidad del empaque: 550 mm
- Ancho del aparato: 958 mm
- Peso con empaque incluido: 30,4 kg
- Altura del empaque: 354 mm
- Altura del aparato: 163 mm
- Ancho del empaque: 1025 mm
- Profundidad del aparato: 141 mm
- Peso del aparato: 7 kg
- Peso del subwoofer: 10 kg
- Profundidad del subwoofer: 295 mm
- Altura del subwoofer: 440 mm
- Ancho del subwoofer: 295 mm

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Reproducción de medios: CD de audio, CD-R/RW, Unidad flash USB
- Codificación MP3: 32-256 Kbps y VBR

## Imagen / pantalla

- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

## Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Reproducción de medios: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unidad flash USB
- Optimización de la imagen: Diapositivas con reproducción musical, Ángulo de giro, Zoom

## Reproducción de video

- Reproducción de medios: DVD de video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de video/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC



Fecha de publicación  
2024-04-18

Versión: 3.0.7

EAN: 87 12581 38879 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Debe evitarse el uso del equipo en un volumen superior a los 85 decibeles, dado que puede ocasionar daños en el sistema auditivo.