



Philips
SoundStage skaļrunis

2.1 kanālu bezvadu basu skaļrunis

Bluetooth® un NFC
HDMI ARC

HTL4110B



Jaudīga skaņa, kas papildina jebkuru televizoru

ar iebūvētu basu skaļruni

NFC ātrai savienošanai pārī Bluetooth® tīklā nodrošina ērtu mūzikas klausīšanos. Šis Philips SoundStage skaļrunis perfekti atbilst jūsu televizoram, ko varat vienkārši novietot tam virsū. Uzlabojiet skanējumu no sava televizora, disku atskaņotāja, spēļu konsoles un MP3 atskaņotāja.

Pievienojiet un izbaudiet visu izklaidi

- EasyLink sniedz iespēju vadīt visas HDMI CEC ierīces ar vienu tālvadības pulti
- Audio ieeja, lai baudītu mūziku no iPod/iPhone/MP3 atskaņotāja
- Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm
- Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem
- Bluetooth ierīču savienošana pārī ar vienu pieskārienu, izmantojot viendabīgus ar iespējamu NFC
- Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm

Izstrādāts vienkāršībai

- Perfekti atbilst jūsu televizoram, vienkārši novietojiet augšpusē
- Skaļuma poga vienkāršai vadībai


Bagātīgāks skanējums TV un filmu skatīšanai

- Virtuālā telpiskā skaņa reālistiskam filmu baudījumam
- Dolby Digital nepārspējamam filmu baudījumam
- Iebūvēts basu skaļrunis jaudīgai zemās frekvences skaņai

PHILIPS


Izceltie produkti

Virtuālā telpiskā skaņa

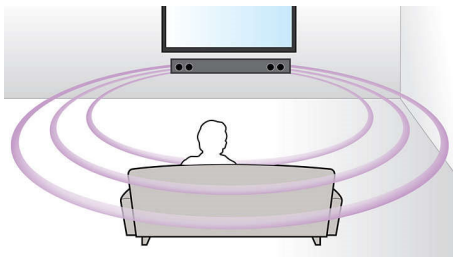

Philips virtuālā telpiskā skaņa atveido bagātīgu un visaptverošu telpisko skaņu no mazāk nekā piecu skaļruņu sistēmas. Īpaši modernizētie telpiskie algoritmi atkārtoti skaņu raksturlielumus, kādi parādās ideālā 5.1 kanāla vidē. Ikviens augstas kvalitātes stereo avots tiek pārveidots reālistiskā daudzkanālu telpiskajā skaņā. Nav nepieciešams iegādāties papildu skaļruņus, vadus vai skaļruņu statīvus, lai novērtētu skaņu, kas piepilda visu telpu.

Dolby Digital

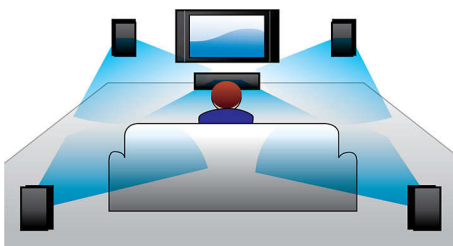


Tāpēc, ka Dolby Digital, pasaulē vadošie digitālā daudzkanālu audio standarti, darbojas atbilstoši cilvēka auss dabiskajai skaņas apstrādei, jūs varat baudīt nepārspējamu kvalitātes visaptverošas skaņas audio ar reālistiskiem telpiskiem akcentiem.

Iebūvētais basu skaļrunis

Iebūvētais basu skaļrunis nodrošina SoundStage nepieciešamo jaudu, lai palielinātu televizora zemfr. skaņu, neaizņemot papildu vietu. Tajā iekļauts arī plašs dinamiskā basa pastiprinājums, kas uzlabo zemfr. skaņējumu filmās vai mūzikā. Ar basu skaļruni SoundStage nodrošina zemfr. skaņējumu bez nepieciešamības izmantot ārēju ierīci.

Bluetooth bezvadu straumēšana

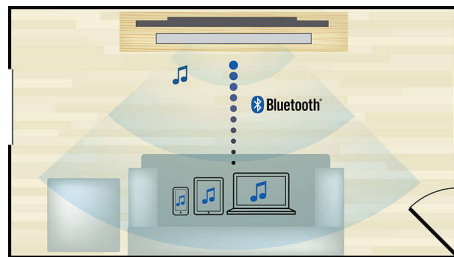

Bluetooth bezvadu straumēšana no jūsu mūzikas ierīcēm

NFC tehnoloģija



Viegli savienojiet pāri Bluetooth ierīces, izmantojot viena pieskāriena NFC (Near Field Communication — tuva darbības lauka sakari) tehnoloģiju. Vienkārši pieskarieties viedtālrunim vai planšetdatoram ar iespējotu NFC pie skaļruņa NFC zonas, lai ieslēgtu skaļruni, aktivizētu Bluetooth savienojumu pāri un sāktu mūzikas straumēšanu.

USB



Baudiet MP3/WMA mūziku tieši no portatīvajām USB ierīcēm

Audio ieeja



Audio ieeja sniedz iespēju vienkārši atskaņot mūziku tieši no iPod/iPhone/iPad, MP3 atskaņotāja vai klēpjatora, izmantojot vienkāršu savienojumu ar mājas kinozāli. Vienkārši pievienojiet savu audio ierīci pie audio ieejas ligzdas, lai izbaudītu mūziku ar lielisku skaņas kvalitāti no Philips mājas kinozāles sistēmas.

Darbojas ar vairākām ierīcēm

Darbojas ar televizoriem, BD/DVD atskaņotājiem, spēļu konsolēm, MP3 atskaņotājiem

EasyLink



EasyLink sniedz iespēju vadīt vairākas ierīces, piemēram, DVD atskaņotājus, Blu-ray atskaņotājus, SoundBar skaļruņus, mājas kinozāli, televizorus u.c., ar vienu tālvadības pulti. EasyLink izmanto HDMI CEC nozares standarta protokolu, lai dalītos ar funkcijām ierīču starpā, izmantojot HDMI vadu. Ar vienu pieskārienu pogai vienlaicīgi var darbināt visas pievienotās HDMI CEC ierīces. Tādas funkcijas kā gaidstāves režīms un atskaņošana tagad ir izmantojamas ļoti vienkārši.

Specifikācijas

Skaņa

- Skaņas pastiprinājums: Virtuālā telpiskā skaņa, Augstfrekv. un zemfrekv. skaņas kontr., Nakts režīms, Skaņas sinhronizācija
- Skaņu sistēma: Dolby Digital
- Basu skaļruņa izejas jauda: 40 W
- Skaļruņa izejas jauda: 20 W x 2
- Kopējā jauda RMS pie 10% THD: 80 W

Skaļruņi

- Skaļruņu tipi: Integrēti ierīcē
- Basu skaļruņa tips: Iebūvētais basu skaļrunis
- Skaļruņa draiveri vienā pusē: 1 basu skaļrunis, 1 x 1 collas augstfrekvenču skaļrunis
- Skaļruņa pilnā pretestība: 4 ohm

Savienojamība

- Priekšējie / sānu savienojumi: Audio ieeja, USB
- Integrētie savienojumi: Bluetooth, NFC
- Aizmugurējie savienojumi: Digitālā koaksiālā ieeja, Digitālā optiskā ieeja, AUX ieeja, HDMI 1.4 izeja (ARC)
- iPod/iPhone: ar 3,5 mm audio ieeju, ar Bluetooth

Ārējā kartona kaste

- EAN: 87 12581 69976 5
- Garums: 80 cm
- Patēriņa iesaiņojumu skaits: 1
- Platums: 37.2 cm
- Bruto svars: 8.61 kg
- Augstums: 14.4 cm
- Neto svars: 6.595 kg
- Taras svars: 2.015 kg

Lietošanas komforts

- EasyLink (HDMI-CEC): Audio atgriešanās kanāls, Automātiskā audio ieejas kartēšana, Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Gaidstāves režīms ar vienu pieskārienu, Tālvadības pults piekļuve, Sistēmas gaidstāves režīms
- HDMI funkcijas: Audio Return Channel (ARC),

Satura veids

Strāvas padeve

- Enerģijas patēriņš: 20 W
- Barošanas avots: 50/60 Hz, 110 – 240 V
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: < 0,5 W

Iesaiņojuma izmēri

- Augstums: 14.4 cm
- Iesaiņojuma veids: Kartona kaste
- Plauktā novietošanas veids: Gulus
- Platums: 80 cm
- Dzīlums: 37.2 cm
- Iekļauto produktu skaits: 1
- EAN: 87 12581 69976 5
- Bruto svars: 8.61 kg
- Neto svars: 6.595 kg
- Taras svars: 2.015 kg

Produkta izmēri

- Augstums: 7.8 cm
- Platums: 70.06 cm
- Dzīlums: 32.5 cm
- Svars: 6.3 kg

Piederumi

- Iekļautie piederumi: 1 x CR2025 baterija, Strāvas vads, Īsa lietošanas pamācība, Tālvadības pults, Drošības un juridisko nosacījumu brošūra, Preču zīmju lapa, Vispasaules garantijas brošūra, Lietotāja rokasgrāmata

Izmēri

- Ierīce (P x A x Dz): 701 x 68 x 325 mm
- Svars (ieskaitot iesaiņojumu): 8,6 kg
- Ierīces svars: 6,5 kg
- Iesaiņojums (P x A x Dz): 800 x 142 x 372 mm

Audio atskaņošana

- Saspiešanas formāts: MP3, WMA



Izlaides datums
2024-04-15

Versija: 6.3.7

EAN: 87 12581 69976 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com