

Philips Cineos
Sistema Home Theater
DVD SoundBar



HTS8100



Ai confini dell'home cinema

con Ambisound

Grazie all'Ambisound, HTS8100 garantisce un audio surround multicanale in qualsiasi tipo di stanza. Il sistema monoblocco integrato si adatta con facilità alla casa, regalando un'esperienza home theater completa, con una qualità del suono e dell'immagine eccellente.

Dai vita all'audio

- DoubleBASS per bassi dinamici e profondi
- Smart Surround ottimizza automaticamente le impostazioni surround
- Tweeter Soft dome per un audio eccellente e voce nitida
- Tecnologia Ambisound per un audio surround con meno altoparlanti

Dai vita ai tuoi video

- HDMI 1080p con upscaling ad alta definizione per immagini più nitide
- DCDi Faroudja per un video di altissima qualità e nitidezza

Collegati e prova le diverse sorgenti

- USB diretta per riprodurre foto e musica da unità flash USB
- Ingresso MP3 per la riproduzione musicale da lettori multimediali portatili


Si adatta a qualsiasi spazio e stile di vita

- Design elegante per adattarsi a qualsiasi tipo di Flat TV
- Sistema Sound bar integrato in un'elegante struttura monoblocco

PHILIPS

In evidenza

Ambisound

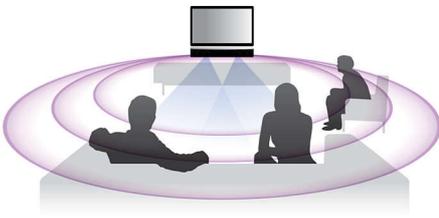

La tecnologia Ambisound è in grado di produrre audio surround multicanale davvero avvolgente con meno altoparlanti. Consente di provare un'esperienza audio 5.1 coinvolgente senza i limiti dovuti alla posizione d'ascolto fissa, alla forma o alle dimensioni della stanza e senza la confusione creata da tanti altoparlanti e cavi. Grazie agli effetti combinati dei fenomeni psicoacustici, l'elaborazione di array e la precisa angolatura dei driver, Ambisound fornisce un audio migliore con un minor numero di altoparlanti.

Sistema Sound bar


Sistema Sound bar integrato in un'elegante struttura monoblocco

1080p HDMI

HDMI 1080p con upscaling offre immagini nitide come il cristallo. Ora puoi guardare i film a definizione standard in altissima definizione, visualizzando maggiori dettagli e immagini più reali. La scansione progressiva (rappresentata da "p" in "1080p") elimina le righe tipiche degli schermi TV, garantendoti immagini straordinariamente nitide. Inoltre, HDMI è in grado di effettuare una connessione digitale diretta che supporta segnali video HD digitali non compressi e segnali audio digitali multicanale, senza conversione dei segnali

analogici; in tal modo le immagini sono impeccabili e la qualità audio è completamente priva di rumore.

DCDi Faroudja

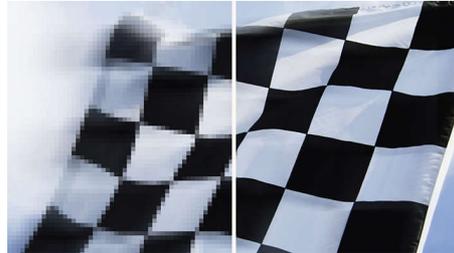

Filmati davvero nitidi e di alta qualità sul tuo televisore dotato di scansione progressiva e Faroudja DCDi. Questa funzione consente di ridurre al minimo il fenomeno dei contorni tratteggiati che compaiono quando vengono visualizzati filmati standard interlacciati, specialmente con le immagini in movimento, e di ottenere scene d'azione davvero realistiche. La tua esperienza visiva sarà più entusiasmante grazie a immagini più nitide e chiare

Smart Surround



Goditi la migliore esperienza d'ascolto senza dover modificare le impostazioni ogni volta che cambi disco o passi da un film all'ascolto di musica. A differenza dei normali impianti 5.1 basati su impostazioni multicanale predefinite, Smart Surround modifica automaticamente le

impostazioni dell'audio surround adattandole alla musica codificata in stereo o ai film con contenuti multicanale.

DoubleBASS



Il sistema DoubleBASS riproduce anche i bassi più profondi attraverso i subwoofer compatti, catturando le basse frequenze e ricreandole nella gamma udibile dei subwoofer, per darti un audio più corposo e vivace e un'esperienza di ascolto senza compromessi.

Tweeter Soft dome



I tweeter Soft Dome riproducono esattamente le frequenze alte e medie, migliorando la nitidezza totale del suono emesso dagli altoparlanti.

USB diretta

È sufficiente collegare il dispositivo alla porta USB del sistema DVD Philips per riprodurre musica e foto digitali direttamente dal dispositivo. Puoi finalmente condividere i tuoi momenti più belli con familiari e amici!

Specifiche

Audio

- Funzioni audio avanzate: Smart Surround, DoubleBass, Controllo alti e bassi
- Sistema audio: Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- Impostazioni equalizzatore: Azione, Rock, Concert, Classic, Dramma, Jazz, MTV, RnB, Giochi, Festa, Cartoon, Lounge, News, Sport

Altoparlanti

- Tipi di altoparlanti: Integrato con l'unità principale
- Gamma di frequenza subwoofer: 30-120 Hz
- Driver subwoofer: 1 woofer Long Throw da 6,5"
- Tipo di subwoofer: Attivo
- Driver altoparlanti: 2 tweeter Soft Dome da 1", 6 woofer tipo full range da 2,5"
- Impedenza subwoofer: 4 ohm
- Impedenza altoparlanti: 6 ohm

Connettività

- Collegamenti frontali / laterali: MP3 Line-in, USB
- Collegamenti posteriori: Uscita HDMI, Uscita Component Video, SCART1 (CVBS, uscita RGB), Ingresso TV (jack da 3,5 mm), Connettori altoparlante Easy-Fit, Interconnessione (a Power Box)
- Subwoofer (Power Box): Antenna FM, Antenna AM/MW, Ingresso digitale coassiale, Ingresso AUX (cinch, 2 coppie), Interconnessione (all'unità principale)

Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

- Bande del sintonizzatore: AM, FM
- RDS: Nome stazione

Assorbimento

- Alimentazione: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo energetico in standby: 1 W

Accessori

- Accessori inclusi: Guida rapida, Manuale utente, Telecomando, Batterie per telecomando, Cavo SCART completo, Cavo ingresso MP3, Antenna

AM, antenna FM, Cavo di interconnessione, Cavo alimentazione, Staffa per montaggio a parete, Foglio di garanzia internazionale

Dimensioni (lxpxa)

- Spessore imballo: 565 mm
- Larghezza set: 935 mm
- Peso incluso imballaggio: 26,0 Kg
- Altezza imballo: 359 mm
- Altezza set: 146 mm
- Larghezza imballo: 1025 mm
- Profondità set: 136 mm
- Peso set: 7 Kg
- Peso subwoofer: 10,5 Kg
- Profondità subwoofer: 295 mm
- Altezza subwoofer: 446 mm
- Larghezza subwoofer: 295 mm

Riproduzione audio

- Formato di compressione: MP3, WMA
- Supporti di riproduzione: CD Audio, CD-R/RW, Unità flash USB
- Velocità trasmissione MP3: 32-256 Kbps e VBR

Immagine/Display

- Miglioramento dell'immagine: Alta definiz. (720p, 1080i, 1080p), Upscaling Video, DCDi Faroudja

Riproduzione fermo immagine

- Formato di compressione immagini: JPEG
- Supporti di riproduzione: CD-R/RW, DVD+R/+RW, Unità flash USB
- Immagine migliorata: Presentazione con musica di sottofondo, Ruota, Zoom

Riproduzione video

- Supporti di riproduzione: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formati di compressione: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Sistema riproduzione videodischi: PAL, NTSC



Data di rilascio
2024-04-23

Versione: 3.0.12

EAN: 87 12581 31880 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com