

Philips  
Namų kinas

DVD įrašo peržiūra

HTS8141



## Puikiausias garsas be jokių nepatogumų

Sukurkite kino atmosferą savo namuose

Panirkite į kino salės kokybės daugiakanalį erdvinį garsą be aplink jus išdėstytų garsiakalbių ir nuvestų laidų. „Philips SoundBar“ su „Ambisound“ yra universali namų kino sistema, įskaitant DVD ir CD įrašų perklausą, viename įrenginyje.

### **Suprojektuota jūsų gyvenamosios erdvės pagerinimui**

- Lankstus patalpinimas ant sienos, stalo ar stovo
- „Touch panel“ intuityviai perklausai ir garsumo reguliavimui

### **Prijunkite ir mėgaukitės visais pramogų prietaisais**

- „EasyLink“ skirtas kontroliuoti visus HDMI CEC prietaisus vienu nuotolinio valdymo pultu
- Paprastas įrengimas naudojant tik tris jungiamuosius laidus
- Prijunkite „iPod“ ir atkurkite mediją naudodami ekrano valdiklius
- Mėgaukitės CD ir DVD filmais ir muzika
- „Faroudja DCDi“ – itin ryškus aukštos kokybės vaizdas


### **Puikiausias garso pojūtis**

- „Clear Voice“ geriau išryškina vokalą filmuose ir muzikoje
- „Fullsound™“ – atgaivinkite MP3 muziką
- „DoubleBASS“ technologija pilnesniems ir gilesniems žemiems dažniams
- „Ambisound“ technologija erdvinis garsas atkuriamas keliais garsiakalbiais

# PHILIPS


## Ypatybės

### „Ambisound“ technologija

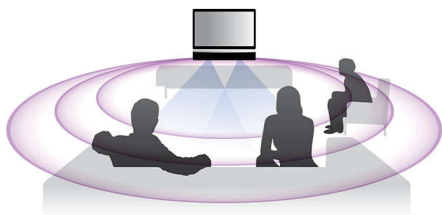

„Ambisound“ technologija sukuria apsupantį daugiakanalį erdvinį garšą iš keleto garsiakalbių. Ji perteikia įtraukiantį 5.1 garšą nepriklausomai nuo sėdėjimo padėties, kambario formos ar dydžio ir be gremėzdiškų garsiakalbių ar laidų. Sujungus psichoakustikos reiškinių efektą, masyvų apdorojimą ir tiksliai išlenktą pagrindinį įrenginį, „Ambisound“ perteikia daugiau garso iš kelių garsiakalbių.

### „Faroudja DCDi“

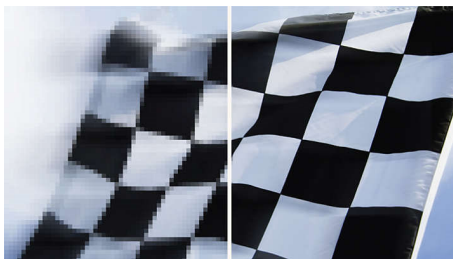

Mėgautės neįtikėtinai aiškiu aukštos kokybės vaizdu progresinės skleistinės televizoriuje su „Faroudja DCDi“ funkcija. Ši funkcija pašalina nelygius kraštus, kurie pasirodo žiūrint pakaitinės skleistinės vaizdus, ypač veiksmo scenose, todėl galite mėgautis natūraliai atrodančiomis scenomis. Perkelkite žiūrėjimo pojūčius į kitą lygmenį su aiškesniais ir sklandesniais vaizdais


### „DoubleBASS“ technologija



„DoubleBASS“ technologija užtikrina, kad girdėsite net giliausius žemus dažnius iš

kompaktiško dydžio žemų dažnių kolonėlių. Ji sugauna žemus dažnius ir atkuria juos žemų dažnių kolonėlių diapazone ir perteikia garšą su daugiau dundėjimų ir lengvumo bei užtikrina bėkompromisę klausymosi patirtį.

### „FullSound™“

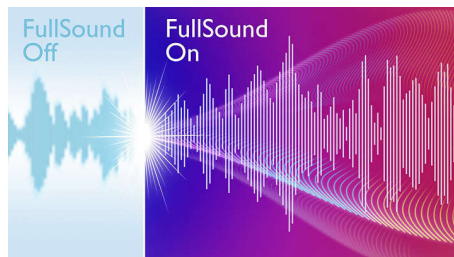


Inovatyvi „Philips FullSound“ technologija tiksliai atkuria suglaudintos MP3 muzikos garso detales ir stiprinama praturtina ir patobulina garšą, todėl muzika iš CD disko galėsite mėgautis be jokių iškraipymų. „FullSound“ veikdama pagal papildomo garso apdorojimo algoritmą sujungia „Philips“ muzikos atkūrimo srityje sukaupą patirtį ir naujausios kartos skaitmeninių signalų procesoriaus (DSP) darbą. To rezultatas – sodresni žemieji dažniai, stipresnis vokalas ir ryškesnis instrumentų skleidžiamas garšas, girdima kiekviena detalė. Atraskite MP3 muziką iš naujo klausydamiesi natūralaus garso, kuris sujaudins jus iki sielos gelmių ir privers judėti.

### „Clear Voice“




Kritiniais momentais dažnai neišgirstame svarbaus pokalbio arba dainos žodžių. Atsukinėjant DVD diską susitrukdo pramoga, o paprasčiausiai ignoruodami, kas praleista, negalėsite visiškai mėgautis turiniu. „Clear Voice“ yra naujoviška garso technologija, kuri itin pagerina balso suprantamumą tiek kalbant, tiek dainuojant. Ji užtikrins, kad girdėsite kiekvieną žodį, todėl galėsite maksimaliai mėgautis žiūrimu turiniu.

### Lankstus patalpinimas

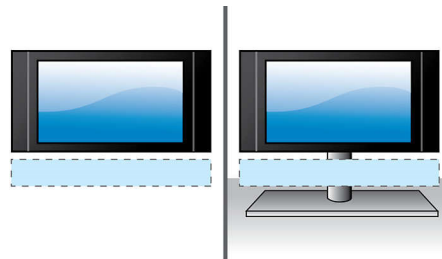

Mėgautės šios namų kino sistemos universalumu, kuris leidžia patalpinti prietaisą kur tik norite. Produktas visada puikiai atrodo ant televizoriaus stovo, stalo ar sienos ir tinkamai funkcionuoja. Taigi, galite visiškai kontroliuoti, kaip atrodo jūsų namai ir mėgautis neįtikėtinu namų kino teatro pojūčiu.

### Paprasta nustatyti

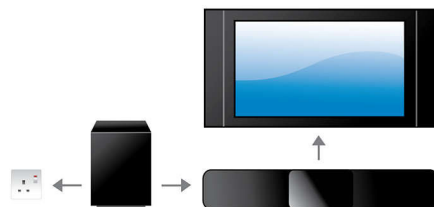

Prijunkite tik tris laidus ir jūsų namų kino sistema paruošta pateikti puikius garso pojūčius. Šalia subtilios konstrukcijos, kuri perteikia puikiausią erdvinį garšą, šis namų kinas yra ypač lengvai įrengiamas. Tiek ant sienos, tiek ant televizoriaus stovo ar stalo, jis patogiai telpa, kur tik norite, itin lengvai prisitaikydamas prie jūsų namų interjero ir gyvenimo stiliaus.

# Specifikacijos

## Garsas

- Garsumo gerinimas: išmanusis erdvinis garsas, „DoubleBASS“, Aukštųjų ir žemųjų dažnių reguliavimas, „ClearVoice“
- Garso sistema: „Ambisound“, „Dolby Digital“, „Dolby Prologic II“, DTS, Stereo
- Vienodintuvo nustatymai: Veikimas, Rokas, Koncertas, „Classic“, Drama, „Jazz“, Žaidimai, Vakarėlis, Žinios, Sportas

## Garsiakalbiai

- Garsiakalbių tipai: integruota pagrindiniame prietaise
- Žemųjų dažnių kolonėlės dažnių diapazonas: 35–200 Hz
- Žemųjų dažnių kolonėlės garsiakalbis: 1 x 6,5 in „Long Throw“ garsiakalbis
- Žemųjų dažnių kolonėlės tipas: Aktyvus
- Garsiakalbiai: 2 x 1 in minkšti aukštų tonų stiprintuvai, 6 x 2,5 in viso diapazono žemųjų dažnių garsiakalbiai
- Žemųjų dažnių kolonėlės pilnutinė varža: 4 ohm
- Garsiakalbių pilnutinė varža: 6 ohm

## Prijungimo galimybė

- Priekinės / šoninės jungtys: Stotelės jungtis, USB, MP3 linijos įvadas
- Galinė jungtis: HDMI išvestis, Kompozitinė vaizdo išvestis, SCART1 (CVBS, RGB išvestis), TV įvestis (garso, RCA jungtis), Lengvai prispaudžiamos garsiakalbio jungtys, Tarpinė jungtis (prie maitinimo bloko), AUX įvestis
- Žemųjų dažnių kolonėlė (maitinimo blokas): FM antena, Skaitmeninė koaksialinė įvestis, Papildoma įvestis (RCA jungtis, 2 poros), Tarpinė jungtis (prie pagrindinio bloko), Skaitmeninė optinė įvestis

## Derintuvai / imtuvai / siųstuvai

- Imtuvo diapazonas: FM
- RDS: Stoties pavadinimas

## Maitinimas

- Maitinimo šaltinis: 220–240 V, 50 Hz
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W

## Priedai

- Pridedami priedai: Trumpa instrukcija, Vartotojo

vadovas, „iPod“ prijungimo stotelė, Nuotolinis valdymas, Nuotolinio valdymo pulto baterijos, HDMI laidas, Visas SCART laidas, MP3 linijos laidas, FM antena, Tarpinės jungties laidas, Maitinimo laidas, Sieninis kronšteinas, Tarptautinės garantijos lapas

## Matmenys

- Pakuotės gylis: 598 mm
- Įtaiso plotis: 1028 mm
- Svoris su pakuote: 30,5 kg
- Pakuotės aukštis: 388 mm
- Įtaiso aukštis: 167 mm
- Pakuotės plotis: 1120 mm
- Įtaiso gylis: 155 mm
- Komplekto svoris: 9 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės svoris: 12,7 kg
- Žemųjų dažnių kolonėlės dydis: 322 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės aukštis: 425 mm
- Žemųjų dažnių kolonėlės plotis: 322 mm

## Garso atkūrimas

- Glaudinimo formatai: MP3, WMA
- Atkuriama medija: Garso CD, CD-R/RW, USB atmintinė
- MP3 sparta bitais: 32-256 ir VBR atkūrimas

## Vaizdas / ekranas

- Vaizdo išryškinimas: Aukšta raiška (720p, 1080i, 1080p), Vaizdo įrašo pagerinimas, „Faroudja DCDi“

## nejudančių vaizdų atkūrimas

- Vaizdo glaudinimo formatai: JPEG
- Atkuriama medija: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB atmintinė
- Vaizdo išryškinimas: Demonstracija su muzika, Pasukite, išdėdinimas

## Vaizdo atkūrimas

- Atkuriama medija: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD diskas su vaizdo įrašais, CD-R/CD-RW
- Glaudinimo formatai: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, „DivX Ultra“, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Disko su vaizdo įrašais atkūrimo sistema: PAL, NTSC



Išleidimo data 2024-04-15

Versija: 4.1.5

EAN: 87 12581 47510 9

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)