

Philips
SoundBar DVD-
hjemmekinoanlegg

HTS6100



5.1 hjemmekino fra én SoundBar med Ambisound

Nyt 5.1 surround-lyd i alle typer rom, uansett hvor du sitter. Dette integrerte systemet med Ambisound passer under alle flat-TVer og gir en fantastisk lydopplevelse, med fremragende lyd- og bildekvalitet.

Koble til

- EasyLink som kontrollerer alle HDMI CEC-enheter via én fjernkontroll
- Høyhastighets USB 2.0-kobling spiller av video/musikk fra USB-flashstasjon
- MP3-koblingen spiller musikk fra bærbare mediespillere

Direkte

- Passer til alle flat-TVer med optimal tilpasning til TV-er på 37" eller mer
- SoundBar med integrerte høyttalere, forsterkere og DVD-spiller
- Fleksibel plassering på veggen, bordet eller på et stativ

Hør

- Ambisound for 5.1-surroundlyd fra færre høyttalere
- FullSound™ for å gi liv til MP3-musikken
- Enestående lyd kvalitet med soft dome-diskanthøyttalere og DoubleBASS


Se

- HDMI 1080p oppskalerer til høy definisjon for skarpere bilder

PHILIPS

Høydepunkter

Ambisound

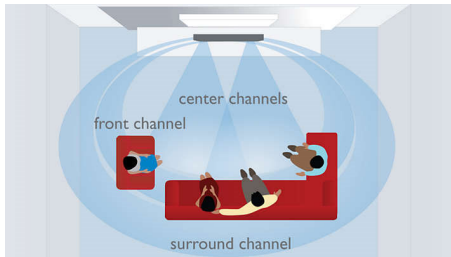

Ambisound-teknologien gir en virkelig omfavnende flerkanals surround-lyd fra færre høyttalere. Den gir en omsluttende lydopplevelse i 5.1, uten at lydopplevelsen påvirkes av hvor du sitter, rommets fasong eller størrelse, og uten rotet med mange høyttalere og ledninger. Gjennom den kombinerte effekten av psykoakustiske fenomener, avansert lydbehandling og nøyaktig vinklet driverposisjon gir Ambisound mer lyd fra færre høyttalere.

SoundBar



SoundBar er en komplett alt-i-ett-hjemmekinoløsning som kan skilte med fantastisk 5.1 surround-lyd, for den beste filmopplevelsen. Med integrerte høyttalere, forsterkere og DVD-spiller er SoundBar alt du trenger under TVen. Du kan altså beholde stuen som den er, men med en fantastisk lydopplevelse i flere kanaler – til de spesielle filmøyeblikkene med venner og familie.

Passer til alle flat-TV'er



SoundBar tilfører eleganse til enhver stue. Selv om den er utformet til flat-TV'er på 94 cm (37") eller mer, kan den plasseres under alle slags flat-TV'er, hvor den passer med interiør og livsstil.

Enestående lydkvalitet




DoubleBASS og soft dome-diskanthøytalere sørger for en helt uvirkelig lydkvalitet. DoubleBASS fanger opp lave frekvenser og gjengir dem innenfor subwoofers frekvensområde, slik at du hører også de laveste basstonene. Soft dome-diskanthøytalere gjengir klare frekvenser i høy- og mellomtonesjiktet, slik at lyden blir klarere og du kan høre absolutt alt – helt tydelig.

HDMI 1080p

HDMI 1080p-oppskalering gir bilder som er krystallklare. Filmer i standarddefinisjon kan nå nytes i sann høydefinisjonsoppløsning. Det gir flere detaljer og mer virkelighetstro bilder. Progressive Scan (representert med "p" i "1080p") eliminerer linjestrukturen som er


vanlig på TV-skjermer. Det garanterer utrolig skarpe bilder. Og til slutt lager HDMI en direkte digital forbindelse som kan føre ukomprimert digital HD-video i tillegg til digital flerkanalslyd, uten konverteringer til analoge signaler. Dette gir perfekt bilde- og lydkvalitet, fullstendig fri for støy.

Høyhastighets USB 2.0-kobling

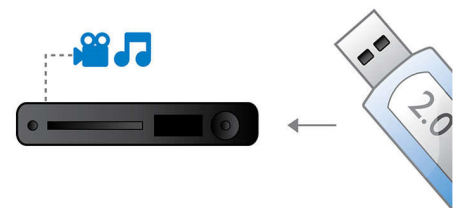

Universal Serial Bus eller USB er en standardprotokoll som brukes for å koble PC'er, utstyr og elektronisk utstyr for forbrukerelektronikk. Høyhastighets-USB-enheter har en dataoverføringshastighet på opptil 480 Mbps, opp fra 12 Mbps for vanlig USB. Med USB 2.0-høyhastighetskoblingen kan du koble til USB-enheten, velge filmen, musikken eller bildet og spille av.

MP3-kobling

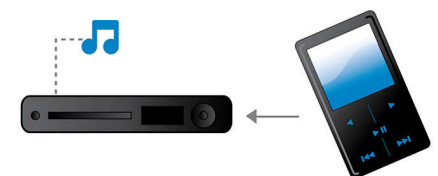

Med MP3 Link kan du spille av MP3-filer direkte fra en bærbar mediaspiller på hjemmekinoanlegget. Du bare kobler den bærbare MP3-spilleren til den innebygde MP3 Link-kontakten. Så kan du nyte MP3-musikken med den enestående lydkvaliteten Philips' hjemmekinoanlegg kan by på. MP3 Link gir deg bærbar musikk rett inn i stuen.

Spesifikasjoner

Lyd

- Lydforbedring: Diskant- og basskontroll, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Lydsystem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-innstillinger: Action, Rock, Konsert, Classic, Drama, Jazz, Spill, Fest, Nyheter, Sport

Høytalere

- Høytalertyper: Integrert med hovedenhet
- Frekvensområde for subwoofer: 35–200 Hz
- Subbasshøytalerelement: 1 x 6,5" langtrekkende woofer
- Subwoofertype: Aktiv
- Høytalerelementer: 2 x 1" Soft Dome diskant-høytalere, 6 x 2,5" fulltonehøytalere
- Impedans, subbasshøytaler: 4 ohm
- Høytalerimpedans: 6 ohm

Tilkoblingsmuligheter

- Front-/sidetilkoblinger: USB, MP3-linjeinngang
- Tilkoblinger bak: HDMI-utgang, Komponentvideoutgang, SCART1 (CVBS, RGB ut), TV inn (lyd, cinch), Easy-Fit-høytalertilkobling, Sammenkobling (med nettdel)
- Basshøytaler (nettdel): FM-antenne, Koaksial digital inngang, AUX-inngang (cinch, 2 par), Sammenkobling (med hovedenhet)

Tuner/mottak/overføring

- Tunerbånd: FM
- RDS: Stasjonsnavn

Drift

- Strømforsyning: 220–240 V, 50 Hz
- Effektforbruk i standby: < 0,3 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Full SCART-kabel, FM-antenne,

Sammenkoblingskabel, Nettledning, Veggmonteringsbrakett, Verdensomfattende garantihefte

Mål

- Dybde, emballasje: 347 millimeter
- Bredde, apparat: 958 millimeter
- Vekt, inkl. emballasje: 30,4 kg
- Høyde, emballasje: 565 millimeter
- Høyde, apparat: 163 millimeter
- Bredde, emballasje: 1040 millimeter
- Dybde, apparat: 141 millimeter
- Vekt, apparat: 7 kg
- Vekt, subwoofer: 10 kg
- Dybde, subwoofer: 295 millimeter
- Høyde, subwoofer: 440 millimeter
- Bredde, subwoofer: 295 millimeter

Lydavspilling

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- Avspillingsmedier: Audio CD, CD-R/RW, USB-flashstasjon
- MP3-bithastigheter: 32-256 kbps og VBR

Bilde/skjerm

- Bildeforbedring: HD (720p, 1080i, 1080p), Videooppskalering

Stillbildevising

- Bildekomprimeringsformat: JPEG
- Avspillingsmedier: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashstasjon
- Bildeforbedring: Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Snu, Zoom

Videoavspilling

- Avspillingsmedier: DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW
- Komprimeringsformater: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Avspillingssystem for videoplater: PAL, NTSC



Utgivelsesdato
2024-04-15

Versjon: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com