


Philips  
Speaker soundbar

**Surround virtual**  
Subwoofer eksternal  
Opt, Coax, Aux in, Audio in

**CSS2115**

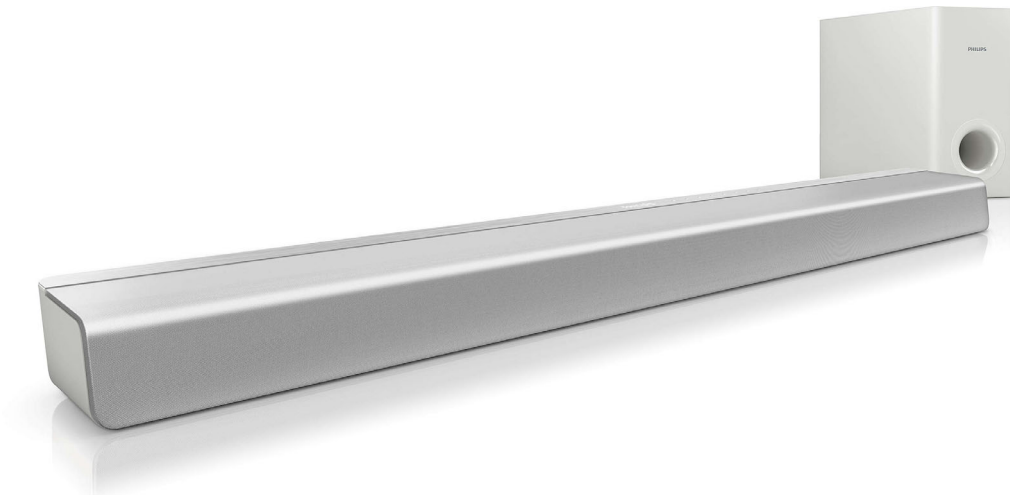

## Suara dahsyat untuk semua TV dengan subwoofer

Jangan memandang ukurannya belaka, karena Philips soundbar CSS2115 ini memiliki banyak fitur luar biasa! Tidak ada lagi dialog teredam dengan 2 tweeter khusus. Teknologi DoubleBASS dan Virtual Surround Sound menambahkan kegembiraan dan suara surround untuk film.

### **Sambungkan dan nikmati semua hiburan yang Anda miliki**

- Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3
- Nikmati musik dari iPod/iPhone/iPad dengan Music iLink

### **Dirancang untuk kemudahan**

- Profil dengan tinggi rendah cocok untuk di depan TV Anda
- Soundbar ultra-ringkas - lebar hanya 70cm/28"


### **Suara lebih kaya untuk menonton TV dan film**

- Suara Surround Virtual untuk pengalaman film yang nyata
- Teknologi DoubleBASS untuk bass yang dalam dan lebih penuh
- Subwoofer terpisah menyajikan aksi lebih seru
- Dolby Digital untuk pengalaman film yang luar biasa

# PHILIPS


# Kelebihan Utama

## Surround Sound Virtual

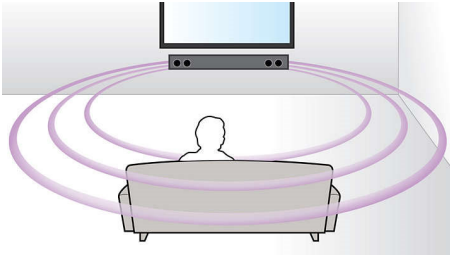

Suara Surround Virtual Philips menghasilkan suara surround yang kaya dan luar biasa kurang dari lima sistem speaker. Algoritma spasial paling canggih meniru karakteristik suara sonik yang biasa terdapat dalam lingkungan bersaluran 5.1 yang ideal. Sumber stereo berkualitas tinggi diubah menjadi suara surround multi-saluran dan nyata. Tidak lagi harus memberi speaker ekstra, kabel,udukan speaker untuk memenuhi suara dahsyat di dalam ruangan.

## Dolby Digital

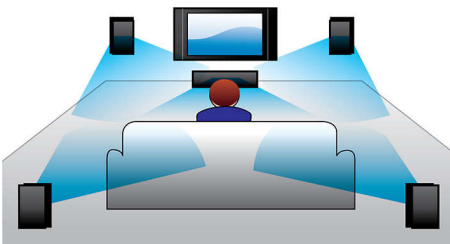

Karena Dolby Digital, standar audio multi saluran digital terdepan di dunia, memanfaatkan cara telinga manusia memproses suara, Anda akan merasakan audio suara surround

berkualitas terbaik dengan isyarat spasial yang nyata.

## Teknologi DoubleBASS



DoubleBASS memastikan Anda dapat mendengar nada bass terdalam dari subwoofer berukuran ringkas. Menangkap frekuensi rendah dan menyuarakannya kembali dalam rentang suara subwoofer - menghadirkan suara dengan lebih banyak hentakan dan panache, dan memastikan pengalaman mendengar yang utuh dan tak tertandingi.

## iLink Musik



Philips Music iLink memungkinkan Anda memutar musik dengan mudah secara langsung dari iPod/iPhone/iPad, pemutar MP3, atau laptop via koneksi yang mudah ke sistem home

theater Anda. Sambungkan perangkat audio ke jack Music iLink untuk menikmati musik dengan kualitas suara superior dari home theater Philips Anda.

## Profil dengan tinggi rendah



Profil dengan tinggi rendah cocok untuk di depan TV Anda

## Subwoofer terpisah

Subwoofer terpisah menyajikan aksi lebih seru

## Soundbar ultra ringkas

Soundbar ultra-ringkas - lebar hanya 70cm/28"

## Kompatibel dengan banyak perangkat

Kompatibel dengan TV, pemutar BD/DVD, konsol permainan, pemutar MP3

# Spesifikasi

## Suara

- Penyempurnaan Suara: DoubleBass, FullSound, Mode Malam, Kontrol Trebel dan Bass
- Sistem Suara: Dolby Digital
- Daya output subwoofer: 30 W
- Daya output speaker: 15 W x 2
- RMS Daya Total @ 30% THD: 60 W

## Pengeras suara

- Jenis pengeras suara: Terintegrasi dengan unit utama
- Jangkauan frekuensi subwoofer: 20 - 150 Hz
- Driver subwoofer: 1 x 6,5" woofer
- Jenis subwoofer: Pasif
- Impedansi subwoofer: 8 ohm
- Driver Speaker per sisi: 1 x 5" woofer, 1 x 1,5" Mylar tweeter
- Impedansi speaker: 4 ohm

## Konektivitas

- Koneksi Depan / Samping: iLINK Musik
- Koneksi Bagian Belakang: AUX IN 1, Masukan koaksial digital, Masukan optik digital, Subwoofer out

## Daya

- Konsumsi daya: 20 W
- Catu daya: 220-240 V, 50Hz
- Penggunaan daya siaga: < 0,5 W

## Aksesori

- Aksesori yang kompatibel: 2x sekrup, 2x stopkontak dinding
- Aksesori disertakan: 1 x Baterai CR2025, Kabel listrik, Panduan cepat, Remote Control, Pamflet Keamanan & Legal, Lembar Merek Dagang, Pamflet Garansi Internasional

## Dimensi

- Unit Utama (L x P x T): 708 x 47 x 65 milimeter
- Berat termasuk Kemasan: 5,4 kg
- Tinggi Unit Utama: 1,03 kg
- Kemasan (L x P x T): 756 x 395 x 220 milimeter
- Subwoofer (L x P x T): 165 x 295 x 240 milimeter
- Berat Subwoofer: 2,6 kg
- Panjang kabel subwoofer: 3,3 m

## Keberlanjutan

- Kemasan: 80% kardus bergelombang yang dapat didaur ulang, Tinta berbahan dasar kedelai



Tanggal dikeluarkan  
2024-04-22

Versi: 8.3.5

EAN: 87 12581 64061 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)