

Philips SoundBar
Home cinema

DVD-weergave

HTS8140



De SoundBar opent nieuwe dimensies

met Ambisound

In welke kamer u zich ook bevindt, dompel u onder in een 5.1 Surround Sound-ervaring. Deze eendelige, geïntegreerde SoundBar met Ambisound biedt superieure beeld- en geluidskwaliteit en past onder elke Flat TV.

Aansluiten

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- Sluit uw iPod aan voor het afspelen van media met schermbediening

Leven

- Bediening via touchscreen voor eenvoudig afspelen en volumeregeling
- Geschikt voor elke Flat TV met optimaal formaat voor een TV van 42 inch of groter
- SoundBar met geïntegreerde luidsprekers, versterkers en DVD-speler

Horen

- Ambisound voor 5.1 Surround Sound met minder luidsprekers
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- Uitstekende geluidskwaliteit met zachte dome-tweeters en DoubleBASS


Zien

- DCDi van Faroudja voor video van hoge kwaliteit met haarscherpe beelden
- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

PHILIPS

Kenmerken

Ambisound

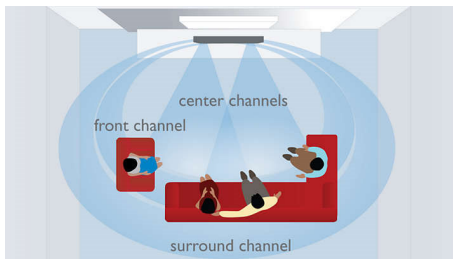


De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

SoundBar



De SoundBar is een complete alles-in-een home cinema-systeem dat een geweldig 5.1 Surround Sound biedt voor een meeslepende filmervaring. Geïntegreerde luidsprekers, versterkers en een DVD-speler, het zit er allemaal op. U hebt niets anders meer nodig dan de SoundBar als aanvulling op uw TV. Geen gedoe met grote apparaten of snoeren, en toch een geweldige multikanaals geluidservaring, voor filmmomenten met familie en vrienden.

Sluit uw iPod aan

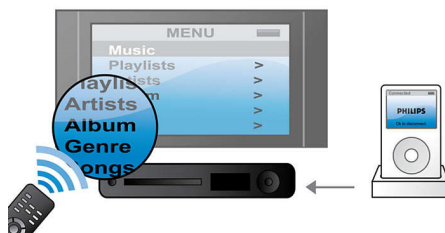

Met het docking-station dat bij het home theatre-systeem wordt geleverd, kunt u films, muziek en foto's vanaf uw iPod afspelen. Bovendien kunt u de iPod ermee bedienen en door de inhoud bladeren op uw TV-scherm en dat allemaal met de afstandsbediening van het home cinema-systeem. Het docking-station brengt draagbaar entertainment in uw huis, met optimaal gebruiksgemak.

Geschikt voor elke Flat TV



De SoundBar geeft een vleugje stijl en elegantie aan elke huiskamer. Hoewel hij is ontworpen voor een flat TV van 107 cm (42") of groter, is hij ook geschikt voor andere flat TV's. Bovendien past het apparaat in elk interieur en bij elke levensstijl.

Uitstekende geluidskwaliteit




DoubleBASS en zachte dome-tweeters zorgen voor onovertroffen audiokwaliteit.

DoubleBASS legt lage frequenties vast en reproduceert ze binnen het hoorbare bereik van de subwoofer. Zo hoort u zelfs de diepste bastonen. Zachte dome-tweeters reproduceren duidelijke hoge en mid-range frequenties die de audiokwaliteit verbeteren en een groter geluidsperspectief bieden. Zo hoort u alles, luid en duidelijk.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

DCDi van Faroudja

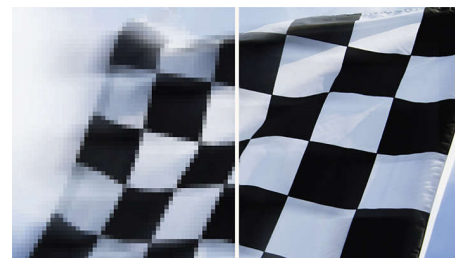

Geniet van haarscherpe video van hoge kwaliteit op uw TV met Progressive Scan met DCDi van Faroudja. De functie vermindert kartelranden van standaard interlaced video, vooral bij bewegende beelden, waardoor actiescènes natuurlijk overkomen. Breng uw kijkervaring naar een hoger niveau met helderdere, vloeiendere beelden.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Smart Surround, DoubleBass, Treble- en basregeling, ClearVoice
- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Jazz, Games, Feest, Nieuws, Sport

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Luidsprekerdrivers: 2 zachte dome-tweeters van 1 inch, 6 full-range woofers van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Stationsaansluiting, USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB uit), TV-ingang (audio, cinch), Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met voeding), AUX-ingang
- Subwoofer (voeding): FM-antenne, Digitale coax-ingang, AUX-ingang (cinch, 2 paar), Verbinding (met hoofdunit), Optische digitale ingang

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Dock voor iPod, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, HDMI-kabel, Volledige scart-

kabel, MP3-lijningangskabel, FM-antenne, Verbindingskabel, Voedingskabel, Muursteen, Wereldwijde garantietafel

Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 598 mm
- Breedte van het apparaat: 1047 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 30 kg
- Hoogte van de verpakking: 388 mm
- Hoogte van het apparaat: 174 mm
- Breedte van de verpakking: 1120 mm
- Diepte van het apparaat: 154 mm
- Gewicht van het apparaat: 8,9 kg
- Gewicht van de subwoofer: 12,7 kg
- Diepte van de subwoofer: 322 mm
- Hoogte van de subwoofer: 425 mm
- Breedte van de subwoofer: 322 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling, DCDi van Faroudja

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoomen

Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, WMV 9
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC



Publicatiedatum
2024-04-19

Versie: 2.0.9

EAN: 87 12581 37778 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com