

Philips
SoundBar DVD home
cinema



HTS6100

5.1 home cinema uit één enkele unit

met Ambisound

5.1 Surround Sound in elke ruimte en in elke zithouding! Dit eendelige geïntegreerde systeem met Ambisound past onder elke Flat TV en biedt een meeslepende luisterervaring met uitstekende beeld- en geluidskwaliteit.

Aansluiten

- Met EasyLink bedient u alle HDMI CEC-apparaten met één afstandsbediening
- Hi-Speed USB 2.0-koppeling: video/muziek vanaf USB-sticks afspelen
- MP3 Link speelt muziek af vanaf draagbare mediaspelers

Leven

- Geschikt voor elke Flat TV met optimaal formaat voor een TV van 37 inch of groter
- SoundBar met geïntegreerde luidsprekers, versterkers en DVD-speler
- Past overal: aan de muur, op tafel of op de standaard

Horen

- Ambisound voor 5.1 Surround Sound met minder luidsprekers
- FullSound™ om uw MP3-muziek tot leven te brengen
- Uitstekende geluidskwaliteit met zachte dome-tweeters en DoubleBASS


Zien

- Upscaling van HDMI 1080p tot High Definition voor scherpere beelden

PHILIPS

Kenmerken

Ambisound

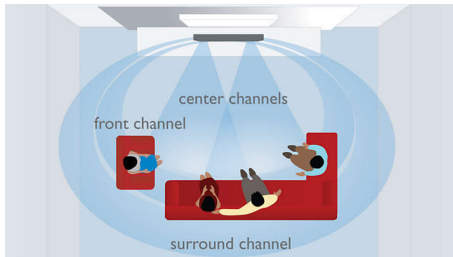

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

SoundBar



De SoundBar is een complete alles-in-een home cinema-systeem dat een geweldig 5.1 Surround Sound biedt voor een meeslepende filmervaring. Geïntegreerde luidsprekers, versterkers en een DVD-speler, het zit er allemaal op. U hebt niets anders meer nodig dan de SoundBar als aanvulling op uw TV. Geen gedoe met grote apparaten of snoeren, en toch een geweldige multikanaals geluidservaring, voor filmmomenten met familie en vrienden.

Geschikt voor elke Flat TV



De SoundBar geeft een vleugje stijl en elegantie aan elke huiskamer. Hoewel hij is ontworpen voor een flat TV van 94 cm (37") of groter, is hij ook geschikt voor andere flat TV's. Bovendien past het apparaat in elk interieur en bij elke levensstijl.

Uitstekende geluidskwaliteit




DoubleBASS en zachte dome-tweeters zorgen voor onovertroffen audiokwaliteit. DoubleBASS legt lage frequenties vast en reproduceert ze binnen het hoorbare bereik van de subwoofer. Zo hoort u zelfs de diepste bastonen. Zachte dome-tweeters reproduceren duidelijke hoge en mid-range frequenties die de audiokwaliteit verbeteren en een groter geluidsperspectief bieden. Zo hoort u alles, luid en duidelijk.

HDMI 1080p

Upscaling tot 1080p met HDMI zorgt voor glasheldere beelden. Films in standaarddefinitie kunnen nu in echte HD-resolutie worden weergegeven. Hierdoor geniet u van nog meer details en natuurgetrouwere beelden. Progressive Scan ("p" in "1080p") verwijdert de lijnstructuur die aanwezig is op vrijwel alle TV-schermen en zorgt op deze manier voor


continu scherpe beelden. Bovendien zorgt HDMI voor een rechtstreekse digitale verbinding die zowel ongecomprimeerde digitale HD-video als digitaal meerkanaals geluid kan weergeven, zonder dat deze eerst naar analoog moet worden omgezet. Hierdoor hebt u een perfecte beeld- en geluidskwaliteit, volledig storingsvrij.

High-speed USB 2.0-koppeling

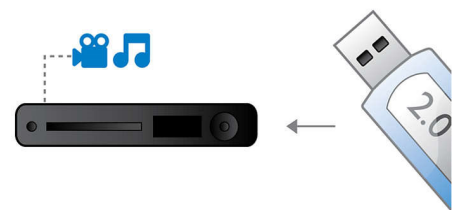

De Universal Serial Bus of USB is een protocolstandaard om PC's, randapparaten en consumentenelektronica-apparaten gemakkelijk te koppelen. Snelle USB-apparaten hebben een gegevensoverdrachtsnelheid tot 480 Mbps - veel hoger dan de 12 Mbps van oorspronkelijke USB-apparaten. Met Hi-Speed USB 2.0-koppeling hoeft u alleen uw USB-apparaat aan te sluiten en u bent klaar om de gewenste film, muziek of foto's weer te geven.

MP3 Link

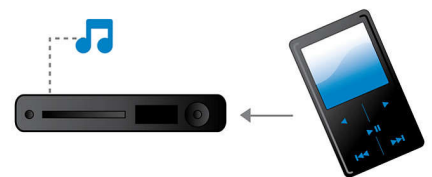

Met MP3 Link kunt u direct MP3-bestanden vanaf uw draagbare mediaspeler op uw home cinema-systeem afspelen. Sluit uw draagbare MP3-speler gewoon aan op de ingebouwde MP3 Link-aansluiting en geniet van uw MP3-muziek in superieure geluidskwaliteit dankzij het Philips home cinema-systeem. MP3 Link brengt uw draagbare muziek tot leven in uw woonkamer.

Specificaties

Geluid

- Geluidsverbetering: Treble- en basregeling, Smart Surround, DoubleBass, ClearVoice, FullSound
- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Stereo
- Equalizer-instellingen: Actie, Rock, Concert, Klassiek, Drama, Jazz, Games, Feest, Nieuws, Sport

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit
- Frequentiebereik subwoofer: 35 - 200 Hz
- Subwoofer: 1 x 6,5 inch Long Throw-woofer
- Subwoofertype: Actief
- Luidsprekerdrivers: 2 zachte dome-tweeters van 1 inch, 6 full-range woofers van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Connectiviteit

- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: USB, MP3-lijningang
- Aansluitingen aan de achterkant: HDMI-uitgang, Component Video-uitgang, SCART1 (CVBS, RGB uit), TV-ingang (audio, cinch), Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Verbinding (met voeding)
- Subwoofer (voeding): FM-antenne, Digitale coax-ingang, AUX-ingang (cinch, 2 paar), Verbinding (met hoofdunit)

Tuner/ontvangst/transmissie

- Radioband: FM
- RDS: Zendernaam

Vermogen

- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Snelstartgids, Gebruiksaanwijzing, Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Volledige scart-kabel, FM-

antenne, Verbindingskabel, Voedingskabel, Muursteun, Wereldwijde garantietafel

Afmetingen

- Diepte van de verpakking: 347 mm
- Breedte van het apparaat: 958 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 30,4 kg
- Hoogte van de verpakking: 565 mm
- Hoogte van het apparaat: 163 mm
- Breedte van de verpakking: 1040 mm
- Diepte van het apparaat: 141 mm
- Gewicht van het apparaat: 7 kg
- Gewicht van de subwoofer: 10 kg
- Diepte van de subwoofer: 295 mm
- Hoogte van de subwoofer: 440 mm
- Breedte van de subwoofer: 295 mm

Audioweergave

- Compressie-indeling: MP3, WMA
- Media afspelen: Audio-CD, CD-R/RW, USB Flash Drive
- MP3-bitsnelheden: 32 - 256 kbps en VBR

Beeld/scherm

- Beeldverbetering: High Definition (720p, 1080i, 1080p), Video upscaling

Stilstaande beelden weergeven

- Compressieformaat van foto: JPEG
- Media afspelen: CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB Flash Drive
- Beeldverbetering: Diapresentatie met muziek, Roteren, Zoomen

Videoweergave

- Media afspelen: DVD-video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/SVCD, CD-R/CD-RW
- Compressie-indelingen: DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- Afspeelsysteem voor videodiscs: PAL, NTSC



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 2.0.8

EAN: 87 12581 38866 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com