



Philips Philips Fidelio  
SoundBar  
平板影院扬声器

#### 4.1 声道无线环绕声

蓝牙® aptX、AAC 和 NFC  
2 个 HDMI In 和 HDMI out ARC  
空间校准



B5

## 瞬间实现立体声至环绕声的转换

### 具有可分离式扬声器

飞利浦 Fidelio B5 平板影院使用可分离式无线后置扬声器和低音扬声器产生环绕音效。发烧友级驱动器和空间校准确保动态、均衡音效。可随时随地通过独立后置扬声器享受音乐。

#### 在观看电视或电影时享受饱满音质

- 随选环绕声 - 可分离式无线环绕声扬声器
- 优质软球顶高音扬声器，体验水晶般清晰的音质
- 杜比数字和杜比定向逻辑 II 环绕声
- 空间校准
- 近听声音模式

#### 精心设计，提升居住空间品味

- 尊贵品质的金属铝制表面彰显经典设计
- 简约时尚的设计，符合现代家居
- 无线低音扬声器，令摆放井井有条


#### 连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 连接至 HDMI x2 以享受卓越的画质和音质
- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- HDMI ARC 可获取您电视的所有声音
- 通过蓝牙® (aptX® 和 AAC) 实现无线音乐传输

**PHILIPS**  
Fidelio

# 产品亮点

## 随选环绕声

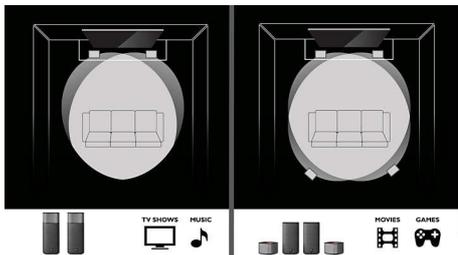


不论何时，只要您需要都可以沉浸在令人称奇的环境中。只需将无线环绕扬声器从左、右主扬声器装置上拆下，并将其放置在房间的后部，以获得游戏和电影带来的多声道环绕声体验。活动结束后，重新安装好扬声器，尽情欣赏音乐和电视节目。采用专用的无线音频技术，以及以特别频率上工作的环绕扬声器，完全不会有网络干扰。这是一套完善的无线环绕系统，欣赏音乐和电影时，没有音质损失。

## 空间校准



无论将后置扬声器置于房间内任何位置，由我们独特创新实验室开发的先进空间校准功能均可确保最佳音效均衡。启用该功能后，其采用专门设计的音调信号确定各后置扬声器的位置。然后，使用该信息针对该扬声器的摆放位置确定最佳音效均衡，调节各扬声器的音效进行匹配。这样即使将扬声器置于理想位置之外，仍可以使听众享受到纯正均衡的音效。

## 优质软球顶高音扬声器

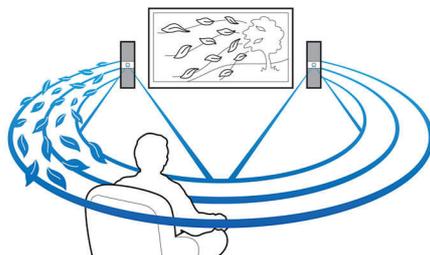

借助于飞利浦的晶晰声效，您能欣赏到每一个声音细节，这种聆听方式如同感受到艺术家或指挥现场演奏一样！晶晰声效如同原音再现，无论您欣赏的是动作影片、音乐还是现场表演，都能够真实、精确地为您呈现，绝不失真。带有晶晰声效的飞利浦家庭影院可保证声音处理达到最小化，保持纯正的原始声音内容。这样，才能为您的耳朵传递最优美的声波精度。

## 蓝牙® (aptX® 和 AAC)



通过蓝牙® (aptX® 和 AAC) 实现无线音乐传输

## 便携式独立音箱



Fidelio B5 的两个可分离式后置扬声器具有独立蓝牙模块，这可以使其实现真正独立使用。这意味着您可以在户内外随身携带，享受无拘无束的音乐体验。每个便携式音箱均具有 8 瓦总输出功率，可以随时随地提供震撼的音效。凭借两个可分离式后置扬声器，一台 Fidelio B5 装置即可同时将音乐向三个不同的地方传播。

## NFC 技术




使用一触式 NFC (近场通信) 技术轻松配对蓝牙设备。只需用 NFC 智能手机或平板电脑轻触扬声器的 NFC 区域打开扬声器，便可启动蓝牙配对并开始传输音乐。

## 无线低音炮


无线低音扬声器，令摆放井井有条

## HDMI X 2

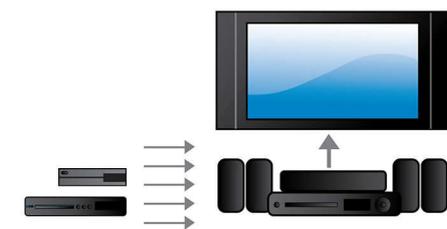

只需将播放机的音频 HDMI x2 输出插入非 3D AV 接收器的接口，即可享受栩栩如生的 3D 播放和水晶般清晰的 5.1 或 7.1 音频。

## 杜比数字和定向逻辑 II

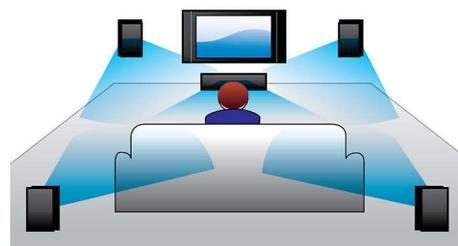

内置杜比数字解码器通过处理所有六个声道的声音，提供环绕音效体验以及令人叹为观止的环境和动态再现的自然感觉，从而消除了外部解码器的需要。杜比定向逻辑 II 把立体声音源处理成五声道环绕音效。

## 简约时尚的设计

简约时尚的设计，符合现代家居



# 规格

## 声音

- 音效增强: 随选环绕声, 夜间模式, 高音和低音控制, 音频同步, 自动音量调节器, 电影, 音乐, 近听, 语音
- 声音系统: 杜比数字 5.1, DTS 数字环绕声
- 低音炮输出功率: 90
- 扬声器输出功率: 120
- 总功率 RMS @ 30% THD: 210 瓦

## 扬声器

- 低音炮频率范围: 20-150 (-3dB) 赫兹
- 低音炮驱动单元: 1 x 6.5 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无线低音炮, 低音反射系统
- 每个环绕声扬声器的驱动器: 1 个 3 英寸全频扬声器
- 低音炮阻抗: 4 ohm
- 系统: 2.1/4.1 系统
- 每个平板影院的驱动器: 2 个 3 英寸, 2 个 1 英寸软球顶高音扬声器

## 连接

- 背面连接: 数字同轴输入, 数字光学输入, HDMI 1.4 输出 (ARC), HDMI 输入 1, HDMI 输入 2, 音频输入 3.5 毫米插孔
- 无线连接: 蓝牙 APT-X 和 AAC

## 便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 自动音频输入映射, 单键式待机, 遥控器 - 机器转移归向
- HDMI 功能: 音频回传通道 (ARC), 内容类型

## 功率

- 电源: 110-240V, 50 赫兹
- 待机功耗: < 0.5 瓦

## 附件

- 随附的附件: 2 节 AAA 电池, 电源线, 遥控器, 安全和法律说明, 商标表, 用户手册, 全球保修单, 挂架

## 尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 1035 x 70 x 156 毫米
- 重量 (含包装): 16 千克
- 主装置重量: 4.18 千克
- 包装 (宽 x 高 x 厚): 765 x 260 x 371 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 200 x 510 x 200 毫米
- 低音炮重量: 5 千克

## 可持续发展

- 包装: 80% 可回收瓦楞纸板, 大豆油墨