

Philips
Boxă SoundBar

Subwoofer wireless 2.1 CH

Bluetooth® și NFC
HDMI ARC
200 W

HTL3140B



Sunet puternic pentru orice televizor

cu subwoofer wireless

Obțineți un sunet surround virtual fantastic de la televizorul dvs. printr-un singur cablu! Pe lângă filme, vă puteți bucura și de redare MP3 Music iLink de cea mai bună calitate pe dispozitivele dvs. mobile.

Proiectat pentru simplitate

- Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului
- Poziționare flexibilă pe perete, masă sau suport

Sunet mai bogat pentru vizionarea programelor TV și a filmelor

- Sunet Virtual Surround pentru o experiență cinematografică realistă
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală
- Tweetere duble pentru performanță la claritate optimă
- Subwooferul extern adaugă emoție la acțiune
- Subwoofer-ul wireless adaugă emoție la acțiune


Conectează-te și savurează toate tipurile de divertisment

- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3
- Smartphone-uri cu funcția NFC activată, pentru sincronizare Bluetooth
- Transmite muzică wireless prin Bluetooth™ de pe smartphone
- Intrare audio pentru a vă bucura de muzica de pe iPod/iPhone/player MP3

PHILIPS


Repere

Sunet Virtual Surround

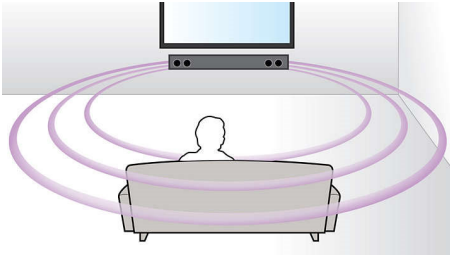

Sunetul Virtual Surround de la Philips produce sunet surround de calitate de la un sistem format din mai puțin de cinci difuzoare. Algoritmii spațiali avansați reproduc cu precizie caracteristicile sonore dintr-un mediu cu 5.1 canale. Poți obține sunet surround multicanal autentic din orice sursă stereo de calitate înaltă. Nu mai este nevoie să cumperi boxe, cabluri sau stative pentru a te bucura de sunet cu adevărat spațial.

Dolby Digital

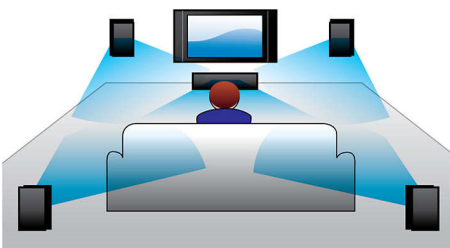

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.

Tweetere duble (HC 1212)

Tweetere duble pentru performanță la claritate optimă

USB



Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile

Funcționează cu mai multe dispozitive

Funcționează cu televizoare, playere BD/DVD, console de jocuri, playere MP3

Intrare audio



Intrarea audio îți permite să redai muzică ușor, direct de pe iPod/iPhone/iPad, playerul MP3 sau laptop printr-o conexiune simplă la sistemul home cinema de la Philips. Pur și simplu conectează dispozitivul audio la mufa de intrare audio pentru a asculta muzică pe sistemul home cinema Philips la o calitate superioară a sunetului.

EasyLink



EasyLink îți permite să controlezi mai multe dispozitive precum DVD playerele, playerele

Blu-ray, boxele Soundbar, sistemele home theater, televizoarele etc. cu ajutorul unei singure telecomenzi. Utilizează protocolul standard HDMI CEC pentru a partaja funcționalitatea între dispozitive prin intermediul cablului HDMI. Prin atingerea unui buton, poți utiliza simultan toate echipamentele tale activate și conectate la HDMI CEC. Funcțiile ca standby și redare se pot efectua acum extrem de ușor.

Profil scăzut



Profil scăzut pentru a se potrivi perfect în fața televizorului

Activare printr-o singură atingere, cu NFC



Sincronizează dispozitive Bluetooth® cu ușurință, cu tehnologia NFC (Near Field Communications), printr-o singură atingere. Este suficient să atingi smartphone-ul sau tableta cu funcția NFC activată în zona NFC a unui SoundStage pentru a porni SoundStage, pentru a iniția sincronizarea Bluetooth® și pentru a începe redarea în flux a muzicii.

Specificații

Sunet

- Îmbunătățirea sunetului: Mod Noapte, Control înalte și joase, Sunet Virtual Surround
- Sistem audio: Dolby Digital
- Putere de ieșire subwoofer: 140 W
- Putere de ieșire difuzor: 2 x 30 W
- Putere totală RMS @ 10% THD: 200 W

Difuzoare

- Tipuri de difuzoare: Integrate cu unitatea principală
- Interval de frecvențe subwoofer: 45 - 200 Hz
- Difuzor subwoofer: Woofer de 1 x 5,25"
- Tip subwoofer: Subwoofer wireless
- Impedanță subwoofer: 3 ohm
- Difuzoare pentru boxe pe fiecare parte: 1 woofer, 1 tweeter Mylar
- Impedanță boxe: 8 ohm
- Impedanță tweeter: 16 ohm

Conectivitate

- Conexiuni integrate: Bluetooth, NFC
- Conexiuni spate: Intrare AUX, Intrare coaxială digitală, Intrare optică digitală, Ieșire HDMI 1.4 (ARC)
- iPod/iPhone: prin intrare audio 3,5 mm, prin Bluetooth
- Cele mai bune conexiuni: Intrare audio (3,5 mm), USB 2.0

Confort

- EasyLink (HDMI-CEC): Mapare intrare audio automată, Redare la o singură atingere, Mod

standby la o singură atingere, Pass-through telecomandă, Sistem în standby, Audio Return Channel

- Caracteristici HDMI: Audio Return Channel (ARC), Tip conținut

Alimentare

- Consum de energie: 35 W
- Sursă de alimentare: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consum în standby: < 0,5 W

Accesorii

- Accesorii incluse: Ghid de inițiere rapidă, Telecomandă, Broșură cu date juridice și privind siguranța, Fișa mărcilor comerciale, Manual de utilizare, Baterie AAA (x1), Adaptor c.a., 2 cabluri de alimentare

Design

- Montare pe perete

Dimensiuni

- Unitate principală (l x H x A): 843 x 52 x 60 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 8,2 kg
- Greutate unitate principală: 1,4 kg
- Ambalaj (l x l x A): 400 x 292 x 349 mm
- Subwoofer (l x H x A): 226 x 251 x 306 mm
- Greutate subwoofer: 4,14 kg

Sustenabilitate

- Ambalaj: Cerneală pe bază de soia, 80% carton ondulat reciclat

