



Philips Philips Fidelio
SkyQuake 平板影院扬声器

5.1.2 声道 无线低音扬声器

杜比全景声®
回音环绕技术
蓝牙® aptX、AAC 和 NFC

进入全新体验

Dolby Atmos® 带您体验 3D 影院级音效

飞利浦 Fidelio SkyQuake 带您体验全新的 3D 视听世界。Dolby Atmos® 和回音环绕技术联合将音效提升到一个全新水平，以非凡的逼真 3D 音响范围打造革新的娱乐体验。

高保真原声

- 220 瓦强劲无线低音扬声器，提供浑厚、极其强劲的低音效果
- 5.1.2 多声道，打造真正令人沉醉的 3D 影院级音效
- 回音环绕技术，提供超宽环绕音效体验
- 专用中置声道可提供真正清晰的语音
- Dolby Atmos® 提供全新的头顶体验
- Dolby TrueHD 和 DTS 技术带来高保真环绕音效
- 优质软球顶高音扬声器，体验水晶般清晰的高音调
- 杜比环绕可从声道基本内容中产生 3D 音效

精心设计，提升居住空间品味

- 时尚和卓越设计完美融合电视

连接便捷，尽情欣赏所有娱乐节目

- 通过蓝牙® (aptX® 和 AAC) 实现无线音乐传输
- 一键即可与 NFC 智能手机实现蓝牙配对
- HDMI 4K2K 传送可让您尽享高清内容




B8

PHILIPS
Fidelio


产品亮点

5.1.2 多声道

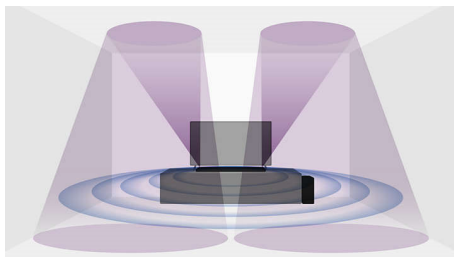


飞利浦 Fidelio B8 是 5.1.2 多声道平板影院, 总共具有 18 个扬声器 (10 个高度灵敏的 racetrack 驱动器和 8 个软球顶高音扬声器), 可提供令人沉醉的音效, 具有时尚外观。除了传统 5.1, 还具有两个传统专利上发声扬声器 (每个包含 2 个 racetrack 驱动器和 3 个高音扬声器), 可朝天花板发出声音, 从而带来更高级别的音效体验。将 Dolby Atmos® 和飞利浦专利回音环绕技术相结合, B8 可提供非凡的逼真 3D 音响范围。

杜比全景声®

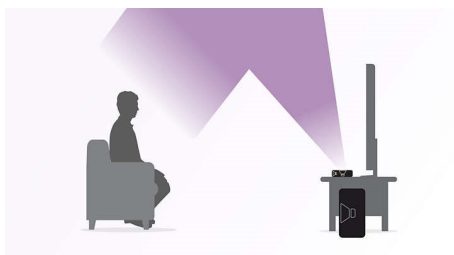

Dolby Atmos® 扩大头顶音效范围 - 全新的高度感让您身临其境。完整 3D 音频氛围可逼真地将移动物体呈现在您上方, 可渲染一切, 从安静的对话到旋风式动作, 具有令人惊艳的清晰度、内涵和深度。提供真正令人兴奋的家庭影院体验, 让您比以往更陶醉于动作画面中。

回音环绕技术

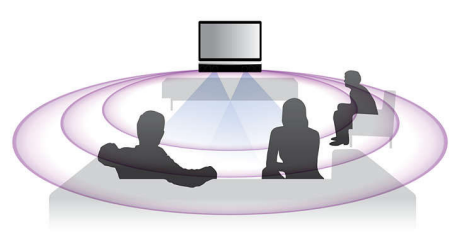

飞利浦专利回音环绕技术提供令人沉醉的多通道环绕音效, 打造难以置信的声场。

这是 5.1 音效, 不受摆放、房间大小、复杂的设置要求的束缚 - 房间周围也不需要繁多的扬声器和线缆。回音环绕技术通过结合三个关键因素 - 心理声学、阵列处理和精确定位驱动器, 从单一、超薄平板影院实现全景 5.1 音效。

220 瓦强劲无线低音


飞利浦 Fidelio B8 包含强大的 220 瓦无线低音扬声器, 及 8 英寸下发声驱动器, 可提供浑厚、极其强劲的低音效果。其球顶形基座反射灯不仅可在将低音扬声器置于地毯上时防止阻尼效应, 还可通过 360 度平稳发散低频声波来增强低音效果。无论您将无线低音扬声器置于房间的何处, 都能感受深沉的低音效果均匀地环绕在您周围。

专用中置声道



适用于大多数平板影院, 中置声道向下混合到 2.1 通道。因此, 语音并非很清晰。飞利浦 Fidelio B8 使用两个专利驱动器打造其中置声道 - 具有放大器和不同的处理声音信号, 可为电影、电视节目和新闻中的晶晰对话提供增强的语音精确度。

软球顶高音扬声器

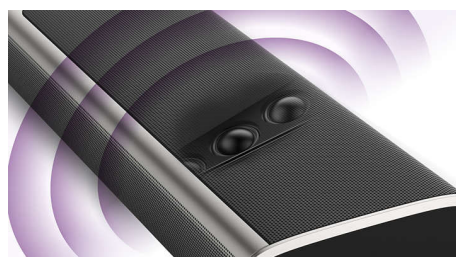

优质软球顶高音扬声器可提供超清晰、无失真、高频音效。打造纯正高音调且令声音散发更宽广, 飞利浦 Fidelio B8 双侧高音扬声器呈 45 度角, 可从侧道发出声音, 从而使高频声场更大。结合了前置扬声器、弯曲式高音扬声器和回音环绕技术, 使 B8 可提供广阔、宽音效。

杜比环绕

杜比环绕上混频器通过将原始 2.0、5.1 和 7.1 内容上混到 Dolby Atmos® 体验中为传统基于声道的环绕音轨注入新的生命力。与之前在时间域中操作的宽带上混技术不同, 杜比环绕上混频器在频率域中操作, 可单独操作频带, 从而产生环绕音效, 具有精确定位的音频元件和宽广的氛围。因此, 您可以始终尽享令人陶醉的 3D 聆听体验, 即使无 Dolby Atmos® 音轨。

Dolby TrueHD 和 DTS 技术

进入数字生活, 尽享音乐和电影的畅快。Dolby TrueHD 和 DTS 数字环绕声音效提供卓越非凡的音质, 可与剧场音效相媲美。按照电影音响工程师想要您聆听的方式聆听音乐。Dolby TrueHD 和 DTS 数字环绕音效可增强娱乐体验, 打造非凡的家庭影院体验。

时尚和卓越设计



采用时尚、优雅的外观和优质材料及表面处理, 飞利浦 Fidelio B8 具有流线型设计, 可轻松融合所有家庭影院环境。由真材实料打造, 主体由自定义一件式顶部和前部金属格板、金刚石刻磨的铝制按键加工而成, 给人无缝且协调感。厚度仅 52 毫米, 平板影院可轻松放到电视屏幕下方, 设计与娱乐系统和起居室时尚、普遍融合。

双路 HDMI 输入

HDMI 接口对享受 Dolby Atmos® 体验和优质的电视画面至关重要。飞利浦 Fidelio B8 具有两个 HDMI 输入, 使您可以将如蓝光光盘播放机和游戏控制台等视频源直接连接至平板影院。可通过单一 HDMI ARC 输出将 B8 连接到您的电视, 以提供更大简便性且易于使用。



规格

声音

- 音效增强: 回音环绕技术, 灵智声音, 电影, 音乐, 语音, 高音和低音控制, 音频同步, 自动音量调节器
- 声音系统: 杜比全景声, 杜比 True HD, 杜比数字 Plus, 杜比数字音效, 杜比环绕, DTS 数字环绕声
- 低音炮输出功率: 220 瓦
- 扬声器输出功率: 180 瓦 (20 瓦 x 9)
- 总功率 RMS @ 10% THD: 400 瓦

扬声器

- 低音炮频率范围: 40 - 190 赫兹
- 低音炮驱动单元: 1 个 8 英寸低音扬声器
- 低音炮类型: 无线低音炮, 低音反射系统
- 低音炮阻抗: 3 ohm
- 每个平板影院的驱动器: 总共 18 个驱动器
- 低层扬声器: 2 个驱动器 (中置声道), 2 个驱动器 (前置左右声道), 2 个驱动器 (环绕左右声道), 2 个软球顶高音扬声器 (环绕声)
- 上发声扬声器: 左: 2 个驱动器 + 3 个软球顶高音扬声器, 右: 2 个驱动器 + 3 个软球顶高音扬声器
- 回音壁影院频率范围: 190 - 20k 赫兹
- 回音壁影院阻抗: 8 ohm

连接

- 集成连接: NFC, 蓝牙
- 背面连接: HDMI 输入 1, HDMI 输入 2, HDMI 1.4 输出 (ARC), 数字光学输入, 数字同轴输入, 音频输入 3.5 毫米插孔, USB 音频 (5 伏, 500 毫安, 直流)
- 无线连接: 蓝牙 APT-X 和 AAC

外形

- EAN: 69 25970 71277 4
- 长度: 112.6 厘米
- 用户包装数量: 1
- 宽度: 29.9 厘米
- 总重: 17.1 千克
- 高度: 47.9 厘米
- 净重: 12.55 千克
- 自重: 4.55 千克

便利性

- EasyLink (HDMI-CEC): 音频回传通道, 遥控器 - 机器转移归向, 自动音频输入映射
- HDMI 功能: 支持 4K 传送 (30fps), 音频回传通道 (ARC), 内容类型
- 数字时钟显示
- USB 播放: 音频 (MP3)

功率

- 待机功耗: < 0.5 瓦
- 低音炮电源: 220-240 伏 (交流), 50/60 赫兹
- 主装置电源: 直流 19 伏, 4.73 安, 100-240 伏 (交流), 50/60 赫兹

包装尺寸

- 高度: 47 厘米
- 包装类型: 卡通箱
- 货架摆放类型: 侧放
- 宽度: 112 厘米
- 厚度: 29.5 厘米
- 随附产品数量: 1
- EAN: 69 25970 71277 4
- 总重: 16.22 千克
- 净重: 12.55 千克
- 自重: 3.67 千克

产品尺寸

- 高度: 5.5 厘米
- 宽度: 105.8 厘米
- 厚度: 12 厘米
- 重量: 12.08 千克

附件

- 随附的附件: 遥控器, 2 节 AAA 电池, 交流 - 直流适配器, 用于平板影院, 交流电源线 (x2), HDMI 电缆, USB 适配器, 挂架 (x2), 挂架导纸板, 快速入门指南, 安全和法律说明, 商标表, 全球保修单

设计

- 壁挂式安装

尺寸

- 主装置 (宽 x 高 x 厚): 1058 x 52 x 120 毫米
- 低音炮 (宽 x 高 x 厚): 240 x 510 x 302 毫米

发行日期 2024-06-19

版本: 5.1.4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

EAN: 69 25970 71277 4

www.philips.com

