

PHILIPS



4K Ambilight TV

OLED+

164 cm (65") Ambilight TV

Äänen tekee Bowers & Wilkins

P5 AI -kuvajärjestelmä

Google TV™



65OLED909

Mukaansatempaava elämys

4K Ambilight TV – Bowers & Wilkins -äänentoisto

Uppoudu toimintaan, tunteisiin ja musiikkiin kirkkaan OLED+ TV:n avulla. Neljän sivun Ambilight, henkeäsalpaavan todentuntuinen kuva ja rikas Bowers & Wilkins -ääni tekevät jokaisesta katselukokemuksesta jännittävän ja mukaansatempaavan.

4K OLED+ Ambilight TV. Uppoudu todentuntuiseen kuvaan.

- Kattavan mukaansatempaava. Ambilight neljällä sivulla.
- Legendaarinen Bowers & Wilkins -äänentoisto.
- Tekoälyä hyödyntävä P5-kuvajärjestelmä: kuva tuntuu aina todenmukaiselta.
- Lempivihteesi Googlen avulla.

Huippuluokan kokemus. Vastuullisesti pakattu.

- Upea pelikokemus: erittäin lyhyt viive, 144 Hz:n* VRR, G-sync, FreeSync.
- Harkittu muotoilu. Vastuullisesti pakattu.
- Elokuvasoinen kuva ja ääni. Dolby Vision ja Dolby Atmos.
- Koe IMAX-laatu kotona. IMAX Enhanced -sertifioitu.

Viihdettä juuri sinun makuusi. Kauniissa kokoonpanossa.

- Tukee kaikkia keskeisimpiä HDR-muotoja
- Helppo yhdistää älykodin verkkoihin ja ääniavustajiin.
- Yhteensopiva Matterin ja Control4:n kanssa.
- Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä DTS Play-Fi -tekniikalla.

Kohokohdat

Ambilight TV

Nelisivuinen Ambilight tekee urheilusta, elokuvista, musiikista ja peleistä vaikuttavampia kuin koskaan. Takaosaan integroidut LED-valot reagoivat katsomaasi tai kuuntelemaasi sisältöön ja luovat mukaansatempaavan värikkään valokehän television kaikille sivuille. Saat vaikuttavimman kokemuksen, kun ripustat Ambilight TV:n seinälle.

Äänen tekee Bowers & Wilkins


Bowers & Wilkinsin ohueksi muotoiltu integroitu äänentoistojärjestelmä luo erittäin laajan äänikentän ja mukaansatempaavan kokemuksen. Yhdeksän eteenpäin suunnattua elementtiä ja erillinen keskikaiutin suuntaavat äänen suoraan katsojaa kohti. Ääni kuuluu yksityiskohtaisena ja dialogi selkeänä. Takapuolelle asennettu bassokaiutin tuottaa syvän ja tarkan basson.

P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä



Nauti kuvanlaadusta, joka on niin todentuntuinen, että uskot sen olevan totta! P5-tekoälysiiru ottaa kaiken hyödyn irti kirkkaasta OLED+ TV:stä ja mukautuu vaivattomasti ympäristön valon muutoksiin. Katsoitpa sitten jalkapallo-ottelua aurinkoisella kentällä tai synkkää sci-fi-draamaa, pääset nauttimaan todentuntuisesta kuvanlaadusta ja kontrastista, eloisista väreistä, sulavasta liikkeestä ja uskomattomista yksityiskohdista.

Google TV™

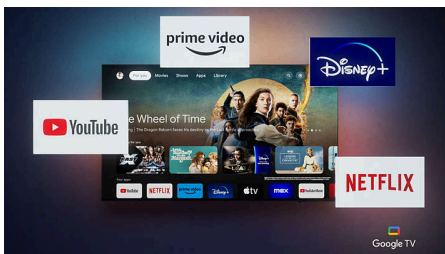

Mitä haluat katsoa? Google TV yhdistää esimerkiksi elokuvat ja TV-sarjat kaikista sovelluksista ja tilauksistasi ja järjestää ne

puolestasi. Saat ehdotuksia mieltymystesi perusteella ja voit myös hallita katsomisluetteloasi puhelimen Google TV -sovelluksella.

Upea pelikokemus



Pelaa ilman turhia rajoitteita ja uppoudu OLED-näytön todentuntuiseen kuvaan! HDMI 2.1, huippunopea 120 hertsin natiivivirkistystaajuus sekä erittäin lyhyt viive takaavat mahtavan pelikokemuksen, todella sulavan luonnollisen liikkeen ja upeat grafiikat. Ambilight-pelitila tuo lisäjännitystä, ja jos pelaat tietokoneella, voit hyödyntää 144 Hz:n VRR:n HDMI-liitännän kautta.

Ympäristöystävälliset materiaalit

Integroitu Bowers & Wilkins-äänijärjestelmä näyttää tyylikkäältä, ja nelisivuinen Ambilight luo lumoavaa tunnelmaa näytön ollessa sammutettuna. Kapea kaukosäädin on valmistettu uusiomuovista, sen voi ladata langattomasti ja siinä on liikeaktivoituihin perustuva taustavalaisutoiminto. Pakkaus on FSC-sertifioitua kierrätyspahvia ja ohjeistus on painettu kierrätyspaperille.

Dolby Vision ja Dolby Atmos



Dolby Vision- ja Dolby Atmos -tekniikoiden ansiosta elokuvat, sarjat ja pelit näyttävät ja kuulostavat upeilta. Nauti ohjaajan tarkoittamasta kuvanlaadusta ja unohda pimeät kohtaukset, joiden tapahtumista ei saa selvää! Jokainen sana kuuluu tarkasti, ja äänitehosteet kuulostavat aidoilta.

IMAX Enhanced




Tervetuloa Hollywoodiin! Philipsin OLED-televisiolla voit nauttia IMAX-elokuvateattereihin suunnitelluista elokuvista myös kotona. Uppoudu laajemman tuntuisiin kohtauksiin, joissa näet enemmän. Kun tähän yhdistetään vielä Ambilight, elokuvaelämys on taattu.

Saumattomat säädöt



Saumaton yhteensopivuus Matterin ja Control4:n kanssa tarkoittaa, että voit integroida 4K Ambilight TV:n valmiiseen älykotiverkkoosi. Kaukosäätimellä voi myös ohjata satelliitti- tai kaapelivastaanotinta tai käynnistää Google Assistantin*. Televisio on yhteensopiva Alexa-yhteensopivien laitteiden kanssa.

DTS Play-Fi -yhteensopivuus

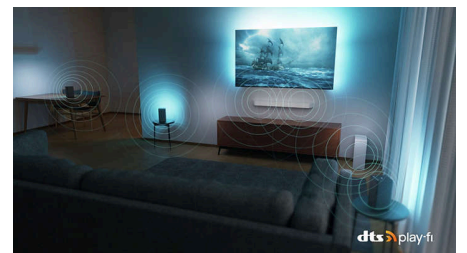

Philipsin langaton kodin äänentoistojärjestelmä hyödyntää DTS Play-Fi -tekniikkaa ja mahdollistaa television yhdistämisen kodin langattomiin kaiuttimiin sekunneissa. Voit vaikkapa kuunnella elokuvia keittiössä, toistaa musiikkia ympäri taloa tai jopa luoda surround-äänijärjestelmän, jossa OLED+ Ambilight -televisio toimii keskikaiuttimena.

Tekniset tiedot

Ambilight

Ambilight-ominaisuudet: Mukautuu seinän väriin, Lounge-tila, Pelitila, Ambilight Music, Aamuherätys, AmbiSleep, Ambilight FTI -animaatio

Ambilight-versio: 4 sivulla

Kuva/näyttö

Ruudun halkaisija (tuuma): 65 tuumaa

Ruudun halkaisija (cm): 164 cm

Näyttö: 4K Ultra HD OLED

Näytön resoluutio: 3 840 x 2 160

Natiivivirkistystaajuus: 120 Hz

Kuvateknikka: P5 AI Perfect -kuvajärjestelmä

Kuvanparannus: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Perfect, Wide Color Gamut 99 % DCI/P3, Dolby Vision, A.I. PQ-tila, CalMAN-valmius, IMAX Enhanced -tila, HDR10+ Adaptive, Ohjaajatila

Multiview

Näytön tulotarkkuus

Tarkkuus – virkistystaajuus: 576p – 50 Hz, 640x480 – 60 Hz, 1920 x 1080p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz, 720p – 50 Hz, 60 Hz, 2560x1440 – 60 Hz, 120 Hz, 3840 x 2160p – 24/25/30/50/60/100/120 Hz

Viritin/vastaanotto/signaalinsiirto

Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2

Videotoisto: PAL, SECAM

TV-ohjelmaopas*: 8 päivän elektroninen ohjelmaopas

Signaalivoimakkuuden ilmaisin

Teksti-tv: 1000 sivun Hyperteksti-tv

HEVC-tuki

Smart TV -ominaisuudet

Vuorovaikutteinen televisio: HbbTV

Ääniaavustaja*: Google Assistant

vakiovarusteena, Kaukosäädin ja mikrofoni

Älykotikokemus: Toimii Amazon Alexan kanssa, Google Home -yhteensopiva, Matter-yhteensopiva, Yhdistettävissä Control4:ään

Multimediasovellukset

Toistettavat videotiedostot: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1

Toistettavat musiikkitiedostot: MP3, WAV, AAC, FLAC

Tekstitysmuodon tuki: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Toistettavat kuvatiedostot: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Käsittely

Käsittelyteho: Quad Core

Ääni

Audio: Äänen tekee Bowers & Wilkins, 3.1-kanavainen, Lähtöteho: 81 W (RMS)

Kaiutinkokoonpano: 8,5 W x 6, bassokaiutin 30 W

Koodekki: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X

Äänenparannus: Tekoälyllä luotu ääni, Selkeä puhe, Dolby Atmos, Dolby-bassovahvistus, Dolby-äänentasaus, Yökuuntelutila, A.I. EQ, Huoneen kalibrointi

Tekniset tiedot

Liitännät

HDMI-liitännöjen määrä: 4

HDMI-ominaisuudet: 4K, ARC (Audio Return Channel)

EasyLink (HDMI-CEC): Kaukosäätimen infrapunaliitäntä, Järjestelmän äänensäätö, Järjestelmän valmiustila, Toisto yhdellä painikkeella

USB-liitännöjen lukumäärä: 2

Langaton yhteys: Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 802.11ax, 2x2, kaksoiskaista

Muut liitännät: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitaalinen äänilähtö (optinen), Kuulokelähtö, Palveluliitäntä, Satelliittiliitin

HDCP 2.3: Kaikissa HDMI-liitännöissä

HDMI ARC: Kyllä, HDMI2

HDMI 2.1 -ominaisuudet: eARC (HDMI 2), eARC-/VRR-/ALLM-tuki, Nopeus enintään 48 Gb/s

Tuetut HDMI-kuvaominaisuudet

HDMI 1/2: HDMI 2.1 täysi kaistanleveys 48 Gb/s, jopa 4K 120 Hz

Pelaaminen: HDMI VRR, ALLM, AMD FreeSync Premium, Dolby Vision Game, HGiG, Nvidia G-Sync -yhteensopiva

HDMI 3/4: HDMI 2.0

HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HDR10+ Adaptive, HLG, UHDA

EU:n energiakortti

EPREL-rekisteröintinumero: 1948418

SDR:n energialuokka: F

SDR:n virrankulutus käynnissä: 102 kWh/1000h

HDR:n energialuokka: G

HDR:n virrankulutus käynnissä: 119 kWh/1000h

Virrankulutus laitteen ollessa sammutettuna:

n/a

Verkon valmiustila: 2,0 W

Käytetty paneelitekniikka: OLED

Virta

Verkkovirta: Vaihtovirta: 220–240 V, 50/60 Hz

Virrankulutus valmiustilassa: alle 0,3 W

Virransäästöominaisuudet: Automaattinen virrankatkaisuajastin, Kuvanmykistys (radio), Eco-tila, Valosensori

Lisätarvikkeet

Mukana tulevat lisätarvikkeet: Kaukosäädin, jossa langaton lataus, Pöytäjalusta, Virtajohto, Pikaopas, Laki- ja turvallisuuseseite, 1 x litiumioniakku, 1 USB-C-kaapeli kaukosäätimen lataamiseen

Muotoilu

Television värit: Metallinen kehys

Jalustamalli: Mustat tuet

Mitat

Paino pakattuna: 31,0 kg

Kahden jalustan välimatka: 801 mm

Jalustan korkeus TV:n alareunaan: 22 mm

Sopii seinätelineeseen: 300 x 300 mm

TV ilman jalustaa (L x K x S): 1 444 x 863 x 56 mm

TV ja jalusta (L x K x S): 1 444 x 885 x 290 mm

Pahvilaatikko (L x K x S): 1 660 x 1 045 x 170 mm

TV:n paino ilman jalustaa: 24,3 kg


TV:n ja jalustan paino: 24,7 kg



- * Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.
- * TV tukee maksuttomien kanavien DVB-vastaanottoa. Kaikkia DVB-operaattoreita ei ehkä tueta. Ajantasainen luettelo on Philips-tukisivuston kysymysosiossa. Jotkin operaattorit saattavat edellyttää CA-moduulia ja tilausta. Kysy lisätietoja operaattorilta.
- * Muistin koko (Flash): 16 G, todellinen käytettävissä oleva levytila vaihtelee esimerkiksi (esi)asennettujen sovellusten tai asennettun käyttöjärjestelmän mukaan
- * Ohjelmaoppaan sisältö (enintään 8 päivää) vaihtelee maittain ja palveluntarjoajan mukaan.
- * Amazon, Alexa ja kaikki niihin liittyvät logot ovat Amazon.com, Inc:n tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. Amazon Alexa on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Amazon Prime on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Edellyttää Netflix-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.netflix.com>
- * Edellyttää Disney+-tilausta. Ehtoja sovelletaan, ehdot: <https://www.disneyplus.com> (c) 2020 Disney ja siihen liittyvät tahot. Disney+ on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Google Assistant on saatavana Philipsin Android-televisioihin, joissa on Android O (8) tai uudempi käyttöjärjestelmäversio. Google Assistant on saatavana tietyillä kielillä ja tietyissä maissa.
- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki.
- * Google TV on tämän laitteen ohjelmistokokemuksen nimi ja Google LLC:n tavaramerkki. YouTube, Ok Google ja muut merkit ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
- * Kaukosäätimeen valmiiksi määritetyt mediapainikkeet vaihtelevat maittain. Katso tarkemmat tiedot paketissa olevasta tuotteesta.
- * Apple, AirPlay ja Apple Home ovat Apple Inc.:in Yhdysvalloissa ja muissa maissa ja muilla alueilla rekisteröityjä tavaramerkkejä.
- * 144 Hz:n HDMI VRR, G-sync ja FreeSync ovat käytettävissä pelatessa tietokoneella, kun OLED+ TV:hen on muodostettu HDMI-yhteys.
- * Matter/Control4: toiminto tulee saataville vuonna 2024 ohjelmistopäivityksen kautta.

Connections

Side

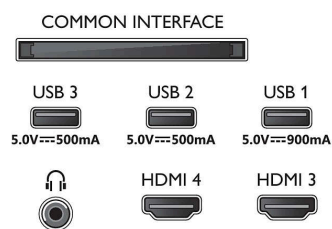

Bottom

