

Philips  
Professional LED TV

24 นิ้ว HeartLine  
LED  
DVB-T2/T/C

24HFL3010W



## ฟังก์ชันการใช้งานที่น่าทึ่งสำหรับแขกของคุณ

### พร้อมหน้าข้อมูลอัจฉริยะ

ด้วย LED TV ที่ประหยัดพลังงาน คุณจะเพลิดเพลินไปกับประโยชน์จาก Healthcare TV ให้แขกของคุณสามารถซื้อเนื้อหาแบบพรีเมียม แจ้งผ่านหน้าข้อมูลโรงแรม และใช้เทคโนโลยีรีโมทคอนโทรลล่าสุดสำหรับการติดตั้งที่ง่ายดาย

#### ออกแบบเป็นพิเศษสำหรับสถานดูแลสุขภาพ

- รีโมทคอนโทรลหลายเครื่องเพื่อหลีกเลี่ยงการรบกวนกับทีวีเครื่องอื่นๆ
- การเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติมสำหรับการรับฟังในแบบส่วนตัว
- การใช้ร่วมกับ Nurse-call ถูกปรับให้เหมาะสมสำหรับภาคการดูแลสุขภาพ
- SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลดูแลสุขภาพอินเทอร์เน็ตแอกทีฟพร้อมแบรนด์
- มีรีโมทคอนโทรลสีขาวที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับการดูแลสุขภาพพรวมมาด้วย

#### ประสบการณ์การรับชมที่ยอดเยี่ยมและสร้างความสะดวกสบายให้กับผู้ป่วย

- LED TV เพื่อภาพที่มีความเปรียบต่างจนต้องทึ่ง
- การสลับเสียงพลังไฟต่ำ
- การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและตัวเครื่องที่ทนไฟ

#### อีกขั้นของการพลิกโฉมการดูแลสุขภาพที่ใช้งานได้อย่างยั่งยืน

- การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ
- SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย
- โหมดโรงแรม, ศูนย์ดูแลสุขภาพ และ Prison เต็มรูปแบบ
- Serial Xpress Protocol Easy สำหรับระบบอินเทอร์เน็ตแอกทีฟ

# PHILIPS

# โฮลด์

## LED TV

ด้วยแสงพื้นหลัง LED

คุณจะไม่เปลืองไฟกับการใช้พลังงานต่ำ และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่างสูงคมชัดของภาพที่นำทึ่งและสีที่สดใส

## รีโมทคอนโทรล Healthcare

ทีวีเครื่องนี้มาพร้อมกับรีโมทคอนโทรลที่มีสวิตช์ซึ่งออกแบบมาเพื่อการใช้งานสำหรับการดูแลสุขภาพ

โดยพื้นผิวที่แข็งและด้านหลังของรีโมทที่นุ่มนวลทำให้ง่ายต่อการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อ นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติการตรวจสอบแบตเตอรี่ต่ำและการป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในโรงพยาบาล

## โหมดโรงแรม โรงพยาบาล และ Prison

คุณสมบัติที่จำเป็นทั้งหมดสำหรับการใช้งานแบบมืออาชีพในสภาพแวดล้อมที่เป็นที่ต้องการมากกว่าในห้องนั่งเล่น

ตั้งแต่การล็อคระดับเสียงและเมนู

ไปจนถึงการทดสอบวัสดุที่แม่นยำมากขึ้น

การประหยัดพลังงาน

การควบคุมระยะไกลเพื่อป้องกันการโจรกรรมและคุณสมบัติสำหรับศูนย์ดูแลสุขภาพและเรื้อรังจำโดยเฉพาะเพื่อการใช้งานของตลาดเฉพาะกลุ่ม


## ใช้ได้กับ MyChoice



### MyChoice

มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมียมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะที่เดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

## SmartInstall

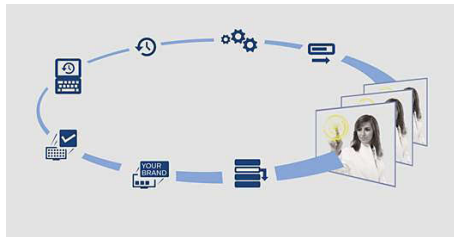

### SmartInstall

ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ทีวีจะเป็นการอัปเดตหน้าข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด

## SmartInfo



### SmartInfo

ช่วยให้คุณให้ข้อมูลโรงพยาบาลหรือการดูแลสุขภาพแก่ผู้ป่วยของคุณได้อย่างง่ายดาย ผู้ป่วยของคุณสามารถเข้าถึงหน้าเว็บของโรงพยาบาลแบบโต้ตอบนี้ได้ แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณสามารถเปลี่ยนข้อมูลอย่างสม่ำเสมอและทำให้ผู้ป่วยของคุณได้รับข้อมูลล่าสุดทั้งหมดได้อย่างง่ายดาย

## SXP Easy



ด้วย Serial Xpress Protocol Easy ทีวีสามารถเชื่อมต่อกับตัวถอดรหัสภายนอกและ

กล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตแอดที่ฟรีรายใหญ่ทั้งหมด

## รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง

คุณสมบัติรีโมทคอนโทรลหลายเครื่องทำให้มั่นใจได้ว่ารีโมทคอนโทรลแต่ละเครื่องจะควบคุมทีวีเครื่องเดียว ในห้องหนึ่งสามารถมีทีวีได้สูงสุด 14 เครื่องโดยไม่มีกรรบกวนระหว่างกันของรีโมทคอนโทรล

## ใช้ได้กับ Nurse-call

การใช้ร่วมกับระบบ Nurse-call ทำให้ทีวีเพื่อการดูแลสุขภาพของ Philips เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงในระดับสูงซึ่งไม่เพียงให้ตัวเลือกเพื่อความบันเทิงสำหรับผู้ใช้/ผู้ช่วยแต่ยังช่วยให้เข้าถึงความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินทางการแพทย์ได้สะดวกด้วย

## การเชื่อมต่อชุดหูฟัง

ระบบลำโพงนี้มีการเชื่อมต่อชุดหูฟังเพิ่มเติมเชื่อมต่อชุดหูฟังของคุณเพื่อการรับฟังในแบบส่วนตัวได้ทุกเมื่อที่ต้องการ

## การล็อคการควบคุมในเครื่อง

การปิดหรือเปิดการใช้งานการล็อคการควบคุมในเครื่องจะช่วยให้ผู้ดูแลระบบสามารถป้องกันการใช้งานทีวีที่ไม่ได้รับอนุญาตผ่านปุ่มควบคุมซึ่งจะช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายของโรงแรมได้

## การออกแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ความยั่งยืนคือปรัชญาในการดำเนินธุรกิจของ Philips ทีวีของ Philips ได้รับการออกแบบและผลิตตามแนวทาง EcoDesign ซึ่งมุ่งลดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน ลดการใช้สารที่เป็นพิษ การบรรจุที่ดีขึ้นและรีไซเคิลได้ดีขึ้น ทีวีของ Philips มีตัวเครื่องพิเศษที่ใช้สารทนไฟ การทดสอบพิเศษโดยหน่วยดับเพลิงแสดงให้เห็นว่าบางครั้งโทรทัศน์อาจเป็นแหล่งเชื้อเพลิงให้แหล่งไฟภายนอก แต่ทีวีของ Philips จะไม่เป็นเชื้อไฟ

## การสิ้นเปลืองพลังไฟต่ำ

Philips TV ได้รับการออกแบบให้ลดการใช้พลังงานให้เหลือน้อยที่สุด ซึ่งไม่เพียงแต่ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แต่ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลงได้อีกด้วย

## รายละเอียดเฉพาะ

### ภาพ/การแสดงผลภาพ

- อัตราการจัดมมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 24 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตรริก): 60 ซม.
- จอแสดงผล: LED HD TV
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 250 cd/m<sup>2</sup>
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

### จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- อะนาล็อกทีวี: PAL

### คุณสมบัติ


- ใช้งานง่าย: สไตล์ภาพ, สไตล์เสียง, รูปแบบภาพ

- บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทเลเท็กซ์, HbbTV
- การควบคุมในเครื่อง: สวิตช์เปิด/ปิด (ด้านข้าง)

### คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงแรม: ล็อคเมนู, การติดตั้งล็อคเมนู, การจำกัดระดับเสียง, การควบคุมล็อคในเครื่อง
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ล็อคคำบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
- ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง
- ป้องกันขโมย: การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, ล็อค Kensington
- ความคมพลังงาน: เปิดอัตโนมัติ, เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว
- ยี่ห้อของคุณ: SmartInfo, โลโก้ต้อนรับ,

- ข้อความต้อนรับ, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML)
- นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
- SmartInfo: เบราวเซอร์ HTML5, แบบอินเตอร์แอคทีฟ, แสดงสไลด์รูป
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที, ผ่าน USB/RF
- CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, การจัดการระยะไกลผ่าน RF, CMND&Create
- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตซอฟต์แวร์, Serial Xpress Protocol
- DRM อินเตอร์แอคทีฟ: VSecure
- การสร้างรายได้: ตัวเลือกของเงิน
- รีโมทคอนโทรล: สายรีดสายไฟ, การตรวจสอบแบตเตอรี่ออนไลน์,

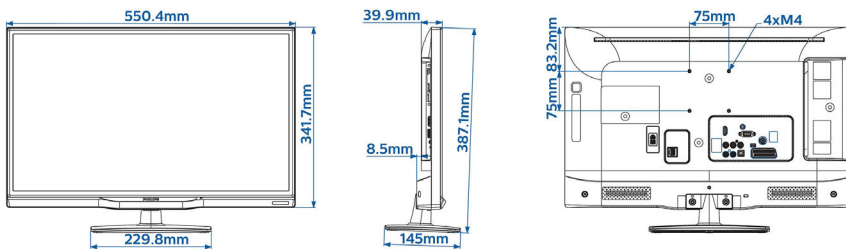

# รายละเอียดเฉพาะ

- ตัวลีดโคฟาคอบแบดเตอร์ RC
- ช่อง: รายการแบบรวม

## คุณสมบัติพิเศษ

- การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, บิตเสียงล้ำโพงหลักแยกอิสระ
- ปลอดภัย: Class II แบบหนาทนทาน, สารหน่วงไฟ

## มัลติมีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- สนับสนุนรูปแบบคำบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- การเชื่อมต่อมัลติมีเดีย: USB

## เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 10 (2x5) วัตต์
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

## กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <math>\leq 0.3\text{W}</math>
- ระดับ Energy Label: A+
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 18 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 26 kWh

## อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: แท่นวาง, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, ไม้ปรับปรับ, คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย,

- สายไฟ, รีโมทคอนโทรล 22AV1109H/12
- ทางเลือก: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00, ติดตั้ง RC 22AV9573A, รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12

## การเชื่อมต่อด้านข้าง

- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

## การเชื่อมต่อด้านหลัง

- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Component: YPbPr + L/R cinch
- ช่องสัญญาณเข้า AV: CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
- สัญญาณเสียงเข้า DVI: Mini-Jack
- การควบคุมภายนอก: RJ-48
- เสาอากาศ: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
- อินพุต VGA: D-sub 15 ขา

## การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), DVI (ทุกพอร์ต)
- Scart: Power on scart

## ดีไซน์

- สี: สีขาว

## ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 550 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 342 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 40/48 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 3.3 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 550 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 387 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 144 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 3.5 กก.
- ติดตั้งได้: M4, 75 x 75 มม.



วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 1.1.1

EAN: 87 18863 00396 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

\* คุณสมบัติที่มีขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง  
\* วิศวกรใช้ไฟใหม่เปิดดูไปตาม IEC62087 Ed 2  
การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์  
\* ที่วอร์นนี้มีสารตะกั่วเฉพาะบางส่วน  
หรือในบางประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้  
ได้ตามข้อกำหนดของ RoHS Directive