




Philips
Profesionální televize

Televizor s uhlopříčkou 55" pro
ubytovací zařízení
se systémem Android™

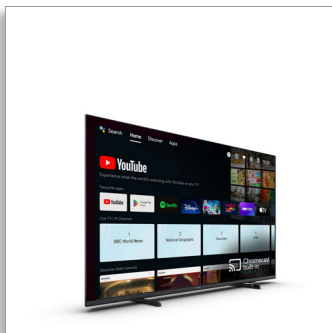

55HFL4518U/12

Zářivý a chytrý s funkcí Google Cast™

Tento televizor pro ubytovací zařízení je skvělý společník, když chcete, aby všechno vypadalo a znělo skvěle. Funkce Google Cast zajišťuje rychlé a snadné streamování, zatímco systém Android™ a obchod Google Play znamenají nekonečné možnosti.

Se systémem Android. Připraven na cokoli.

- Google Cast™ pro snadné sdílení obsahu
- Přístup do obchodu Google Play Store pro aplikace a média
- Součástí je hygienické dálkové ovládání

Rychlá instalace. Absolutní kontrola.

- Instant Initial Cloning. Nainstalujte své profesionální televizory rychle
- AppControl. Vzdálená a bezpečná instalace a správa aplikací
- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- Informace, které chcete a kdykoli je chcete, díky nástroji CMND & Create
- CMND & Check-in. Přizpůsobte si každý zážitek
- Kompatibilní s funkcí MyChoice. Vestavěné řešení pay-to-view

Efektivní z hlediska nákladů. Se spolehlivou podporou.

- Třiletá záruka

PHILIPS

Přednosti

Google Cast

Umožněte okamžitý, bezpečný přenos filmů, prezentací a dalšího obsahu z chytrých zařízení (mobilních telefonů, notebooků, tabletů) v rozlišení až 4K. Funkce Google Cast je nákladově efektivní, nevyžaduje žádný další hardware a je bezpečná pro profesionální použití. Uživatelé jednoduše klepnou na ikonu Google Cast na svém chytrém zařízení a začnou streamovat obsah z tisíců aplikací s podporou vysílání – jejich chytré zařízení se stává dálkovým ovladačem.

Přístup do obchodu Google Play Store

Díky kompletnímu přístupu do obchodu Google Play Store můžete na displej Philips Professional snadno přidávat aplikace, hry, hudbu, filmy a další. Do katalogu denně přibývají nové pracovní nástroje a možnosti zábavy navíc, takže máte jistotu, že se vždy dostanete k nejnovějším celosvětovým trendům.

AppControl

Získejte úplnou centralizovanou kontrolu nad aplikacemi nainstalovanými na televizorech Philips Professional. Funkce AppControl umožňuje instalovat, odstraňovat a spravovat aplikace na vybraných televizorech nebo v celé síti. Nabízí možnost ukázat hostům a zákazníkům přizpůsobené zážitky bez ohledu na to, kolik televizorů spravujete.

CMND & Control

Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení LAN. Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce jako aktualizace softwaru a nastavení a sledování stavu displeje. Ať už máte jeden displej nebo více, systém CMND & Control vám umožní všechna zařízení spravovat jednoduše.

CMND & Create.

CMND & Create je účinný nástroj k vytváření přesvědčivého obsahu. Díky jeho rozhraní s funkcí přetahování, přednastaveným šablonám a integrovaným widgetům snadno oslníte zákazníky obsahem a informacemi.

CMND & Check-in

Zajistěte, aby se vaši hosté cítili vítáni. CMND & Check-in umožňuje využívat individuální informace, jako je jméno a mluvené slovo, a vytvářet tak přizpůsobené prostředí.

Kompatibilní s funkcí MyChoice

Umožňuje kdykoliv sledovat placený obsah služeb pay-to-view, ať už jde například o přístup ke všem kanálům přes službu pay-to-access, nebo o vybraný prémiový obsah. Funkce MyChoice umožňuje divákům přístup k pay-per-view kanálům prostřednictvím kódu.

Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 55 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 140 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160p
- Jas: 350 cd/m²
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2
- Přehrávání IP: Unicast, Multicast, Kanály aplikace OTT


Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Předinstalované aplikace: YouTube, Google Play Movies, Google Play Games, Google Play Store*, YouTube Music
- Kapacita paměti (Flash): 16 GB*

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Uzamčení nabídky pro instalaci, Zámek ovládání na televizoru, Omezení hlasitosti (včetně HP), Ovládání nastavení zapnutí, Režim Věznice

- Ovládání napájení: Funkce WoWLAN, WoLAN, Režim rychlého spuštění, Automatické vypnutí
- Aplikace: AppControl, Obchod Google Play
- Vaše značka: Uvítací aplikace s možností přizpůsobení, CMND&Create
- CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Správa televizních skupin, Vzdálená správa přes IP, Místní aktualizace prostřednictvím USB, Instant Initial Cloning
- Interaktivní správa autorských práv (DRM): Hladké streamování s technologií Playready
- Generování výnosu: MyChoice

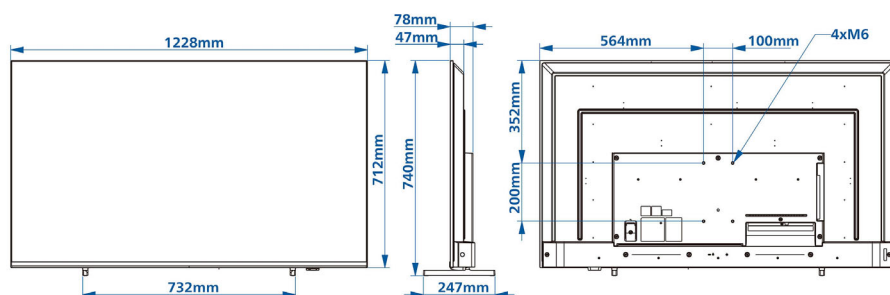

Specifikace

- Dálkový ovladač: Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače, Hygienický
- CMND&Check-In: Jméno hosta, Jazyk hosta
- Sdílení: Bezpečné sdílení, Sdílení spravované přes síť, Vestavěná funkce Chromecast Ultra
- Pohodlí: Časovač, Google Assistant*, Přihlášení k účtu Google, >40 podporovaných jazyků nabídky

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC, AV1
- Podporované hudební formáty: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulků: SRT, SMI, SSA SUB, ASS, TXT
- Podporované obrazové formáty: JPG, GIF, PNG, BMP

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 20 (2x10) W
- Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W Mono 8 Ohmů
- Reproduktory: 2.0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Studiový zvuk DTS, Dolby MS12D, AC-4, DTS-HD, Kompatibilní se systémem Dolby Atmos

Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3W
- Funkce úspory energie: Světelný senzor, Režim Eco, Automatický vypínač

Příslušenství

- Obsahuje: Stojan s okrajem, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel, 2 x baterie AA, Hygienický dálkový ovladač 22AV2304A
- Volitelné: Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9574A/12, Jednoduchý dálkový ovladač

22AV1601B/12, Modem s kabelem DOCSIS
22AV1970A

Bezdrátové připojení

- Bezdrátové připojení k síti LAN: Dual band, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, Wifi-Direct, 2 x 2
- Bluetooth: 5.0, A2DP, SBC

Konektory dole

- HDMI2: HDMI 2.0
- Digitální výstup audio: Optický
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0
- Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack
- Vstup antény: IEC-75, typ F
- Infračervený vstup/výstup: Mini-jack

Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.4
- HDMI1: HDMI 2.0
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

Vylepšené možnosti připojení

- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, systémové ovládání audia, Průchod signálu dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (všechny porty)

Rozměry

- Šířka přístroje: 1228 mm
- Výška přístroje: 712 mm
- Hloubka přístroje: 47/78 mm
- Hmotnost výrobku: 13 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 1228 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 740 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 247 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 13.2 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: 100 x 200 mm, M6

Energetická karta EU

- Registrační čísla EPREL: 1827413
- Energetická třída SDR: F
- Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR: 72 kWh / 1000 h
- Energetická třída HDR: E
- Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR: 61 kWh / 1000 h



Datum vydání 2024-09-23

Verze: 7.7.1

EAN: 87 18863 03604 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.

* Společnost Philips nezaručuje dostupnost ani trvale správnou funkčnost aplikací.

* Skutečně dostupná paměť může být menší v důsledku předem nastavené konfigurace zařízení

* Android, Google Play a Chromecast jsou obchodní značky společnosti Google LLC

* Služba Google Cast vyžaduje přístup k serverům společnosti Google.

* Tento výrobek je určen k použití po profesionální montáži a v zařízeních pohostinství (například v hotelech a prázdninových domech) a nehodí se pro domácí využití. Použití k jinému než určenému účelu může vést k neplatné záruce.