

Philips
Professional LED TV

28" MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C และ IPTV

28HFL5010T



เชื่อมต่อและควบคุม

เพื่อประสบการณ์ของแขกผู้เข้าพักที่มั่นใจได้ในอนาคต

ด้วยทีวีสำหรับงานบริการที่ประหยัดพลังงาน

ให้คุณได้เพลิดเพลินไปกับทุกคุณสมบัติของการเชื่อมต่ออันล้ำสมัยและเพจข้อมูลโรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ

ในขณะที่มั่นใจได้ว่าการติดตั้งและการจัดการระยะไกลช่วยรักษาด้านทุนต่ำสุดของเจ้าของ

สร้างความแตกต่างเมื่อเข้าพักที่โรงแรม

- จอแสดงนาฬิกาบนหน้าจอเพื่อความสะอาดที่สุดของแขก
- Miracast และ DirectShare เพื่อแบ่งปันภาพยนตร์และเพลงบนทีวีของคุณ
- แอปพลิเคชัน Smart TV พร้อมบริการเฉพาะสำหรับการบริการ
- SmartInfo สำหรับหน้าข้อมูลแบรนด์โรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ

ความล้ำหน้าสำหรับโรงแรมที่ไม่มีวันล้าสมัย

- ระบบ IPTV ภายในตัวเพื่อการโต้ตอบที่กำหนดเองได้อย่างเต็มที่
- Serial Xpress Protocol สำหรับระบบอินเทอร์แอคทีฟ
- การใช้ร่วมกับ MyChoice สำหรับกำไรที่สม่ำเสมอ
- SmartInstall สำหรับติดตั้งและบำรุงรักษาจากระยะไกลได้ง่าย
- ระบบ W-iFi ภายในตัวเพื่อใช้งาน Smart TV แบบไร้สาย
- AppControl ช่วยเพิ่ม จัดเรียง และลบแอปโดยไม่เปลืองแรง

ประสบการณ์ใหม่ในการรับชมโทรทัศน์และความสะดวกสบายของแขกผู้เข้าพัก

- LED TV เพื่อภาพที่มีความเปรียบต่างจนถึงขั้น
- การสิ้นเปลืองพลังงานต่ำ


PHILIPS

LED TV

ด้วยแสงพื้นหลัง LED

คุณจะได้เพลิดเพลินกับการใช้พลังงานต่ำ และเส้นสายของภาพที่สวยงามพร้อมความสว่างสูงคมชัดของภาพที่นำทึบและสีสดใส

SmartInstall

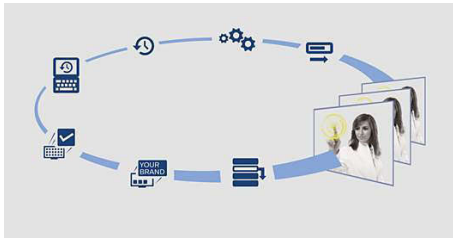

SmartInstall

ทำให้การติดตั้งและการบำรุงรักษาของทีวีของคุณได้อย่างง่ายดายด้วยเครื่องมือเว็บที่ใช้งานง่าย คุณสามารถกำหนดค่าและติดตั้งทีวีของคุณจากระยะไกลโดยไม่ต้องไปที่ห้องใดๆ! วิธีนี้จะช่วยคุณประหยัดเวลาและทำให้แน่ใจว่าแขกที่มาพักของคุณจะไม่ถูกรบกวน ไม่ว่าจะเป็นการอัปเดตเนื้อหาข้อมูลโรงแรมหรือการติดตั้งช่องใหม่ ให้ SmartInstall จัดการได้ทั้งหมด

SmartInfo



SmartInfo

จะช่วยให้คุณนำเสนอข้อมูลโรงแรมหรือเมืองให้กับแขกของคุณ

พวกเขาจะสามารถเข้าถึงเว็บเพจโรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟนี้ได้แม้ว่าทีวีจะไม่ได้เชื่อมต่อ กับอินเทอร์เน็ตหรืออินเทอร์เน็ต

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้อย่างสม่ำเสมอและง่ายดายเพื่ออัปเดตข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการปรับปรุงล่าสุดในโรงแรมให้กับแขกของคุณ

Miracast และ DirectShare



ทีวีของเราจะช่วยให้คุณมีอิสระที่จะเพลิดเพลินกับเนื้อหาบนทีวีขนาดใหญ่แบบไร้สายและไม่ยุ่งยาก ด้วยวิธีการที่เป็นระบบเปิดของเรา เราให้บริการแก่ผู้ใช้ทั้ง iOS และ Android และเรายังเพิ่มความสามารถในการใช้งานร่วมกันได้อย่างต่อเนื่อง การแชร์ที่ปลอดภัยของเราจะช่วยปกป้องแขกของคุณ พวกเขาสามารถแบ่งปันและเพลิดเพลินไปกับรูปภาพ ภาพยนตร์ และเพลงทั้งหมดได้บนทีวีผ่าน Miracast และ DirectShare!

แอปพลิเคชัน Smart TV

แอป Philips Smart TV

ประกอบด้วยตัวเลือกของแอปพลิเคชันต่างๆ ที่หลากหลายและมีเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่แอป YouTube ไปจนถึงแอปเครือข่ายสังคมและแอปอื่นๆ อีกมากมาย

เวอร์ชันเฉพาะนี้ปรับมาเพื่อให้เป็นมิตรกับการใช้งานและมีประโยชน์เพิ่มขึ้นหลายอย่าง เช่น การทำให้แน่ใจว่าข้อมูลของผู้ใช้ภายนอกจะถูกลบอย่างปลอดภัยหลังการใช้งาน และการหลีกเลี่ยงเนื้อหาที่ผิดกฎหมายซึ่งอาจเป็นอันตรายต่องานของคุณ

AppControl

App Control

จะช่วยให้คุณมีแอปพลิเคชันที่พวกเขาได้ผ่าน คุณสามารถเพิ่ม ลบ

จัดเรียงแอปพลิเคชันทั้งหมดได้ในแบบที่คุณต้องการ นอกจากนี้

คุณยังสามารถจำลองการตั้งค่าเหล่านี้ไปยังทีวีเครื่องอื่นๆ โดยไม่ต้องตั้งค่าทีวีเพิ่ม

สามารถสร้างโปรไฟล์ได้หลากหลายและเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว

ไม่ว่าจะเลือกให้ห้องสวีทมีแอปวิดีโอแบบดวีวีสูงและห้องอื่นๆ

มีแอปแบบดวีวีดำกัทำได้ตามต้องการ App Control

จะช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณและแขกผู้เข้าพักของคุณมีประสบการณ์การใช้งานที่ราบรื่น

IPTV ภายในตัว

ประหยัดต้นทุนและไม่ยุ่งยาก ด้วย Smart TV ใหม่ของเรา

คุณสามารถสร้างระบบโรงแรมบนทีวีได้โดยตรง ช่องแบบอินเทอร์แอคทีฟ Video-On-Demand เมนูและข้อมูลของโรงแรมแบบอินเทอร์แอคทีฟ ตลอดจนระบบการสั่งซื้อแบบออนไลน์ก็สามารถทำได้โดยไม่ต้องมีกล่องภายนอกที่ติดมากับทีวี นอกจากการเผยแพร่เนื้อหาผ่านสายโคแอกซ์ ทีวีแล้ว

คุณยังสามารถใช้เครือข่ายอินเทอร์เน็ตของคุณในการเผยแพร่ช่องทีวีหรือ VOD

ไปยังทีวีได้โดยตรง

เครือข่ายพันธมิตรของเราช่วยให้คุณแน่ใจว่าคุณจะได้รับพอร์ทัลที่กำหนดเองได้ตามที่คุณต้องการ

ระบบ Wi-Fi ภายในตัว

ด้วยระบบ Wi-Fi ภายในตัวใน Smart TV จาก Philips

คุณสามารถเข้าถึงโลกแห่งข้อมูลได้ในแบบไร้สาย

ใช้ได้กับ MyChoice



MyChoice

มอบความเรียบง่ายและต้นทุนต่ำในการให้บริการช่องทีวีระดับพรีเมียมแก่แขกที่มาพักของคุณ ในขณะที่เดียวกันก็มอบโอกาสในการเพิ่มกำไรให้แก่คุณ

ช่วยให้คุณสามารถคืนต้นทุนในการลงทุนกับทีวีได้

Serial Xpress Protocol (SXP)

ให้คุณเชื่อมต่อทีวีได้กับตัวถอดรหัสภายนอก และกล่องรับสัญญาณของผู้ให้บริการระบบอินเทอร์แอคทีฟหลักที่ทุกรายผ่าน Serial Xpress Protocol (SXP)

รายละเอียดเฉพาะ

ภาพ/การแสดงภาพ

- อัตราการจัดมุมมอง: 16:9
- ขนาดจอในแนวทแยง (นิ้ว): 28 นิ้ว
- ขนาดจอในแนวทแยง (เมตร): 70 ซม.
- จอแสดงผล: LED HD TV
- ความละเอียดจอ: 1366 x 768p
- ความสว่าง: 310 cd/m²
- การเพิ่มประสิทธิภาพของภาพ: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD
- มุมมองภาพ: 178° (H) / 178° (V)

จูนเนอร์/เครื่องรับ/เครื่องส่ง

- Digital TV: DVB-T/T2/C
- การเล่นวิดีโอ: NTSC, PAL, SECAM
- อะนาล็อกทีวี: PAL
- การเล่น IP: Multicast, Unicast

คุณสมบัติ


- ใช้งานง่าย: สไลด์ภาพ, สไลด์เสียง
- บริการดิจิทัล: 8d EPG, Now&Next, MHEG, เทเลเท็กซ์, HbbTV
- การควบคุมในเครื่อง: สวิตช์เปิด/ปิด (ด้านข้าง)

คุณสมบัติบริการ

- โหมดโรงแรม: การควบคุมล๊อคในเครื่อง, ล็อคเมนู, การติดตั้งล๊อคเมนู, การจำกัดระดับเสียง
- โหมด Prison: โหมดความปลอดภัยสูง, TXT/MHEG/USB/EPG/ล๊อคค่าบรรยาย
- ตัวจับเวลา: ตั้งเวลาปิดเครื่อง, การตั้งปลุก, ช่องที่เปิดตอนตื่น, เสียงปลุกตอนตื่น
- ปุ่มควบคุมการเปิด: แชนเนล, คุณสมบัติ, รูปแบบภาพ, ระดับเสียง
- ป้องกันขโมย: การป้องกันการโจรกรรมแบตเตอรี่, ล็อค Kensington
- ควบคุมพลังงาน: เปิดอัตโนมัติ,

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม/เริ่มทำงานอย่างรวดเร็ว, WoLAN

- แอป: AppControl, แอปพลิเคชันระบบคลาวด์
- ยี่ห้อของคอน: SmartInfo, โลโก้ต้อนรับ, ข้อความต้อนรับ, SmartTV ฟังก์ชันกำหนดเอง, แดชบอร์ดปรับแต่งได้ (HTML), ระบบ IPTV
- นาฬิกา: นาฬิกาในโหมดสแตนด์บาย, ปุ่ม RC เรืองแสงในความมืด, นาฬิกาบนหน้าจอ, นาฬิกาภายนอกเลือกได้
- SmartInfo: เบร็วเซอร์ HTML5, แบบอินเตอร์แอคทีฟ, แสดงสไลด์รูป
- การโคลนนิ่งและอัปเดตเฟิร์มแวร์: การโคลนนิ่งเริ่มต้นทันที
- CMND&Control: ตัวแก้ไขช่องแบบออฟไลน์, ตัวแก้ไขการตั้งค่าแบบออฟไลน์, สถานะทีวีแบบเรียลไทม์ (IP), การจัดการระยะไกลผ่าน IP/RF, CMND&Create, การจัดการ TV Group

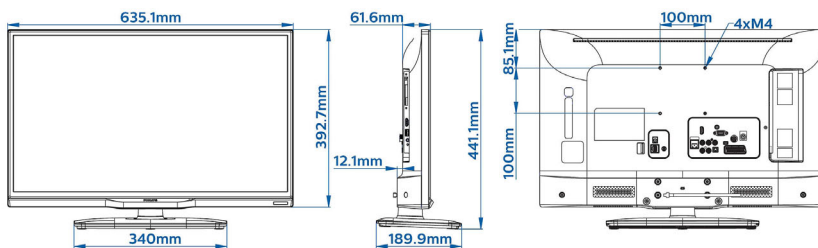

รายละเอียดเฉพาะ

- การควบคุม: บล็อกการอัปเดตซอฟต์แวร์อัตโนมัติ, Serial Xpress Protocol, JSON API สำหรับการควบคุมทีวี-JAPIT
- DRM อินเทอร์เน็ตที่: VSecure, การใช้งาน Smoothstreaming ของ Playready
- การสร้างรายได้: AppRevenue, ตัวเลือกของหนัง
- รีโมทคอนโทรล: สายรีดสายไฟ, การตรวจสอบแบตเตอรี่อ่อน, ตัวล็อคฝาครอบแบตเตอรี่ RC
- ช่อง: รายการแบบรวม

คุณสมบัติพิเศษ

- การควบคุม: รีโมทคอนโทรลหลายเครื่อง, เข้ากันได้กับ Healthcare RC, ใช้ได้กับระบบ Nurse call
- สะดวกสบาย: ช่องสัญญาณออกของหูฟัง, ปิดเสียงลำโพงหลักแยกอิสระ
- ปลอดภัย: Class II แบบหนาทนทาน, สารทนไฟ

มีเดีย

- สนับสนุนการเล่นวิดีโอ: รูปแบบ: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, รูปแบบ: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- สนับสนุนรูปแบบเพลง: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 สูงถึง v9.2)
- สนับสนุนรูปแบบบรรยาย: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- สนับสนุนรูปแบบภาพ: BMP, JPG, PNG, GIF
- สนับสนุนความละเอียดวิดีโอใน USB: สูงถึง 1920x1080p@60Hz
- การเชื่อมต่อมีเดีย: USB, LAN

เสียง

- กำลังเอาต์พุตเสียง: 10 (2x5) วัตต์
- เอาต์พุตลำโพงห้องนอน: 1.5 วัตต์ โหมด 8 โอห์ม
- ลำโพง: 2.0, ด้านล่าง
- คุณสมบัติด้านเสียง: AVL, Incredible surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

กำลังไฟ

- แหล่งจ่ายไฟหลัก: AC 220-240V; 50-60Hz
- อุณหภูมิแวดล้อม: 0° C ถึง 40° C
- ใช้ไฟขณะสแตนด์บาย: <0.3W
- ระดับ Energy Label: A+
- การใช้พลังงานตาม Eu Energy Label: 19 วัตต์
- คุณสมบัติประหยัดพลังงาน: โหมด ECO
- การประหยัดพลังงานในแต่ละปี: 28 kW h

อุปกรณ์เสริม

- พร้อมด้วย: รีโมทคอนโทรล 22AV1409A/12, แท่นวาง, แบตเตอรี่ AAA 2 ก้อน, โบรชัวร์ประกัน,

- คู่มือด้านกฎหมายและความปลอดภัย, สายไฟ
- ทางเลือก: นาฬิกาภายนอก 22AV1120C/00, Healthcare RC 22AV1109H/12, ติดตั้ง RC 22AV9573A

การเชื่อมต่อแบบไร้สาย

- LAN ไร้สาย: 802.11 b/g/n
- Wifi-Direct: DirectShare, Miracast

การเชื่อมต่อด้านข้าง

- ช่องเสียบการ์ดสำหรับการเชื่อมต่อแบบปกติ: CI+ 1.3
- HDMI2: HDMI 1.4
- ช่องสัญญาณออกของหูฟัง: Mini-Jack
- USB1: USB 2.0

การเชื่อมต่อด้านหลัง

- Scart: RGB, CVBS, S-VHS
- เอาต์พุตลำโพงห้องนอน: Mini-Jack
- Component: YPbPr + L/R cinch
- ช่องสัญญาณเข้า AV: CVBS ใช้ร่วมกับ YPbPr
- สัญญาณเสียงเข้า DVI: Mini-Jack
- กำลังไฟภายนอก: 12V/15V, Mini-Jack
- การควบคุมภายนอก: RJ-48
- เสาอากาศ: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- เอาต์พุตระบบเสียงดิจิทัล: ออปติคัล
- อีเทอร์เน็ต (LAN): RJ-45
- อินพุต VGA: D-sub 15 ขา

การเพิ่มประสิทธิภาพการเชื่อมต่อ

- RJ48: IR-เข้า/ออก, อินเทอร์เน็ตแบบ Serial Xpress interface
- EasyLink (HDMI CEC): เล่นด้วยปุ่มเดียว, สแตนด์บายระบบ, RC pass through, การควบคุมเสียงในระบบ
- LAN: เรียกใช้งานจาก LAN
- HDMI: ARC (ทุกพอร์ต), DVI (ทุกพอร์ต)
- Scart: Power on scart

ดีไซน์

- สี: สีดำ

ขนาด

- ความกว้างของเครื่อง: 635 มม.
- ความสูงของเครื่อง: 393 มม.
- ความหนาของเครื่อง: 62/74 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์: 4.5 กก.
- ความกว้างของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 635 มม.
- ความสูงของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 438 มม.
- ความหนาของเครื่อง (พร้อมขาตั้ง): 190 มม.
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ (รวมขาตั้ง): 5.1 กก.
- ติดตั้งได้: 100 x 100 มม., M4



วันที่ออก 2024-04-18

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 87 18863 00401 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

* คุณสมบัติที่มีขึ้นอยู่กับการใช้งานที่เลือกโดยผู้ติดตั้ง
* วัตต์การใช้ไฟโหมดเปิดหัว ไปตาม IEC62087 Ed 2
การใช้พลังงานจริงจะขึ้นอยู่กับวิธีการใช้งานโทรทัศน์
* ทีวีรุ่นนี้มีการกระจายความร้อนบางส่วน
หรือในส่วนประกอบบางส่วนซึ่งไม่มีเทคโนโลยีอื่นที่สามารถทดแทนได้
ได้ตามข้อกำหนด RoHS Directive