



Philips Headgroom
Strihač, s ktorým sa
ostriháte sami

Čepele z nehrdzavejúcej ocele

14 nastavení dĺžky
60 min bezšn. použitia/1 h
nabíjania
Puzdro a nástavec na strihanie
dohola

QC5580/15

Oholte si hlavu sami – dokonca aj na ťažko dostupných miestach

s hlavou s otáčaním o 180°

Vďaka jedinečnej hlave tohto zastrihávača Philips s otáčaním o 180° ľahko dosiahnete aj na tie najproblematickejšie miesta, takže vždy vytvoríte presný strih. Alebo jednoducho nasadíte nástavec na holenie hlavy a vytvoríte dokonale hladký strih.

Jednoduché používanie

- Pogumovaná rukoväť pre dokonalé ovládanie
- Zaoblené hroty a hrebeňové nástavce zabraňujú podráždeniu pokožky
- Prevádzka na sieť aj bezšnúrovo
- Úplne umývateľný vodou na jednoduché čistenie
- Indikátor batérie signalizuje úroveň jej nabitia
- Samoostriace čepele
- Cestovné a odkladacie puzdro

Výkon

- 14 nastavení dĺžky s jednoduchým uzamknutím od 0 do 15 mm.
- 2-ročná záruka, celosvetové napájacie napätie
- Až 60 minút bezšnúrového používania po 1 hodine nabíjania.
- Presný hrebeňový nástavec na krátky zostrih.

Dizajn, vďaka ktorému dosiahnete všade

- Nástavec na holenie hlavy pre dokonale hladké oholenie.

PHILIPS

Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

Čepele z nehrdzavejúcej ocele 14 nastavení dĺžky, 60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania, Puzdro a nástavec na strihanie dohola

Hlavné prvky

180° otočná hlava



Otočná hlava vám poskytne úplnú kontrolu nad uhlom hlavy strihača – tú môžete otočiť tak, aby ste jednoducho dosiahli aj do tých najťažšie prístupných oblastí.

Nástavec na holenie hlavy



Vychutnajte si dokonalé hladké oholenie bez škrabancov či porezaní. Jednoducho nasadíte nástavec na holenie hlavy a zakaždým vytvoríte dokonalý strih.

14 uzamykacích nastavení dĺžky



Otočte integrované koliesko na nastavenie dĺžky pod hlavou strihača a nastavte dĺžku, ktorá vám vyhovuje. Vďaka dvom hrebeňovým nastavcom si môžete vybrať dĺžku 1 až 15 mm s presnosťou na 2 mm. Pomocou špeciálneho presného hrebeňového nastavca sa môžete ostrihať „na ježka“ alebo použiť strihač bez nastavca a vytvoriť strih s dĺžkou iba 0,5 mm.

Presný hrebeňový nástavec




Výnimočná presnosť na vytvorenie extrémne krátkych strihov so špeciálnym hrebeňovým nastavcom (nastavenie dĺžky od 0,5 mm do 3 mm po 0,5 mm krokoch).

Jemné k pokožke



Zaoblené hrany čepelí a hrebeňových nastavcov sú navrhnuté tak, aby predchádzali poškrabaniu pokožky a zabezpečili pohodlnejšie strihanie.

Sieťové a výkonné bezšnúrové napájanie

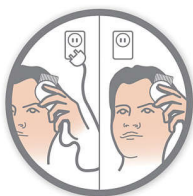

Používajte ho bezšnúrovo alebo pripojený do siete.

QC5580/15

Samoostriace čepele



Samoostriace čepele z nehrdzavejúcej ocele zostanú ostré dlhšie a zaisťujú špičkový výkon strihania.

Napájanie cez NiMH



Zariadenie môžete flexibilne používať s napájacím káblom alebo bez neho. Výkonná NiMH batéria vydrží po 1 hodine nabíjania až 60 minút. Rýchle 10-minútové nabíjanie vám poskytne 10 minút strihania, takže zariadenie je vždy plne k dispozícii.

Indikátor stavu batérie



Indikátor stavu batérie svieti na bielo, keď je batéria úplne nabitá, a bliká na oranžovo, keď zostáva 10 minút používania.

Strihač, s ktorým sa ostriháte sami

Čepele z nehrdzavejúcej ocele 14 nastavení dĺžky, 60 min bezšn. použitia/1 h nabíjania, Puzdro a nástavec na strihanie dohola

Technické údaje

Napájací systém

- Typ batérie: NiMH
- Prevádzkový čas: až 60 minút
- Čas nabíjania: 1-hodinová
- Použitie: S káblom/bez kábla

Príslušenstvo

- Čistiaca kefka
- Úložné puzdro
- Olej súčasťou balenia
- Nástavec na oholenie hlavy

Dizajn

- Tvar: Ergonomický dizajn

Servis

- 2-ročná celosvetová záruka

Strihací systém

- Strihacia jednotka: Čepele z nehrdzavejúcej ocele
- Počet nastavení dĺžky: 14
- Rozsah nastavení dĺžky: 0 – 15 mm
- Presnosť (veľkosť krokov): Po 2 mm mm
- Veľký hrebeňový nástavec: 3 – 15 mm
- Šírka strihacieho noža: 41 mm
- Presný hrebeňový nástavec: 1 – 3 mm
- Nástavec na oholenie hlavy: 0 mm

Jednoduché použitie

- Displej: Indikátor nabíjania
- Nastavovacie koliesko
- Nastaviteľné vodiace hrebene
- Umývanie pod tečúcou vodou



Dátum vydania
2024-04-18

Verzia: 10.1.1

EAN: 87 10103 60871 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com