




Philips  
Profesionální televize

Televizor s uhlopříčkou 43" pro  
ubytovací zařízení  
se systémem Android™

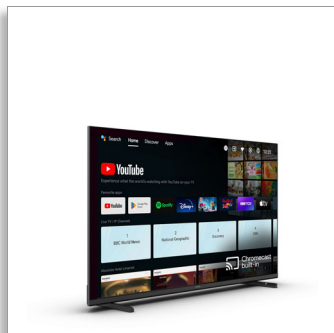

43HFL4518U

## Zářivý a chytrý

S vestavěnou funkcí Chromecast

Televizor Hospitality TV je skvělý společník, když chcete, aby všechno vypadalo a znělo skvěle. Vestavěný Chromecast znamená rychlé a snadné streamování, zatímco Android™ a obchod Google Play Store znamenají nekonečné možnosti.

### Se systémem Android. Připraven na cokoli.

- Vestavěná funkce Chromecast™ pro snadné sdílení obsahu
- Přístup do obchodu Google Play Store pro aplikace a média
- Součástí je hygienické dálkové ovládání

### Rychlá instalace. Absolutní kontrola.

- Instant Initial Cloning. Nainstalujte své profesionální televizory rychle
- AppControl. Vzdálená a bezpečná instalace a správa aplikací
- Provoz, sledování a údržba pomocí systému CMND & Control
- Informace, které chcete a kdykoli je chcete, díky nástroji CMND & Create
- CMND & Check-in. Přizpůsobte si každý zážitek
- Kompatibilní s funkcí MyChoice. Vestavěné řešení pay-to-view

### Efektivní z hlediska nákladů. Se spolehlivou podporou.

- Třiletá záruka, rozšiřitelná na 5 let

**PHILIPS**

# Přednosti

## Instant Initial Cloning

Nabízí možnost snadného zkopírování všech naprogramovaných nastavení z jednoho televizoru do dalších za méně než minutu. Tato funkce zajišťuje jednotné nastavení televizorů a významně zkracuje dobu a náklady na instalaci.

## Třiletá záruka

Standardní 3letou záruku lze prodloužit, abyste si mohli tento výrobek užívat bez obav po dobu 5 let.

## Vestavěná funkce Chromecast

Umožněte okamžitý, bezpečný přenos filmů, prezentací a mnohem více z chytrých zařízení (mobilních telefonů, notebooků, tabletů) v rozlišení až 4K. Chromecast je nákladově efektivní, nevyžaduje žádný další hardware a je bezpečný pro profesionální použití. Uživatelé jednoduše klepnou na ikonu Chromecast na svém chytrém zařízení a začnou streamovat obsah z tisíců aplikací s podporou vysílání – jejich chytré zařízení se stává dálkovým ovladačem.

## Přístup do obchodu Google Play Store

Díky kompletnímu přístupu do obchodu Google Play Store můžete na displej Philips

Professional snadno přidávat aplikace, hry, hudbu, filmy a další. Do katalogu denně přibývají nové pracovní nástroje a možnosti zábavy navíc, takže máte jistotu, že se vždy dostanete k nejnovějším celosvětovým trendům.

## AppControl

Získejte úplnou centralizovanou kontrolu nad aplikacemi nainstalovanými na televizorech Philips Professional. Funkce AppControl umožňuje instalovat, odstraňovat a spravovat aplikace na vybraných televizorech nebo v celé síti. Nabízí možnost ukázat hostům a zákazníkům přizpůsobené zážitky bez ohledu na to, kolik televizorů spravujete.

## Hygienické dálkové ovládání

Díky antimikrobiálnímu materiálu v kombinaci s designem bez otvorů lze tento hygienický dálkový ovladač snadno čistit a udržovat bez bakterií.

## CMND & Control

Provozujte síť displejů prostřednictvím místního připojení LAN. Systém CMND & Control umožňuje provádět základní funkce

jako aktualizace softwaru a nastavení a sledování stavu displeje. Ať už máte jeden displej nebo více, systém CMND & Control vám umožní všechna zařízení spravovat jednoduše.

## CMND & Create.

CMND & Create je účinný nástroj k vytváření přesvědčivého obsahu. Díky jeho rozhraní s funkcí přetahování, přednastaveným šablonám a integrovaným widgetům snadno oslníte zákazníky obsahem a informacemi.

## CMND & Check-in

Zajistěte, aby se vaši hosté cítili vítáni. CMND & Check-in umožňuje využívat individuální informace, jako je jméno a mluvené slovo, a vytvářet tak přizpůsobené prostředí.

## Kompatibilní s funkcí MyChoice

Umožňuje kdykoliv sledovat placený obsah služeb pay-to-view, ať už jde například o přístup ke všem kanálům přes službu pay-to-access, nebo o vybraný prémiový obsah. Funkce MyChoice umožňuje divákům přístup k pay-per-view kanálům prostřednictvím kódu.

# Specifikace

## Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky (palce): 43 palců
- Úhlopříčka obrazovky (metrická): 108 cm
- Displej: 4K Ultra HD LED
- Rozlišení panelu: 3840 x 2160p
- Jas: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)

## Tuner/příjem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2
- Přehrávání IP: Unicast, Multicast, Kanály aplikace OTT


## Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Předinstalované aplikace: YouTube, Google Play Movies, Google Play Games, Google Play Store\*, YouTube Music
- Kapacita paměti (Flash): 16 GB\*

## Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Uzamčení nabídky pro instalaci, Zámek ovládání na televizoru, Omezení hlasitosti (včetně HP), Ovládání nastavení zapnutí, Režim Věžnice

- Ovládání napájení: Funkce WoWLAN, WoLAN, Režim rychlého spuštění, Automatické vypnutí
- Aplikace: AppControl, Obchod Google Play
- Vaše značka: Uvítací aplikace s možností přizpůsobení, CMND&Create
- CMND&Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Správa televizních skupin, Vzdálená správa přes IP, Místní aktualizace prostřednictvím USB, Instant Initial Cloning
- Interaktivní správa autorských práv (DRM): Hladké streamování s technologií Playready
- Generování výnosu: MyChoice

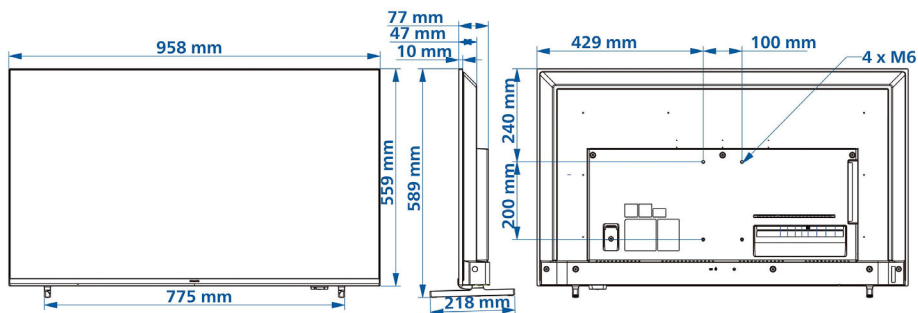

# Specifikace

- Dálkový ovladač: Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače, Hygienický
- CMND&Check-In: Jméno hosta, Jazyk hosta
- Sdílení: Vestavěná funkce Chromecast Ultra, Bezpečné sdílení, Sdílení spravované přes síť
- Pohodlí: Časovač, Google Assistant\*, Přihlášení k účtu Google, >40 podporovaných jazyků nabídky

## Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

## Multimédia

- Podpora přehrávání videa: Kontejnery: AVI, MKV, Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC, AV1
- Podporované hudební formáty: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 až v9.2), WMA-PRO (v9 a v10)
- Podporované formáty titulků: SRT, SMI, SSA SUB, ASS, TXT
- Podporované obrazové formáty: JPG, GIF, PNG, BMP

## Audio

- Zvukový výstupní výkon: 20 (2x10) W
- Výstup pro reproduktor do koupelny: 1,5 W Mono 8 Ohmů
- Reproduktory: 2.0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Studiový zvuk DTS, Dolby MS12D, AC-4, DTS-HD, Kompatibilní se systémem Dolby Atmos

## Napájení

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,3W
- Funkce úspory energie: Světelný senzor, Režim Eco, Automatický vypínač

## Příslušenství

- Obsahuje: Stojan s okrajem, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel, 2 x baterie AA, Hygienický dálkový ovladač 22AV2304A
- Volitelné: Dálkový ovladač pro instalaci 22AV9574A/12, Jednoduchý dálkový ovladač

22AV1601B/12, Modem s kabelem DOCSIS  
22AV1970A

## Bezdrátové připojení

- Bezdrátové připojení k síti LAN: Dual band, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, Wifi-Direct, 2 x 2
- Bluetooth: 5.0, A2DP, SBC

## Konektory dole

- HDMI2: HDMI 2.0
- Digitální výstup audio: Optický
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0
- Výstup pro reproduktor do koupelny: Mini-jack
- Vstup antény: IEC-75, typ F
- Infračervený vstup/výstup: Mini-jack

## Konektor z boku

- Slot Common Interface: CI+ 1.4
- HDMI1: HDMI 2.0
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack
- USB1: USB 2.0

## Vylepšené možnosti připojení

- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, systémové ovládání audia, Průchod signálu dálkového ovladače
- Rozhraní HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (všechny porty)

## Rozměry

- Šířka přístroje: 958 mm
- Výška přístroje: 559 mm
- Hloubka přístroje: 47/77 mm
- Hmotnost výrobku: 7,5 kg
- Šířka přístroje (s podstavcem): 958 mm
- Výška přístroje (s podstavcem): 589 mm
- Hloubka přístroje (s podstavcem): 218 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 7.6 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu: M6, 100 x 200 mm

## Energetická karta EU

- Registrační čísla EPREL: 1827411
- Energetická třída SDR: F
- Spotřeba energie v režimu zapnuto pro SDR: 49 kWh / 1000 h
- Energetická třída HDR: F
- Spotřeba energie v režimu zapnuto pro HDR: 46 kWh / 1000 h



Datum vydání 2024-04-18

Verze: 6.6.1

EAN: 87 18863 03602 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.  
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

- \* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
- \* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
- \* Společnost Philips nezaručuje dostupnost ani trvale správnou funkčnost aplikací.
- \* Skutečně dostupná paměť může být menší v důsledku předem nastavené konfigurace zařízení
- \* Android, Google Play a Chromecast jsou obchodní značky společnosti Google LLC
- \* Služba Google Cast vyžaduje přístup k serverům společnosti Google.
- \* Tento výrobek je určen k použití po profesionální montáži a v zařízeních pohostinství (například v hotelech a prázdninových domech) a nehodí se pro domácí využití. Použití k jinému než určenému účelu může vést k neplatné záruce.