

# PHILIPS



True wireless-  
hörlurar

3000 series

Brusreducering Pro

Naturligt ljud. Dynamisk bas

Laddningsfodral i fickstorlek

Upp till 24 timmars speltid



TAT3509GY

## Bli uppslukad när du är på språng

Alla miljöer är perfekta för att lyssna med de brusreducerande true wireless-öronpropparna som reagerar på din omgivning i realtid. Allt från musik, till videor och samtal – de låter fantastiskt med djup bas även om du lyssnar på låg volym.

### **True wireless-öronproppar. Adaptiv brusreducering**

- Bli uppslukad av musiken med Noise Canceling Pro
- Bra ljud även vid låg volym med dynamisk bas
- Alltid redo. Laddningsfodral i fickstorlek och monoläge
- Upp till 24 timmars speltid (18 med brusreducering på)

### **Bra ljud, anpassningsbara kontroller**

- Tydliga samtal. Motparten hör vad du säger
- Anpassningsbara pekkontroller på höljet
- Philips Headphones-appen. Anpassa inställningar och kontroller
- Stänk- och svettåliga: IPX4

### **Från favoritspellistor till samtal**

- Stabil Bluetooth-flerpunktsanslutning
- Anslut till två Bluetooth-enheter samtidigt
- Varmt och naturligt ljud. Philips ljudsignatur


# Funktioner

### Brusreducering Pro



Adaptiv brusreducering reagerar snabbt på omgivningen för att minska externt ljud, inklusive vind, i realtid. Om du vill lyssna på det som händer omkring dig släpper medvetenhetsläget in ljudet omkring dig. Snabbt medvetande förstärker röster så att du kan ha en konversation utan att ta av hörlurarna.

### Bra ljud. Dynamisk bas

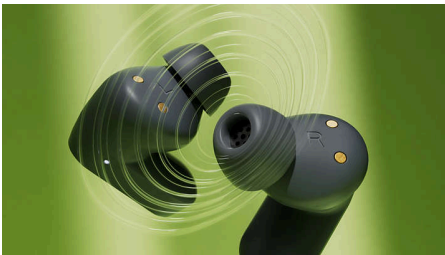

De här true wireless-öronpropparna låter bra och du behöver inte höja volymen för att få bästa möjliga ljud ur högtalarelementen på 10 mm. Aktivera dynamisk bas via vänster öronpropp, eller Philips Headphones-appen, så kan du njuta av den fulla kraften hos din favoritbas, även när du lyssnar med låg ljudnivå.

### Laddningsfodral i fickstorlek



Lägg det lilla laddningsfodralet i fickan så är öronpropparna alltid redo. De skyddas och laddas när du inte använder dem, och monoläget innebär att du kan använda en öronpropp medan den andra laddas.

### Upp till 24 timmar (8 + 16, ANC av)

Med brusreducering på får du upp till 6 timmars speltid med en full laddning och 12 extra timmar från fodralet (med brusreducering av får du 8 timmar och 16 extra timmar från fodralet). För en snabb boost kan du ladda öronpropparna i 15 minuter för att få en extra timme. Själva fodralet kan laddas via USB-C.

### Tydliga samtal

Din röst hörs tydligt när du sitter i ett samtal. En mikrofon fångar upp ljudet från din röst medan en brusreduceringsalgoritm dämpar en del av bakgrundsbruset från världen omkring dig.

### Pekkontroller på höljet

Det finns smidiga pekkontroller på höljet för brusreducering, musikuppspelning, volym och samtal. Föredrar du att använda höger eller

vänster öronpropp? Du kan anpassa hur de här kontrollerna konfigureras via den medföljande Philips Headphones-appen.

### Philips Headphones-app

Med Headphones-appen kan du, förutom att anpassa pekkontrollerna, inaktivera adaptiv brusreducering och ta kontroll över nivåerna själv. Du kan även använda appen för att hålla öronpropparnas inbyggda programvara uppdaterad, hantera anslutna enheter och hitta borttappade öronproppar, och det finns även en equalizer i appen.

### Stänk-/svettåliga: IPX4

Med IPX4-klassning är de här true wireless-hörlurarna helt stänktåliga. De klarar av lite svett och du behöver inte oroa dig om det plötsligt börjar regna.

### Stabil Bluetooth-anslutning

Avancerad Bluetooth-anslutning ger en stabilare anslutning för smidig streaming, och du kan ansluta två Bluetooth-enheter (iOS eller Android) samtidigt. Lyssna på favoritspellista eller lyssna utan avbrott på din favoritpodcast utan att ljudet dippar.

### Philips ljudsignatur

Älska det du hör – allt från musik till podcasts! Dessa true wireless-öronproppar har stora högtalarelement och är fininställda efter Philips ljudsignatur. Vad du än gillar får du ett varmt och naturligt ljud med fyllig bas.

# Specifikationer

## Ljud

Akustiskt system: Stängd  
Högtalardiameter: 10 mm  
Högtalar-typ: Dynamisk  
Impedans: 16 ohm  
Känslighet: 104 dB (1 000 Hz)  
Frekvensomfång: 20–20 000 Hz  
Maximal ineffekt: 10 mW

## Anslutningar

Bluetooth-version: 5,3  
Bluetooth-profiler: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP  
Maximal räckvidd: Upp till 10 m  
Flerpunktsanslutning  
Codec som stöds: SBC

## Yttre kartong

Längd: 23.5 cm  
Antal konsumentförpackningar: 24  
Bredd: 22.50 cm  
Bruttovikt: 2.996 kg  
Höjd: 25.50 cm  
GTIN: 1 48 95229 14919 6  
Nettovikt: 1.57 kg  
Taravikt: 1.426 kg

## Bekvämlighet

Volymkontroll  
Vattentät: IPX4  
Philips Headphones-appsupport  
Monoläge för TWS  
Autopaus (IR-sensor)  
Det går att uppdatera inbyggd programvara  
Typ av kontroller: Vidrör

## Inre kartong

Längd: 10.90 cm  
Antal konsumentförpackningar: 3  
Bredd: 10.30 cm  
Höjd: 11.50 cm  
Nettovikt: 0.20 kg  
Bruttovikt: 0.317 kg  
Taravikt: 0.117 kg  
GTIN: 2 48 95229 14919 3

## Effekt

Laddningsbar  
Antal batterier: 3 delar  
Laddningstid: 2 timmar  
Musikuppspelningstid (ANC på): 6+12 timmar  
Musikuppspelningstid (ANC av): 8+16 timmar

Snabb uppladdning: 15 mins for 1 hr  
Batterityp (laddningsfodral): Lithium Polymer (built-in)  
Batterityp (öronpropp): Lithium Polymer (built-in)  
Batterikapacitet (öronpropp): 58 mAh  
Batterikapacitet (fodral): 420 mAh  
Batterivikt (total): 9,81 g

## Förpackningens mått

Förpackningstyp: Kartong  
Typ av hyllplacering: Hängande  
Antal produkter som medföljer: 1  
EAN: 48 95229 14919 9  
Höjd: 12,5 cm  
Bredd: 9,5 cm  
Djup: 3,4 cm  
Bruttovikt: 0,093 kg  
Nettovikt: 0,066 kg  
Taravikt: 0,027 kg

## Tillbehör

Snabbstartguide  
Öronsnäckor: 3 par (S/M/L)  
Laddare  
Laddningskabel: USB-C-kabel, 200 mm

## Design

Färg: Grå  
Material i öronkopplingen: Silikon  
Öronpassform: In-ear  
In-ear-passform: Öronpropp i silikon

## Telekommunikation

Mikrofon för samtal: 2 mics

## UPC

UPC: 8 40063 20533 8

## ANC-funktioner

ANC-teknik: Hybrid, ANC Pro  
Awareness mode  
Adaptiv ANC  
ANC (aktiv brusreducering)

## Röstassistent

Kompatibel med röstassistent: Apple Siri, Google Assistant  
Aktivering av röstassistent: Multifunktion, pek  
Stöd för röstassistent

