

PHILIPS

Skutočne bezdrôtové
slúchadlá

3000 series

Profesionálne potláčanie hluku

Prirodzený zvuk. Dynamické basy

Vreckové puzdro na nabíjanie

Až 24 hodín prehrávania



TAT3509GY

Ponorte sa do zvuku aj na cestách

Buďte vždy na perfektnom mieste na počúvanie hudby vďaka skutočne bezdrôtovým slúchadlám s potláčaním hluku, ktoré reagujú na prostredie v reálnom čase. Od hudby cez videá až po hovory. Budú znieť skvele a mať hlboké basy aj pri počúvaní pri nízkej hlasitosti.

Skutočne bezdrôtové slúchadlá. Adaptívne potláčanie hluku

- Ponorte sa vďaka profesionálnemu potláčaniu hluku
- Skvelý zvuk aj pri nízkej hlasitosti s funkciou Dynamic Bass
- Vždy pripravený. Vreckové puzdro na nabíjanie a režim mono
- Až 24 hodín prehrávania (18 so zapnutým potlačením hluku)

Skvelý zvuk, nastaviteľné ovládacie prvky


- Zreteľné hovory. Ľudia budú počuť, čo hovoríte
- Nastaviteľné dotykové ovládacie prvky
- Aplikácia pre slúchadlá Philips. Prispôsobenie nastavení a ovládacích prvkov
- IPX4 odolné voči striekajúcej vode a potu

Počnúc obľúbeným zoznamom skladieb až po spätný telefonát

- Spoľahlivé viacbodové pripojenie cez Bluetooth
- Súčasne sa pripojte k dvom zariadeniam Bluetooth
- Teplý, prirodzený zvuk. Zvukový podpis spoločnosti Philips


Hlavné prvky

Profesionálne potláčanie hluku

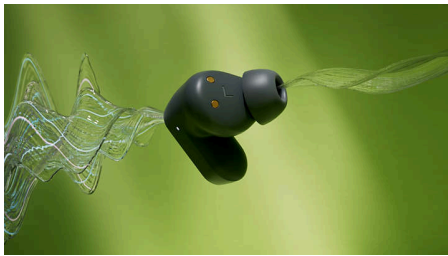

Adaptívne potláčanie hluku rýchlo reaguje na okolie a v reálnom čase potláča vonkajší hluk vrátane vetra. Ak chcete počuť, čo sa deje okolo vás, režim pozornosti pustí vonkajšie zvuky späť. Režim okamžitej pozornosti zvýrazňuje hlasy, takže môžete viesť konverzáciu bez toho, aby ste si museli odložiť slúchadlá.

Skvelý zvuk. Dynamické basy

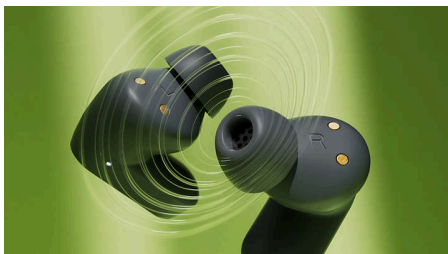

Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá majú skvelý zvuk a na to, aby ste z ich 10 mm meničov dostali to najlepšie, nemusíte zvyšovať hlasitosť. Aktivujte funkciu Dynamic Bass prostredníctvom ľavého slúchadla alebo aplikácie pre slúchadlá Philips a môžete si naplno vychutnať silu obľúbených basových liniek aj pri počúvaní potíchu.

Vreckové puzdro na nabíjanie



Vyrazte s malým nabíjacím puzdrom vo vrecku a vaše slúchadlá budete mať vždy pripravené. Keď ich nepoužívate, zostanú chránené a budú sa nabíjať. Režim mono znamená, že môžete použiť jedno slúchadlo, zatiaľ čo druhé sa nabíja.

Až 24 hodín (8+16, s vypnutým potlačením hluku)

So zapnutou funkciou potlačenia hluku získate až 6 hodín prehrávania z plného nabitia a ďalších 12 hodín z puzdra (pri vypnutom potlačení hluku získate 8 hodín a ďalších 16 hodín z puzdra). Ak chcete rýchlo zvýšiť čas prehrávania, nabíjajte slúchadlá 15 minút a získate ďalšiu hodinu. Samotné puzdro sa dá nabíjať cez kábel USB-C.

Zreteľné hovory

Počas hovoru bude váš hlas dokonale zreteľný. Špeciálny mikrofón zachytí zvuk vášho hlasu, zatiaľ čo algoritmus potlačenia hluku utlmí niektoré zvuky okolia.

Dotykové ovládacie prvky na slúchadlách

Na slúchadlách sa nachádzajú praktické dotykové ovládacie prvky potlačenia hluku, prehrávania hudby, hlasitosti a hovorov. Chcete radšej používať ľavé alebo pravé slúchadlo?

Nastavenie týchto ovládacích prvkov si môžete prispôsobiť prostredníctvom sprievodnej aplikácie pre slúchadlá Philips.

Aplikácia pre slúchadlá Philips

Okrem nastavenia dotykových ovládacích prvkov vám naša aplikácia pre slúchadlá umožňuje vypnúť adaptívne potláčanie hluku a ovládať jeho úroveň. Aplikáciu môžete použiť aj na aktualizáciu firmvéru slúchadiel, správu pripojených zariadení alebo nájdenie stratených slúchadiel. V aplikácii sa nachádza aj ekvalizér.

IPX4 odolné voči potu/striekajúcej vode

Vďaka norme IPX4 sú tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá plne odolné voči striekajúcej vode. Nebude im vadieť ani trocha potu a nemusíte sa obávať, keď vás zastihne dážď.

Spoľahlivé pripojenie cez Bluetooth

Pokročilé pripojenie Bluetooth poskytuje stabilnejšie pripojenie pre bezproblémové streamovanie a môžete sa pripojiť k dvom zariadeniam Bluetooth (iOS alebo Android) súčasne. Vychutnajte si zoznam skladieb alebo nerušene počúvajte svoj obľúbený podcast bez nepríjemných výpadkov zvuku.

Zvuk charakteristický pre značku Philips

Zamilujete sa do toho, čo počúvate, či už je to hudba alebo podcasty! Tieto skutočne bezdrôtové slúchadlá majú veľké meniče vyladené podľa charakteristického zvuku spoločnosti Philips. Nech sa vám páči čokoľvek, vychutnáte si príjemný a prirodzený zvuk s hlbokými basmi.

Technické údaje

Zvuk

Akustický systém: Uzatvorený
Priemer reproduktora: 10 mm
Typ budiča: Dynamický
Impedancia: 16 Ohmov
Citlivosť: 104 dB (1K Hz)
Frekvenčný rozsah: 20 – 20 000 Hz
Maximálny príkon: 10 mW

Pripojiteľnosť

Verzia rozhrania Bluetooth: 5,3
Profily Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maximálny rozsah: Až do 10 m
Viacbodové pripojenie
Podporovaný kodek: SBC

Vonkajší kartón

Dĺžka: 23.5 cm
Počet používateľských balení: 24
Šírka: 22.50 cm
Hmotnosť brutto: 2.996 kg
Výška: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Hmotnosť netto: 1.57 kg
Hmotnosť obalu: 1.426 kg

Pohodlie

Ovlád. hlasitosti
Vodotesnosť: IPX4
Podpora aplikácie Philips Headphones
Monofónny režim pre TWS
Automatické pozastavenie (IR senzor)
Možnosť aktualizácie firmvéru
Typ ovládačov: Dotykový

Vnútorň kartón

Dĺžka: 10.90 cm
Počet používateľských balení: 3
Šírka: 10.30 cm
Výška: 11.50 cm
Hmotnosť netto: 0.20 kg
Hmotnosť brutto: 0.317 kg
Hmotnosť obalu: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Príkon

Nabíjateľná
Počet batérií: 3 ks
Čas nabíjania: 2 hodina(y)
Doba prehrávania hudby (ANC zapnuté):
6+12 hodina(y)

Doba prehrávania hudby (ANC vypnuté):
8+16 hodina(y)
Rýchly čas nabíjania: 15 mins for 1 hr
Typ batérie (Nabíjacie puzdro): Lithium Polymer (built-in)
Typ batérie (Slúchadlo): Lithium Polymer (built-in)
Kapacita batérií (slúchadlo): 58 mAh
Kapacita batérií (puzdro): 420 mAh
Hmotnosť batérie (celková): 9,81 g

Rozmery balenia

Typ balenia: Lepenka
Typ policového umiestnenia: Zavesenie
Počet zabalených kusov výrobkov: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Výška: 12,5 cm
Šírka: 9,5 cm
Hĺbka: 3,4 cm
Hmotnosť brutto: 0,093 kg
Hmotnosť netto: 0,066 kg
Hmotnosť obalu: 0,027 kg

Príslušenstvo

Stručná príručka spustenia
Špičky do uší: 3 páry (S/M/L)
Puzdro na nabíjanie
Nabíjací kábel: Kábel USB typu C, 200 mm

Dizajn

Farba: Sivá
Materiál prepojenia slúchadiel: Silikónový
Prispôbené tvaru ucha: Do uší
Typ slúchadiel do ucha: Silikónové špičky do ucha

Telekomunikácia

Mikrofón na volanie: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

Funkcie ANC

Technológia aktívneho potlačania hluku:
Hybridná, ANC Pro
Režim prehľadu
Adaptívne ANC
ANC (Active Noise Canceling – aktívne potlačanie hluku)

Hlasový asistent

Kompatibilné s hlasovým asistentom: Apple Siri,
Asistent Google
Aktivácia hlasového asistenta: Dotykové multifunkčné tlačidlo
Podpora hlasového asistenta

Rozmery

Rozmery slúchadiel (Š x H x V):
4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Rozmery nabíjacieho puzdra (Š x H x V):
6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Celková hmotnosť: 0,045 kg

