

# PHILIPS



## TV professionale

TV per il settore alberghiero da  
65"

grazie alla potenza di Android™



65HFL4518U/12

## Smart, con immagini brillanti con Google Cast™

Questo TV per il settore alberghiero offre prestazioni di alta qualità che assicurano un look e un audio eccellenti. Con Google Cast™ integrato, la riproduzione in streaming è facile e veloce, mentre Android™ e Google Play Store offrono infinite possibilità.

### Con Android, pronto a tutto.

- Google Cast™ per una facile condivisione di contenuti
- Accesso a Google Play Store per app e contenuti multimediali
- Fornito con un telecomando igienico

### Installazione rapida e controllo totale.

- Instant Initial Cloning per una rapida installazione dei TV professionali
- AppControl. Installa e gestisci le app da remoto in modo sicuro
- Utilizzo, monitoraggio e manutenzione tramite CMND & Control
- Le informazioni che desideri, quando vuoi con CMND & Create
- CMND & Check-in. Personalizza ogni esperienza
- Compatibile con MyChoice. Soluzione pay-to-view integrata

### Conveniente e dotato di supporto.

- Garanzia di 3 anni

# In evidenza

## Google Cast

Abilita la trasmissione wireless in modo facile e sicuro di film, presentazioni e molto altro da dispositivi smart (cellulari, laptop, tablet) con una risoluzione fino a 4K. Google Cast™ è economico, non richiede hardware aggiuntivi ed è sicuro. Basterà toccare l'icona dedicata sul proprio dispositivo smart per avviare la riproduzione dei contenuti tramite le innumerevoli app compatibili. Trasforma il tuo dispositivo smart in un telecomando.

## Accesso a Google Play Store

L'accesso completo a Google Play Store consente di aggiungere facilmente app, giochi, musica, film e altro ancora al tuo display professionale Philips. Nuovi strumenti aziendali e ulteriori opzioni di intrattenimento vengono aggiunti quotidianamente al catalogo, per consentirti di avere sempre accesso alle ultime tendenze globali.

## AppControl

Sfrutta un controllo completo e centralizzato delle app installate sulla tua rete di TV professionali Philips. AppControl ti consente di installare, eliminare e gestire app su TV specifici o sull'intera rete, dandoti la possibilità di offrire esperienze personalizzate per i tuoi ospiti e i tuoi clienti, indipendentemente dal numero di TV gestite.

## CMND & Control

Imposta la tua rete di display su connessione LAN locale. CMND & Control ti consente di eseguire funzioni fondamentali come l'aggiornamento del software e delle impostazioni e il monitoraggio dello stato dei display. Che si tratti di uno o più display, con CMND & Control puoi gestire facilmente il tuo parco dispositivi.

## CMND & Create

CMND & Create è un potente strumento di creazione che consente di progettare contenuti interessanti e di grande impatto. Grazie all'interfaccia drag and drop, a modelli preinstallati e ai widget integrati, potrai stupire i tuoi clienti con contenuti coinvolgenti e tutte le informazioni a portata di mano.

## CMND & Check-in

Fai sentire i tuoi ospiti i benvenuti. CMND & Check-in ti consente di utilizzare informazioni individuali per offrire un'esperienza personalizzata.

## Compatibilità MyChoice

Offri contenuti pay-to-view in qualsiasi situazione: da un modello completo basato sull'accesso a pagamento a tutti i canali a contenuti premium selezionati. MyChoice è una soluzione integrata che consente agli spettatori di accedere ai canali pay-per-view tramite codice.

# Specifiche

## Immagine/Display

Dim. diagonale schermo (pollici): 65 pollici

Dim. diagonale schermo (metrico): 164 cm

Display: LED con risoluzione Ultra HD 4K

Risoluzione del display: 3840x2160p

Luminosità: 350 cd/m<sup>2</sup>

Angolo visuale: 178° (O) / 178° (V)

## Sintonizzatore/Ricezione/Trasmissione

TV digitale: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2

Riproduzione IP: Unicast, Multicast, Canali app OTT

## Android TV

OS: Android TV™ 11 (R)

Applicazioni preinstallate: YouTube, Google Play Movies, Google Play Games, Google Play Store\*, YouTube Music

Capacità memoria (Flash): da 16 GB\*

## Funzionalità per il settore alberghiero

Modalità hotel: Blocco del menu di installazione, Blocco comando locale, Limitazione del volume (incl. HP), Controllo impostazioni di accensione, Modalità carcere

Controllo alimentazione: WoWLAN, WoLAN, Modalità di avvio rapido, Spegnimento automatico

Applicazioni: AppControl, Google Play Store

Marca: App di benvenuto personalizzabile, CMND & Create

CMND & Control: Editor dei canali offline, Editor delle impostazioni offline, Gestione TV Group, Gestione in remoto delle trasmissioni IP, Aggiornamenti locali tramite USB, Instant Initial Cloning

DRM interattivo: PlayReady Smooth Streaming

Generazione di profitto: MyChoice

Telecomando: Rilevamento batteria scarica, Blocco sportello batteria telecomando, Igieniche

CMND&Check-In: Nome dell'ospite, Lingua dell'ospite

Condivisione: Condivisione sicura, Condivisione gestita in rete, Chromecast Ultra integrato

Funzioni utili: Spegnimento automatico, Google Assistant\*, Accesso all'account Google, > 40 lingue di menu supportate

## Funzionalità per gli ospedali

Controllo: Telecomando multiplo, Compatibile con sistema di chiamata per assistenza

Funzioni utili: Uscita cuffia, Disattivazione indipendente audio altoparlante principale

Sicurezza: Doppio isolamento, classe II, Ignifugo

## Multimediale

Riproduzione video supportata: Contenitori: AVI, MKV, Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC, AV1

Formati musicali supportati: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 fino a v9.2), WMA-PRO (v9 e v10)

Formati di sottotitoli supportati: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT

Formati immagine supportati: JPG, GIF, PNG, BMP

## Audio

Potenza audio in uscita: 20 (2x10) W

Altoparlante stanza da bagno: 1,5 W mono, 8 Ohm

Altoparlanti: 2.0, Down-Firing

Funzioni audio: DTS Studio Sound, Dolby MS12D, AC-4, DTS-HD, Compatibile con Dolby Atmos

# Specifiche

## Assorbimento

**Tensione di rete:** CA 220-240 V 50-60 Hz

**Temperatura ambiente:** Da 0 a 40 °C

**Consumo energetico in standby:** 0,3 W

**Funzionalità di risparmio energetico:** Sensore luminoso, Modalità Eco, Timer per spegnimento automatico

## Accessori

**In dotazione:** Supporto, Brochure legale e per la sicurezza, Cavo alimentazione, 2 batterie AA, Hygienic RC 22AV2304A

**A richiesta:** Telecomando 22AV9574A/12 per la configurazione, Telecomando 22AV1601B/12 semplificato, Modem via cavo DOCSIS 22AV1970A

## Connettività wireless

**LAN wireless:** Dual Band, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, Wifi-Direct, 2x2

**Bluetooth:** 5,0, A2DP, SBC

## Supporto connettività

**HDMI2:** HDMI 2.0

**Uscita audio digitale:** Ottico

**Ethernet (LAN):** RJ-45

**HDMI3:** HDMI 2.0

**Altoparlante stanza da bagno:** Mini-jack

**Ingresso antenna:** IEC-75, Tipo F

**Ingresso/uscita IR:** Mini-jack

## Connettività laterale

**Slot per interfaccia standard CI:** CI+ 1.4

**HDMI1:** HDMI 2.0

**Uscita cuffia:** Mini-jack

**USB 1:** USB 2.0

## Connettività migliorata

**EasyLink (HDMI CEC):** Riproduzione One Touch, Standby del sistema, Controllo audio del sistema, Pass through RC

**HDMI:** ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (tutte le porte)

## Dimensioni (lxpxa)

**Larghezza set:** 1447 mm

**Altezza set:** 837 mm

**Profondità set:** 48/80 mm

**Peso del prodotto:** 20 Kg

**Larghezza set (con supporto):** 1447 mm

**Altezza set (con supporto):** 864 mm

**Profondità set (con supporto):** 289 mm

**Peso prodotto (+ supporto):** 20.5 Kg

**Compatibile con montaggio a parete:** 200 x 200 mm, M6

## Scheda energetica UE


**Numeri di registrazione EPREL:** 1827415

**Classe energetica per SDR:** F

**Consumo energetico in modalità acceso per SDR:** 88 kWh/1000 h

**Classe energetica per HDR:** E

**Consumo energetico in modalità acceso per HDR:** 70 kWh/1000 h

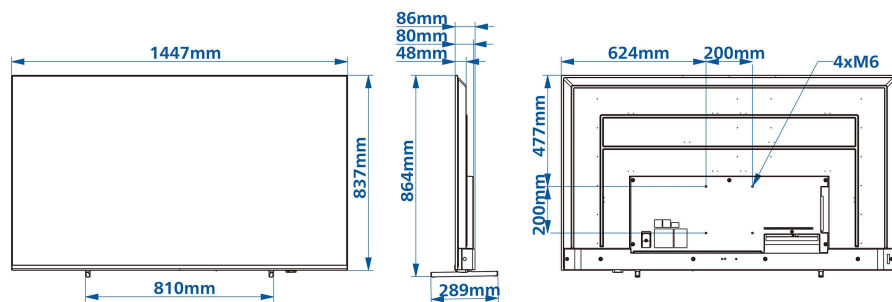

- \* La disponibilità delle funzioni dipende dall'implementazione scelta dall'integratore.
- \* Questo televisore contiene piombo solo in alcune parti o componenti dove non esistono alternative tecnologiche in linea con le clausole di eccezione esistenti secondo la direttiva RoHS.
- \* Philips non garantisce la disponibilità o la continuità del corretto funzionamento delle applicazioni.
- \* A causa della preconfigurazione del dispositivo, la memoria disponibile effettiva potrebbe essere inferiore.
- \* Android, Google Play e Chromecast sono marchi di Google LLC.
- \* Google Cast richiede l'accesso ai server Google.
- \* Questo prodotto è destinato esclusivamente all'uso in installazioni professionali e in strutture ricettive (inclusi, a titolo esemplificativo, hotel e case vacanze) e non è adatto per uso domestico. Qualsiasi uso diverso da quello a cui è destinato il dispositivo può invalidare la garanzia.