



Philips  
Téléviseur professionnel

Téléviseur pour hôtel 43 pouces  
avec Android™



43HFL4518U

## Image vive, smart TV

avec Chromecast intégré

Ce téléviseur pour hôtel offre des performances idéales lorsque vous êtes à la recherche du son et de l'image parfaits. Avec Chromecast intégré, le streaming est simple et rapide, et les possibilités sont infinies grâce aux applications d'Android™ et du Google Play Store.

### Avec Android. Adaptabilité totale.

- Chromecast™ intégré pour un partage facile des contenus
- Accès au Google Play Store pour les applications et les contenus
- Fourni avec une télécommande hygiénique

### Installation rapide et maîtrise totale.

- Clonage initial instantané : installez rapidement vos téléviseurs professionnels
- AppControl : installez et gérez les applications à distance en toute sécurité
- Utilisation, surveillance et entretien via CMND & Control
- Toutes les informations que vous souhaitez, quand vous le souhaitez, grâce à CMND & Create
- CMND & Check-in : personnalisez chaque expérience
- Interface SmartPlug Xpress
- Déchiffrement Pro:Idiom™ pris en charge - pour les radiofréquences et les chaînes IPTV (FTG)

### Excellent rapport qualité-prix avec une prise en charge fiable

- Garantie de 3 ans

**PHILIPS**

# Caractéristiques

## Clonage initial instantané

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

## garantie de 3 ans (sans extension)

Ce produit est fourni avec une garantie professionnelle de 3 ans.

## Chromecast intégré

Permet un affichage sans fil instantané et sécurisé de films, présentations et autres contenus provenant d'un appareil connecté (smartphone, ordinateur portable, tablette), avec une résolution jusqu'à 4K. Chromecast ne nécessite pas d'équipement supplémentaire. C'est une solution économique et sûre en milieu professionnel. Il suffit aux utilisateurs de taper sur l'icône Chromecast de leur appareil connecté pour lancer le streaming de contenus provenant de milliers d'applications compatibles. Il se transforme en télécommande.

## Accès au Google Play Store

Un accès total à l'ensemble du Google Play Store vous permet d'ajouter facilement des applications, des jeux, de la musique, des films et bien plus encore à votre

écran professionnel Philips. De nouveaux outils professionnels et des options de divertissement supplémentaires sont ajoutés quotidiennement au catalogue, ce qui vous permet d'accéder en permanence aux dernières tendances mondiales.

## AppControl

Bénéficiez d'un contrôle centralisé et total des applications installées sur vos téléviseurs professionnels Philips. AppControl vous permet d'installer, de supprimer et de gérer les applications des téléviseurs que vous aurez sélectionnés sur l'ensemble de votre réseau. Vous pourrez ainsi personnaliser les expériences de vos clients, quel que soit le nombre de téléviseurs que vous gérez.

## CMND & Control

Faites fonctionner votre réseau d'écrans via une connexion locale LAN. CMND & Control vous permet d'exécuter des fonctions critiques telles que les mises à jour du logiciel et des paramètres, ainsi que le suivi de l'état des écrans. Que vous soyez responsable d'un seul écran ou de plusieurs, CMND & Control facilite la gestion de votre parc.

## CMND & Create.

CMND & Create est un puissant outil permettant de créer des contenus attrayants. Grâce à son interface glisser-déposer, ses

modèles préchargés et ses widgets intégrés, vous étonnerez vos clients avec vos contenus et informations en un rien de temps.

## CMND & Check-in

Pour que vos clients se sentent bien accueillis. CMND & Check-in vous permet d'utiliser des informations individuelles, telles que le nom et la langue, pour créer une expérience personnalisée.

## SmartPlug Xpress

compatible avec les principaux services de divertissement. Le protocole permet d'établir une connexion TV avec des décodeurs externes, des boîtiers décodeurs et des solutions informatisées.

## Pro:Idiom™

Déchiffrement Pro:Idiom™ pris en charge - pour les radiofréquences et les chaînes IPTV (FTG)

## Télécommande hygiénique

Le choix d'un matériau antimicrobien associé à une conception lisse rend la télécommande hygiénique facile à nettoyer et à préserver des microbes.

# Spécifications

## Image/affichage

- Diagonale de l'écran (pouces): 43 pouces
- Afficheur: LED 4K Ultra HD
- Résolution d'écran: 3840 x 2160p
- Luminosité: 350 cd/m<sup>2</sup>

## Résolution d'affichage prise en charge

- HDMI: Jusqu'à 3840 x 2160p à 60 Hz
- USB, LAN: HEVC : jusqu'à 3840 x 2160 à 60 Hz, Autres : jusqu'à 1920 x 1080p à 60 Hz

## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: 8VSB ATSC ; câble 256QAM
- Lecture sur IP: Unicast, Multicast, Chaînes d'applications OTT

## Android TV

- Système d'exploitation: Android TV™ 11 (R)
- Applications intégrées: YouTube, Google Play Films, Google Play Jeux, Google Play Store\*, YouTube Music
- Taille de la mémoire (flash): 16 Go\*

## Fonctionnalités pour hôtels

- Mode hôtel: Verrouillage du menu d'installation, Verrouillage des commandes locales, Limitation du volume (HP compris), Contrôle des paramètres d'activation, Mode Prison
- Variateur de puissance: WoWLAN, WoLAN, Mode de démarrage rapide, Arrêt automatique
- Applications: AppControl, Google Play Store
- Votre marque: Application d'accueil personnalisable, CMND&Create
- CMND&Control: Éditeur de chaînes hors ligne, Éditeur de paramètres hors ligne, Gestion de groupe des téléviseurs, Gestion à distance via IP, Mises à jour locales via USB, Clonage initial instantané
- DRM interactive: Playready Smoothstreaming, Pro:Idiom (FTG)
- Génération de revenus: MyChoice
- Télécommande: Détection de batterie faible, Verrouillage du couvercle du compartiment à piles de la télécommande, Hygiénique
- CMND & Check-in: Nom du client, Langue du client
- Partage: Partage sécurisé, Partage géré en réseau, Chromecast Ultra intégré
- Pratique: Arrêt programmé, Assistant Google\*, Connexion au compte Google,

> 40 langues de menu prises en charge

## Fonctionnalités spéciales santé

- Contrôle: Télécommandes multiples
- Pratique: Sortie casque, Détection du casque, Répondre à bébé
- Sécurité: Double isolation classe II, Ignifuge

## Multimédia

- Lecture de vidéos prise en charge: Conteneurs : AVI, MKV, Formats : H. 264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC, AV1
- Formats audio pris en charge: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 à v9.2), WMA-PRO (v9 et v10)
- Formats de sous-titres pris en charge: SRT, SMI, SSA SUB, ASS, TXT
- Formats d'image pris en charge: JPG, GIF, PNG, BMP

## Audio

- Puissance de sortie audio: 20 (2 x 10) W
- Enceintes: 2,0, Orientation vers le bas
- Fonctionnalités audio: Dolby MS12D, DTS-HD, Compatible Dolby Atmos

## Alimentation

- Puissance électrique: 110-240 V CA, 50-60 Hz
- Température ambiante: 0 °C à 40 °C
- Fonctions d'économie d'énergie: Capteur de luminosité, Mode Eco, Minuterie de mise hors tension automatique
- Consommation électrique maximale: 106 W

## Caractéristiques environnementales

- Energy Star

## Accessoires

- Inclus: Socle avec pieds latéraux, Cordon d'alimentation, Livret de garantie, 2 piles AA, Télécommande hygiénique 22AV2304A
- En option: Télécommande de configuration 22AV9574A/12

## Connectivité sans fil

- Réseau local sans fil: Double bande, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, Wifi-Direct, 2x2
- Bluetooth®: 5.0, A2DP, SBC

## Connectivité en bas du téléviseur

- Antenne: Type-F

- HDMI2: HDMI 2.0
- Sortie audio numérique: Optique
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0
- USB2: USB 2.0

## Connectivité, côté

- HDMI1: HDMI 2.0
- Sortie casque: Mini-jack
- USB1: USB 2.0
- Commande externe: RJ-12

## Fonctions avancées de connectivité


- EasyLink (HDMI CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système, contrôle audio système, Passerelle télécommande
- HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (tous les ports)
- RJ12: SmartPlug Xpress

## Design

- Couleur: Noir

## Dimensions

- Poids du produit: 7,6 kg
- Compatible avec un montage mural: M6, 100 x 200 mm
- Dimensions du produit (l x h x p): 37,7 x 22,0 x 3,0 pouces / 958 x 559 x 77 mm

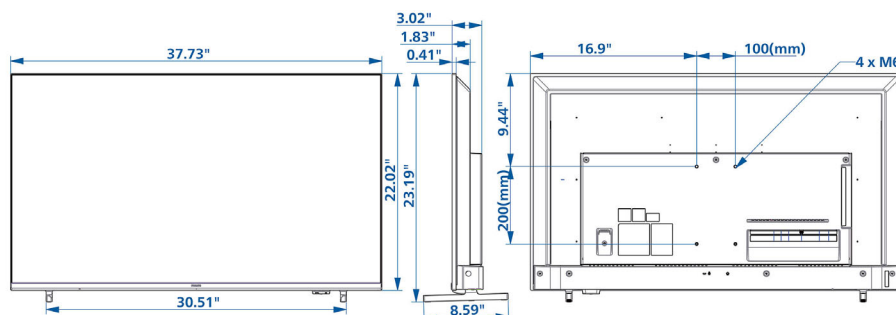

Date de publication  
2024-04-19

Version: 2.2.1

UPC: 8 71886 30038 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Les fonctionnalités disponibles dépendent de l'implémentation choisie par l'intégrateur.

\* Ce téléviseur contient du plomb uniquement dans certaines parties ou certains composants pour lesquels aucune solution alternative n'existe conformément aux clauses de non-responsabilité de la directive RoHS.

\* Philips ne garantit pas la disponibilité ou la continuité du bon fonctionnement des applications.

\* La mémoire effectivement disponible peut être inférieure en raison de la préconfiguration de l'appareil

\* Android, Google Play et Chromecast sont des marques commerciales de Google LLC

\* Google Cast nécessite un accès aux serveurs Google.

\* Ce produit est conçu pour être utilisé dans des installations professionnelles et dans des lieux d'accueil uniquement (y compris, mais sans s'y limiter, les hôtels et les résidences de vacances) et n'est pas adapté à un usage domestique. Toute utilisation autre que celle pour laquelle cet appareil est destiné peut annuler la garantie.