

PHILIPS

Полностью беспроводные
наушники

3000 series

Шумоподавление Pro

Естественный звук.

Динамичные басы

Компактный футляр для
зарядки

До 24 часов воспроизведения



TAT3509GY

Полное погружение даже в поездках

Наслаждайтесь любимыми композициями где угодно с этими полностью беспроводными наушниками-вкладышами с шумоподавлением, которые реагируют на ваше окружение в режиме реального времени. От музыки и видео до звонков — они прекрасно звучат, и вы сможете оценить энергичные басы даже на малой громкости.

Полностью беспроводные наушники. Адаптивное шумоподавление

- Полное погружение с шумоподавлением Pro
- Отличный звук даже на малой громкости с функцией динамичных басов
- Готовы к работе. Карманный футляр для зарядки и монофонический режим
- До 24 часов работы в режиме воспроизведения (18 часов с включенным шумоподавлением)

Прекрасный звук и регулируемые элементы управления


- Чистое звучание голоса. Ваш собеседник не пропустит ни единого вашего слова
- Сенсорное управление на наушниках с функцией настройки
- Приложение Philips Headphones. Персонализация настроек и элементов управления
- Защита от брызг и пота IPX4

От любимой музыки до важных звонков

- Стабильное многоточечное подключение по Bluetooth
- Подключайтесь к двум устройствам Bluetooth одновременно
- Теплый и органичный звук. Фирменное звучание Philips


Основные особенности

Шумоподавление Pro

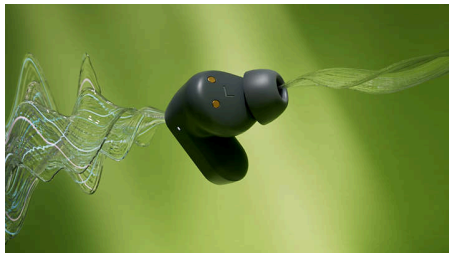

Адаптивное шумоподавление быстро реагирует на особенности вашего окружения и мгновенно подавляет внешние звуки, включая ветер. Если вы хотите слышать звуки окружения, режим восприятия окружающих звуков поможет вам с этим. Функция Quick Awareness усиливает звуки голоса, чтобы вы могли слышать собеседника, даже не снимая наушники.

Отличный звук. Динамичные басы

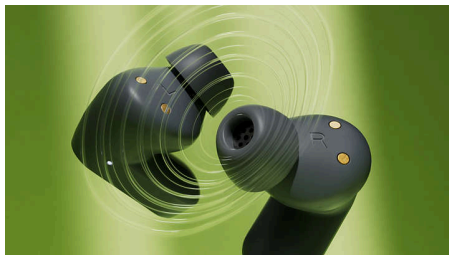

Эти полностью беспроводные наушники обеспечивают достаточную громкость звучания благодаря 10-мм излучателям. Коснитесь левого наушника, чтобы включить динамичные басы, или используйте для этого приложение Philips Headphones. Наслаждайтесь энергией любимых композиций даже на небольшой громкости.

Компактный футляр для зарядки



Отправляйтесь на улицу с небольшим зарядным футляром в кармане, чтобы в нужный момент не остаться без наушников. Они будут защищены от утери и будут заряжаться, пока вы их не используете, а в монофоническом режиме вы сможете пользоваться одним наушником, пока второй находится на зарядке.

До 24 часов (8+16, без ANC)

С включенным шумоподавлением полного заряда хватит на 6 часов воспроизведения, а заряда с футляра хватит еще на 12 часов (8 часов и дополнительные 16 часов с футляра без шумоподавления). Если наушники разрядились, поместите их в футляр на 15 минут — заряда хватит еще на целый час работы. Футляр можно зарядить через интерфейс USB-C.

Чистое звучание голоса

Ваш голос будет звучать кристально чисто во время звонков. Отдельный микрофон отвечает за захват звуков голоса, в то время как алгоритм шумоподавления частично устраняет фоновый шум окружения.

Сенсорное управление на наушниках

На наушниках доступны сенсорные элементы управления, с помощью которых можно управлять шумоподавлением, воспроизведением, громкостью и вызовами.

Вам удобнее управлять левой или правой рукой? Вы сможете выбрать нужные функции управления в приложении Philips Headphones.

Приложение Philips Headphones

Помимо настройки сенсорных элементов управления в нашем приложении Headphones вы можете выключить адаптивное шумоподавление и самостоятельно управлять громкостью воспроизведения. В приложении также можно обновлять встроенное ПО наушников, управлять подключаемыми устройствами, найти потерявшийся наушник и настраивать эквалайзер.

Защита от брызг и пота IPX4

Эти полностью беспроводные наушники-вкладыши имеют класс водостойкости IPX4 и устойчивы к любым брызгам воды. Вы сможете носить их на тренировке и не волноваться, если вас застал врасплох сильный дождь.

Стабильное подключение по Bluetooth

Передовые технологии подключения по Bluetooth обеспечивают более стабильное качество соединения для потокового воспроизведения музыки и позволяют одновременно подключаться сразу к двум устройствам Bluetooth (iOS или Android). Слушайте любимые композиции и подкасты без задержек и прерывистого звучания.

Уникальное качество звучания Philips

От музыки до подкастов — ваш любимый контент зазвучит на полную! Эти полностью беспроводные наушники оснащены большими излучателями, которые обеспечивают фирменное звучание Philips. Вы обязательно оцените теплый и органичный звук с глубокими басами.

3000 series

Полностью беспроводные наушники

TAT3509GY/00

Характеристики

Звук

Акустическая система: Закрытая
Диаметр излучателя: 10 мм
Тип излучателя: Динамический
Сопrotивление: 16 Ом
Чувствительность: 104 дБ (1 кГц)
Частотный диапазон: 20 — 20 000 Гц
Максимальная входная мощность: 10 мВт

Подключения

Версия Bluetooth: 5,3
Профили Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Наибольший радиус действия: До 10 м
Одновременное подключение
Поддерживаемый кодек: SBC

Внешняя упаковка

Длина: 23,5 см
Количество потребительских упаковок: 24
ширина: 22,50 см
Вес брутто: 2,996 кг
Высота: 25,50 см
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Вес нетто: 1,57 кг
Вес упаковки: 1,426 кг

Комфорт

Регулировка громкости
Класс защиты от влаги: IPX4
Поддержка приложения Philips Headphones
Монофонический режим TWS
Автопауза (ИК-датчик)
Обновление встроенного ПО
Тип управления: Сенсорное

Внутренняя упаковка

Длина: 10,90 см
Количество потребительских упаковок: 3
ширина: 10,30 см
Высота: 11,50 см
Вес нетто: 0,20 кг
Вес брутто: 0,317 кг
Вес упаковки: 0,117 кг
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Мощность

Перезарядка
Количество аккумуляторов: 3 шт.
Время зарядки: 2 часов

Время воспроизведения музыки (с ANC):

6+12 часов

Время воспроизведения музыки (без ANC):

8+16 часов

Быстрая зарядка: 15 mins for 1 hr

Тип батареи (футляр для зарядки): Lithium Polymer (built-in)

Тип батареи (наушники): Lithium Polymer (built-in)

Емкость аккумулятора (вкладыш): 58 мА·ч

Емкость аккумулятора (футляр): 420 мА·ч

Вес аккумулятора (общий): 9,81 г

Размеры упаковки

Тип упаковки: Картон
Тип размещения на полке: Подвес
Количество изделий в упаковке: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Высота: 12,5 см
ширина: 9,5 см
Глубина: 3,4 см
Вес брутто: 0,093 кг
Вес нетто: 0,066 кг
Вес упаковки: 0,027 кг

Аксессуары

Краткое руководство
Амбушюры: 3 пары (S/M/L)
Футляр для зарядки
Кабель для зарядки: Кабель USB-C, 200 мм

Дизайн

Цвет: Серый
Заполняющий уши материал: Силикон
Плотная посадка: Вкладыши
Вкладыш с плотной посадкой: Силиконовые амбушюры

Обмен данными

Микрофон для звонков: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

Возможности ANC

Технология ANC: Гибридное, ANC Pro
Режим восприятия внешних звуков
Адаптивное ANC
ANC (активное шумоподавление)

Голосовой ассистент

Совместимость с голосовым ассистентом:

Apple Siri, Google Ассистент

Активация по голосу:

Многофункциональный сенсор

Поддержка голосового ассистента

Размеры

Размер наушника (ШхГхВ): 4,00 x 2,50 x 3,10 см
Размер футляра для зарядки (ШхГхВ): 6,20 x 2,80 x 3,60 см
Общий вес: 0,045 кг

