



Philips
TV ammattikäyttöön

43 tuuman Hospitality TV
Android™-järjestelmällä



43HFL4518U/12

Eloisa ja älykäs

Google Cast™ -yhteensopivuus

Tämä Hospitality TV on täydellinen valinta, kun haluat, että kaikki näyttää ja kuulostaa upealta. Sisäinen Google Cast™ nopeuttaa ja helpottaa suoratoistoa, ja Android™ sekä Google Play -kauppa lisäävät mahdollisuuksia loputtomasti.

Android-pohjainen. Valmiina kaikkeen.

- Google Cast™ helpottaa sisällön jakamista
- Sovellukset ja media Google Play Kaupasta
- Mukana toimitetaan hygieeninen kaukosäädin

Nopea asennus. Täydellinen hallinta.

- Välitön ensiasennuskloonaus. Ammattilaistason televisioiden nopea asennus
- AppControl. Asenna ja hallitse sovelluksia etäyhteydellä turvallisesti
- Käytä, tarkkaile ja ylläpidä CMND & Control -sovelluksella
- CMND & Create: haluamasi tiedot aina saatavillasi
- CMND & Check-in. Tee kokemuksesta yksilöllinen
- Sisäänrakennettu maksukanavavalmius

Kustannustehokas, luotettava tukipalvelu

- 3 vuoden takuu

PHILIPS

Kohokohdat

Google Cast

Suoratoista elokuvia, esityksiä ja muuta sisältöä langattomasti äyläilaitteista (matkapuhelimet, kannettavat, tabletit) jopa 4K-tarkkuudella. Google Cast on ammattikäyttöön sopiva edullinen ja turvallinen ratkaisu, joka ei edellytä lisälaitteita. Napauttamalla äyläilaitteen Cast-kuvaketta käyttäjät voivat suoratoistaa sisältöä tuhansista yhteensopivista sovelluksista, jolloin äylälaite korvaa kaukosäätimen.

Google Play Kaupan käyttö

Voit käyttää koko Google Play Kauppaa, joten voit lisätä helposti esimerkiksi sovelluksia, pelejä, musiikkia ja elokuvia Philipsin ammattilaisnäyttöön. Valikoimaan lisätään päivittäin uusia yritystyökaluja ja viihdevaihtoehtoja, joten pysyt aina selvillä maailmanlaajuisista trendeistä.

AppControl

Ota Philipsin ammattilaistason televisioihin asennetut sovellukset keskitetysti hallintaan. AppControl-toiminnolla voit asentaa, poistaa ja hallita valittujen televisioiden tai koko verkoston sovelluksia. Voit tarjota vierailijoille ja asiakkaille yksilöllisen kokemuksen televisioiden määrästä riippumatta.

CMND & Control

Käytä näyttöverkkoa paikallisen LAN-yhteyden kautta. CMND & Control -sovelluksella voit tehdä keskeisiä toimia, kuten päivittää ohjelmistoja ja asetuksia sekä tarkkailla näyttöjen tilaa. CMND & Control helpottaa näyttöjen hallintaa riippumatta niiden määrästä.

CMND & Create.


CMND & Create on tehokas työkalu lumoavan sisällön luomiseen. Vedä ja pudota -tyyppinen käyttöliittymä, esiladatut mallit ja integroidut widgetit auttavat sinua tekemään sävyttävän vaikutuksen asiakkaisiisi sisällölläsi ja tiedoillasi.

CMND & Check-in

Toivota vieraat tervetulleiksi. CMND & Check-in mahdollistaa yksilöllisen viestinnän hyödyntämällä esimerkiksi nimeä tai tiettyä kieltä.

MyChoice-yhteensopiva

Tarjoa maksukanavia missä tahansa tilanteessa täydellisestä maksukanavavalikoimasta valikoituun laatusisältöön. MyChoice on integroitu ratkaisu, joka mahdollistaa katsojan pääsyn maksukanaville koodin avulla.

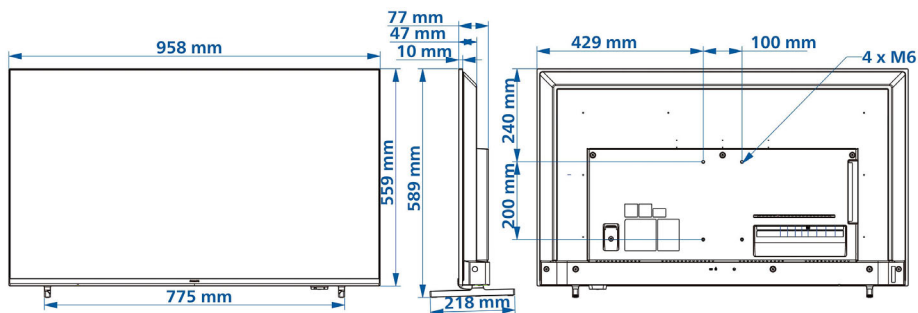

Tekniset tiedot

Kaukosäätimen paristokotelon lukitus,
Hygieeninen

- CMND&Check-In: Vieraan nimi, Vieraan kieli
- Jakaminen: Kiinteä Chromecast Ultra, Suojattu jakaminen, Verkossa hallittava jakaminen
- Käyttömukavuus: Unijastin, Google Assistant*, Google-tilille kirjautuminen, >Yli 40 tuettua valikkokieltä

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Voidaan yhdistää hoitajakutsujärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimen mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokka, Paloturvallinen

Multimedia

- Videotoiston tuki: Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, Tiedostomuodot: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC, AV1
- Äänitiedostojen tuki: MP3, WAV, AAC, WMA (v2–v9.2), WMA-PRO (v9 ja v10)
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, SMI, SSA SUB, ASS, teksti
- Kuvatiedostojen tuki: JPG, GIF, PNG, BMP

Audio

- Äänen lähtöteho: 20 (2 x 10) W
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Äänentoisto-ominaisuudet: DTS Studio Sound, Dolby MS12D, AC-4, DTS-HD, Dolby Atmos -yhteensopiva

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C
- Virrankulutus valmiustilassa: 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Valosensori, Eco-tila, Automaattinen virrankatkaisujästin

Lisätarvikkeet

- Mukana: Kaarijalusta, Laki- ja turvallisuuseseite, Virtajohto, 2 x AA-paristoa, Hygieeninen kaukosäädin 22AV2304A
- Valinnainen: Määrittäykaukosäädin 22AV9574A/12,

Easy-kaukosäädin 22AV1601B/12, DOCSIS-
kaapelimodeemi 22AV1970A

Langattomat liitännät

- Langaton lähiverkko: Kaksoiskaista, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, Wi-Fi-Direct, 2x2
- Bluetooth: 5.0, A2DP, SBC

Alaosan liittimet

- HDMI2: HDMI 2.0
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2.0
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: Miniliitin
- Antennitulo: IEC-75, F-tyyppi
- IR (tulo/lähtö): Miniliitin

Liitännät sivulla

- CI-moduulipaikka: CI+ 1.4
- HDMI1: HDMI 2.0
- Kuulokelähtö: Miniliitin
- USB1: USB 2.0

Liittimiin tehdyt parannukset

- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, äänentoiston hallinta, RC-siirto
- HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (kaikki portit)

Mitat

- Laitteen leveys: 958 mm
- Laitteen korkeus: 559 mm
- Laitteen syvyys: 47/77 mm
- Laitteen paino: 7,5 kg
- Laitteen leveys (jalustan kanssa): 958 mm
- Laitteen korkeus (jalustan kanssa): 589 mm
- Laitteen syvyys (jalustan kanssa): 218 mm
- Tuotteen paino (+jalusta): 7.6 kg
- Sopii seinätelineeseen: M6, 100 x 200 mm

EU:n energiakortti

- EPREL-rekisteröintinumero: 1827411
- SDR:n energialuokka: F
- SDR:n virrankulutus käynnissä: 49 kWh / 1 000 h
- HDR:n energialuokka: F
- HDR:n virrankulutus käynnissä: 46 kWh / 1 000 h



Julkaisupäivä 2024-10-01

Versio: 7.7.1

EAN: 87 18863 03602 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.
* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknistä syytä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohtaan mukainen.
* Philips ei takaa sovellusten saatavuutta tai jatkuvaa oikeaa toimintaa.
* Vapaan muistin todellinen koko saattaa olla ilmoitettua pienempi laitteen esiasetusten vuoksi.
* Android, Google Play ja Chromecast ovat Google LLC:n tavaramerkkejä.
* Google Cast edellyttää pääsyä Googlen palvelimiin.
* Tämä tuote on tarkoitettu vain ammattikäyttöön hotellialan tiloissa (muun muassa hotelleissa ja loma-asunnoissa), eikä se sovellu kotikäyttöön. Tuotteen takuu voidaan mitätöidä, jos tuotetta käytetään muuhun kuin sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen.