




Philips
Professional TV

32" Hospitality TV
darbina Android™

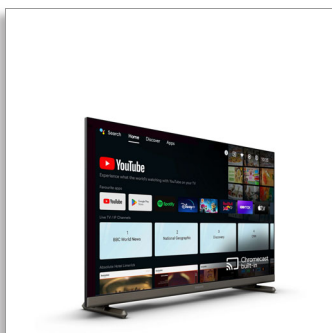

32HFL4518

Rezonējošs un vieds

ar Chromecast built-in

Šis Hospitality TV ir izcila ierīce, ja vēlaties, lai viss izskatītos un skanētu lieliski. Chromecast built-in padara straumēšanu ātru un vieglu, kamēr Android™ un Google Play Store ļauj vaļu neierobežotām iespējām.

Darbināms ar Android. Gatavs jebkam.

- Iebūvētais Chromecast™ vienkāršai satura kopīgošanai
- Piekļuve Google Play Store lietotņu un multivides iegūšanai
- Komplektācijā iekļauta higiēniska tālvadības pults

Ātra uzstādīšana. Pilnīga kontrole.

- Tūlītēja sākotnējā klonēšana. Ātra profesionālo televizoru instalēšana
- Lietotņu vadība. Instalējiet un pārvaldiet lietotnes attālināti un droši
- Vadiet, uzraugiet un uzturiet, izmantojot CMND & Control
- Informācija, ko vēlaties un kad to vēlaties, izmantojot CMND & Create
- CMND & Check-in. Personalizējiet ikvienu pieredzi
- Atbalsta MyChoice. Iebūvēts risinājums skatīšanai pēc samaksas

Izmaksu ziņā efektīvs ar uzticamu atbalstu

- 3 gadu garantija, ko var pagarināt līdz 5 gadiem

PHILIPS

Izceltie produkti

Chromecast built-in

Iespējojiet tūlītēju, drošu filmu, prezentāciju un cita satura atskaņošanu bezvadu režīmā no savām viedierīcēm (mobilajiem tālruniem, klēpj datoriem, planšet datoriem) līdz pat 4K izšķirtspējā. Chromecast ir izmaksu ziņā izdevīgs risinājums, kam nav nepieciešama papildu aparatūra un kas ir drošs profesionāliem nolūkiem. Lietotājiem ir tikai jāpieskaras Chromecast ikonai savās viedierīcēs, lai sāktu satura straumēšanu no tūkstošiem lietotāju, kas atbalsta šādu atskaņošanu. Turklāt viedierīce pārvēršas par tālvadības pulti.

Tūlītēja sākotnējā klonēšana

Nodrošina iespēju viegli kopēt visus programmēšanas un kanālu programmēšanas iestatījumus no viena televizora citos televizoros ātrāk kā vienas minūtes laikā. Funkcija nodrošina identiskus iestatījumus visos televizoros un būtiski samazina instalēšanas laiku un izmaksas.

3 gadu garantija

Standarta 3 gadu garantiju var pagarināt, lai šo produktu bez raizēm izmantotu 5 gadus.

Piekļuve Google Play Store

Pilna piekļuve visam Google Play Store vienkāršo lietotāju, spēļu, mūzikas, filmu un citas multivides pievienošanu jūsu Philips profesionālajam displejam. Katalogam katru dienu tiek pievienoti jauni uzņēmējdarbības rīki un papildu izklaides iespējas, nodrošinot, ka jums vienmēr ir piekļuve jaunākajām pasaules tendencēm.

Lietotāju vadība

Iegūstiet pilnīgu un centralizētu kontroli pār jūsu Philips profesionālajos televizoros instalētajām lietotnēm. Lietotāju vadības funkcija ļauj instalēt, dzēst un pārvaldīt lietotnes atlasītos televizoros vai visā tīklā. Tādējādi jūs varat sniegt personalizētu pieredzi saviem viesiem un klientiem neatkarīgi no pārvaldāmo televizoru skaita.

Higiēniska tālvadības pults

Antibakteriāls materiāls un gludais dizains padara higiēnisko tālvadības pulti viegli tīrāmu un novērš mikrobu uzkrāšanos uz tās.

CMND & Control

Izmantojiet displeja tīklu ar vietēja LAN savienojuma starpniecību. CMND & Control ļauj izmantot tādas svarīgas funkcijas kā

programmatūras un iestatījumu atjaunināšana un displeja stāvokļa pārraudzība. Neatkarīgi no tā, vai jūs atbildat par vienu vai vairākiem displejiem, CMND & Control ļauj vienkārši pārvaldīt jūsu rīcībā esošo tehniku.

CMND & Create.

CMND & Create ir jaudīgs autorēšanas rīks uzmanību piesaistoša satura veidošanai. Izmantojot tā saskarni ar vilkšanas un nomešanas iespēju, iepriekš ielādētās veidnes un integrētos logotipus, jūs acumirkli pārsteigsit klientus ar savu veidoto saturu un informāciju.

CMND & Check-in

Ļaujiet saviem viesiem justies gaidītiem. CMND & Check-in funkcija ļauj izmantot individuālu informāciju, piemēram, vārdu un izmantoto valodu, lai radītu personalizētu pieredzi.

Saderīgs ar MyChoice

Jums pieejami dažādi risinājumi satura piedāvāšanai par maksu — gan maksas piemērošana pilnīgi visiem kanāliem, gan tās noteikšana atsevišķai satura izlasei. MyChoice ir integrēts risinājums, kas ļauj skatītājiem piekļūt par maksu skatāmiem kanāliem, izmantojot kodu.

Specifikācijas

Attēls/displejs

- Ekrāna diagonāles garums (collas): 32 colla
- Ekrāna diagonāles garums (metriskajā sistēmā): 80 cm
- Displejs: LED HD televizors
- Paneļa izšķirtspēja: 1366 x 768p
- Spilgtums: 250 cd/m²
- Skata leņķis: 178° (H) / 178° (V)

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Digitālā TV: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2
- IP atskaņošana: Unicast, Multicast, OTT lietotnes

kanāli

Android TV


- OS: Android TV™ 11 (R)
- Iepriekš instalētās aplikācijas: YouTube, Google Play Movies, Google Play Games, Google Play Store*, YouTube Music
- Atmiņas izmērs (zibatmiņa): 16 GB*

Viesnīcas funkcijas

- Viesnīcas režīms: Uzstādīšanas izvēlnes bloķēšana, Lokālās vadības bloķēšana, Skaļuma ierobežojums

(iesk. HP), Ieslēgšanas iestatījumu vadība, Cietuma režīms

- Jaudas kontrole: WoWLAN, WoLAN, Ātrās uzsākšanas režīms, Automātiska izslēgšana
- Aplikācijas: Lietotņu vadība, Google Play Store
- Jūsu zīmols: Pielāgojama sveiciens lietotne, CMND&Create
- CMND&Control: Bezsaistes kanālu redaktors, Bezsaistes iestatījumu redaktors, TV grupas pārvaldība, Attālā pārvaldība, izmantojot IP, Lokālie atjauninājumi ar USB starpniecību, Tūlītēja sākotnējā klonēšana

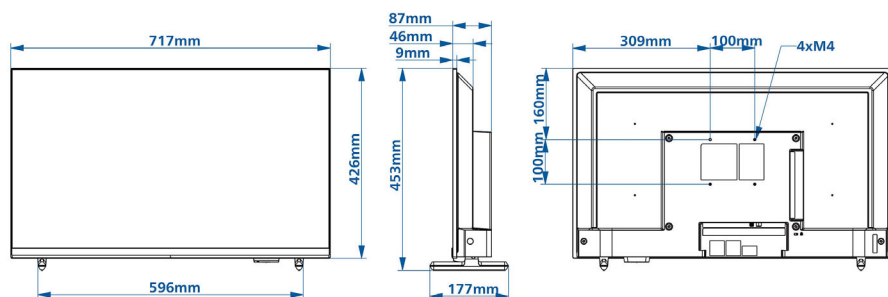

Specifikācijas

- Interaktīva DRM: Playready Smoothstreaming
- Ienākumu veicināšana: MyChoice
- Tālvadības pults: Zema bateriju uzlādes līmeņa noteikšana, Tālv. pults bateriju nodalīj. bloķēšana, Higienisks
- CMND&Check-In: Viesa vārds, Viesa valoda
- Kopīgošana: Chromecast built-in, Drošā kopīgošana, Kopīgošana ar tīkla pārvaldību
- Lietošanas komforts: Izslēgšanās taimeris, Google asistents*, Pieteikšanās Google kontā, >40 atbalstītās izvēlnes valodas

Slimnīcas funkcijas

- Vadība: Multi tālvadība, Saderība ar medmāsas izsaukšanas sistēmu
- Lietošanas komforts: Austiņu izeja, Neatkarīga galvenā skaļruņa izslēgšana
- Drošība: Dubulta II klases izolācija, Liesmu izturīgs

Multivide

- Video atskaņošanas atbalsts: Konteineri: AVI, MKV, Formāti: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC, AV1
- Atbalstītie mūzikas formāti: MP3, WAV, AAC, WMA (no v2 līdz v9.2), WMA-PRO (v9 un v10)
- Atbalstītie subtitru formāti: SRT, SMI, SSA SUB, ASS, TXT
- Atbalstītie attēla formāti: JPG, GIF, PNG, BMP

Audio

- Skaņas izvades jauda: 10 (2x5) W
- Vannasistabas skaļruņa izeja: 1,5 W mono 8 omi
- Skaļruņi: 2,0, Skaņas virziens uz leju
- Skaņas dati: DTS Studio Sound, Dolby MS12D, AC-4, DTS-HD, Saderīgs ar Dolby Atmos

Strāvas padeve

- Elektrotīkla strāva: Maiņstrāva 220-240 V, 50-60 Hz
- Apkārtējā temperatūra: no 0 °C līdz 40 °C
- Enerģijas patēriņš gaidstāves režīmā: <0,35 W
- Enerģijas taupīšanas funkcijas: ECO režīms, Automātisks izslēgšanas taimeris

Piederumi

- Iekļauts: Malas statīvs, Juridiskā informācija un drošības brošūra, Strāvas vads, 2 x AA baterijas,

- Higieniskā RC 22AV2304A
- Papildus: Iestatījums tālvadībai 22AV9574A/12, Vienkāršā tālvadība 22AV1601B/12, DOCSIS kabeļa modems 22AV1970A

Bezvadu savienojums

- Bezvadu LAN: Divjoslu, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, Wifi-Direct, 2x2
- Bluetooth: 5,0, A2DP, SBC

Apakšpuses savienojums

- HDMI2: HDMI 2.0
- Digitālā audio izeja: Optika
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Vannasistabas skaļruņa izeja: Mini spraudnis
- Antenas ievade: IEC-75, F tipa
- IR ieeja/izeja: Mini spraudnis

Sānu savienojums

- Kopējā interfeisa slots: CI+ 1,4
- HDMI1: HDMI 1.4
- Austiņu izeja: Mini spraudnis
- USB1: USB 2.0

Savienojamības uzlabojumi

- EasyLink (HDMI CEC): Atskaņošana/demonstrēšana ar vienu pieskārienu, Sistēmas gaidstāves režīms, sistēmas audio vadība, RC pāreja
- HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (visi porti)

Izmēri

- Komplekta platums: 717 mm
- Komplekta augstums: 426 mm
- Komplekta dziļums: 46/87 mm
- Produkta svars: 4 kg
- Komplekta platums (ar statni): 717 mm
- Komplekta augstums (ar statni): 453 mm
- Komplekta dziļums (ar statni): 177 mm
- Produkta svars (+ statīvs): 4.15 kg
- Saderīgs ar sienas stiprinājumu: 100 x 100 mm, M4

ES energoefektivitātes kartīte

- EPREL reģistrācijas numuri: 1827409
- SDR energoefektivitātes klase: E
- SDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 26 kWh/1000 h
- HDR energoefektivitātes klase: E
- HDR ieslēgta režīma enerģijas prasība: 22 kWh/1000 h



Izlaides datums
2024-04-19

Versija: 6.6.1

EAN: 87 18863 03605 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com

- * Funkciju pieejamība ir atkarīga no izvēlēta uzstādījuma.
- * Šis televizors satur svinu tikai noteiktās daļās vai komponentos, kam nepastāv tehnoloģiskas alternatīvas, saskaņā ar esošajiem izņēmumiem RoHS direktīvas ietvaros.
- * Philips negarantē aplikāciju pieejamību vai nepārtrauktu pareizu darbību.
- * Ierīces iepriekšējās konfigurācijas dēļ faktiskā brīvā atmiņa var būt mazāka
- * Android, Google Play un Chromecast ir uzņēmuma „Google LLC” preču zīmes
- * Google Cast ir nepieciešama piekļuve Google serveriem.
- * Šo produktu paredzēts izmantot profesionālajā darbībā un tikai viesmīlības nozares vidē (citu starpā ietverot viesnīcas un brīvdienu mājas), un tas nav piemērots lietošanai mājās. Ja ierīce tiek izmantota citiem nolūkiem, nevis tai paredzētajiem, var tikt anulēta garantija.