

PHILIPS



Chromecast
built-in

Philips
Professionelt TV

55" TV til hotelbranchen
på Android™-platform



55HFL4518U/12

Levende og smart

med Google Cast™

Dette TV til hotel- og servicebranchen er perfekt, når du vil have alt til at se og lyde fantastisk. Google Cast™ gør streaming hurtigt og nemt, mens Android™ og Google Play Butik giver adgang til uanede muligheder.

Android-baseret. Klar til hvad som helst.

- Google Cast™ til nem deling af indhold
- Adgang til Google Play Butik for apps og medier
- Leveres med en hygiejnisk fjernbetjening

Hurtig installation. Total kontrol.

- Øjeblikkelig indledende kloning. Installér hurtigt dine Pro TV
- AppControl. Fjerninstallér og fjernadministrér apps sikkert
- Betjen, overvåg og vedligehold via CMND & Control
- De ønskede oplysninger, når du ønsker dem ved hjælp af CMND & Create
- CMND & Check-in. Tilpas enhver oplevelse
- MyChoice-kompatibel. Indbygget løsning med betalingskanaler

Omkostningseffektiv med pålidelig og effektiv support

- 3 års garanti

PHILIPS

Vigtigste nyheder

Google Cast

Få hurtig, sikker og trådløs casting af film, præsentationer osv. fra smart-enheder (mobiltelefoner, bærbare computere, tablets) i op til 4K-opløsning. Google Cast er prisbillig, kræver ingen ekstra hardware og er sikker nok til professionel brug. Brugere skal blot trykke på Cast-ikonet på deres smart-enhed for at streamer indhold fra tusindvis af apps, der understøtter casting – deres smart-enhed kan bruges som fjernbetjening.

Adgang til Google Play Butik

Fuld adgang til hele Google Play Butik gør det nemt at tilføje apps, spil, musik, film og meget mere til dine professionelle skærme fra Philips. Nye forretningsværktøjer og ekstra underholdningsmuligheder tilføjes dagligt i kataloget, så du altid har adgang til de nyeste globale trends.

AppControl

Du kan styre apps på dit professionelle Philips-TV centralt. Med AppControl kan du installere, slette og administrere apps på udvalgte TV eller på hele dit netværk. Giver dig mulighed for at tilbyde personlige oplevelser til dine gæster og kunder – uanset hvor mange TV du administrerer.

CMND & Control

Kør dit netværk af skærme over en lokal LAN-forbindelse. CMND & Control giver dig mulighed for at udføre vigtige funktioner såsom opdatering af software og indstillinger samt overvågning af skærmstatus. Uanset om du er ansvarlig for én skærm eller flere, gør CMND & Control det nemt at administrere din flåde.

CMND & Create.

CMND & Create er et effektivt redigeringsværktøj til oprettelse af

overbevisende indhold. Med træk og slip-grænseflade, forudindlæste skabeloner og integrerede widgets kan du forbløffe dine kunder med dit indhold og dine oplysninger.

CMND & Check-in

Få dine gæster til at føle sig velkomne. Med CMND & Check-in kan du bruge individuelle oplysninger, f.eks. navn og talt sprog til at skabe en personlig oplevelse.

Kompatibel med MyChoice

Tilbyder indhold med betalingskanaler til enhver situation - fra en komplet løsning med alle betalingskanaler til udvalgt betalingsindhold. MyChoice er en integreret løsning, der giver seeren mulighed for at se betalingskanaler via en kode.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse (tommer): 55 tommer
- Diagonal skærmstørrelse (metrisk): 140 cm
- Display: 4K Ultra HD LED
- Panelopløsning: 3840 x 2160p
- Lysstyrke: 350 cd/m²
- Betragtningvinkel: 178° (V)/178° (L)

Tuner/modtagelse/transmission

- Digital TV: DVB-T/T2/C, DVB-S/S2
- IP-afspilning: Unicast, Multicast, OTT appkanaler


Android TV

- OS: Android TV™ 11 (R)
- Forudinstallerede apps: YouTube, Google Play Movies, Google Play Games, Google Play Butik*, YouTube-musik
- Hukommelsesstørrelse (Flash): 16 GB*

Hotelfunktioner

- Hotel-tilstand: Installationsmenulås, Låsning af lokal styring, Lydstyrkebegrænsning (inkl. hovedtelefon), Aktiver indstillingskontrol, Fængselstilstand
- Styrkekontrol: WoWLAN, WoLAN, Quick Start-

- tilstand, Sluk automatisk
- Apps: AppControl, Google Play Store
- Dit varemærke: Velkomstapp, der kan tilpasses, CMND&Create
- CMND&Control: Offline kanalredigeringsprogram, Offline indstillingsredigeringsprogram, TV-gruppeadministration, Fjernbetjening via IP, Lokale opdateringer via USB, Instant Initial Cloning
- Interaktiv DRM: PlayReady Smooth Streaming
- Indtægtsgenerering: MyChoice
- Fjernbetjening: Registrering af lavt batteriniveau,

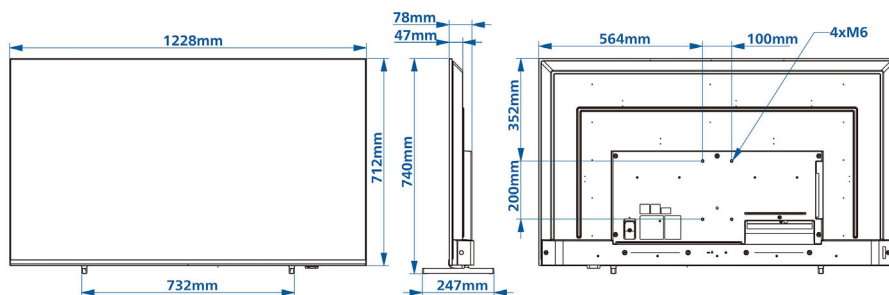

Specifikationer

- Lås til fjernbetjeningens batteridæksel, Hygiejnisk
- CMND&Check-In: Gæstens navn, Gæstens sprog
- Deling: Sikker deling, Netværksstyret deling, Indbygget Chromecast Ultra
- Komfort: Sleep-timer, Google Assistant*, Login til Google-konto, >40 understøttede menusprog

Healthcare-funktioner

- Kontrol: Multifjernbetjening, Kompatibel med kaldesystem for sygeplejersker
- Komfort: Hovedtelefonudgang, Selvstændig hovedhøjtaler lydløs
- Sikkerhed: Dobbeltisolering, klasse II, Brandhæmmende

Multimedie

- Understøttet videoafspilning: Container: AVI, MKV, Formater: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC, AV1
- Understøttede musikformater: MP3, WAV, AAC, WMA (v2 op til v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
- Understøttede undertekstformater: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
- Understøttede billedformater: JPG, GIF, PNG, BMP

Audio (Lyd)

- Lydudgangseffekt: 20 (2 x 10) W
- Højtalerudgang til badeværelse: 1,5 W mono, 8 ohm
- Højtalere: 2,0, Nedadrettede
- Lydfunktioner: DTS Studio Sound, Dolby MS12D, AC-4, DTS-HD, Kompatibel med Dolby Atmos

Strøm

- Lysnet: AC 220-240 V; 50-60 Hz
- Omgivende temperatur: 0°C til 40°C
- Standby-strømforbrug: 0.3W
- Strømbesparende funktioner: Lyssensor, Eco-tilstand, Timer til auto-sluk

Tilbehør

- Inklusive: Kantstander, Brochure med oplysninger om juridiske forhold og sikkerhed, Netledning, 2x AA-batteri, Hygiejnisk RC 22AV2304A
- Ekstra tilbehør: Opsætning RC 22AV9574A/12,

Nem RC 22AV1601B/12, DOCSIS kabelmodem 22AV1970A

Trådløs forbindelse

- Trådløst LAN: Dual band, 802.11 b/g/n, 802.11 ac, Wifi-Direct, 2x2
- Bluetooth: 5,0, A2DP, SBC

Tilslutningsmuligheder nederst

- HDMI2: HDMI 2,0
- Digital lydudgang: Optisk
- Ethernet (LAN): RJ-45
- HDMI3: HDMI 2,0
- Højtalerudgang til badeværelse: Mini-jackstik
- Antenneindgang: IEC-75, F-type
- IR-indgang/udgang: Mini-jackstik

Tilslutningsmuligheder i siden

- Almindeligt brugergrænsefladestik: CI+ 1.4
- HDMI1: HDMI 2,0
- Hovedtelefonudgang: Mini-jackstik
- USB1: USB 2.0

Tilslutningsmuligheder

- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med ét tryk, System-standby, System-lydkontrol, Fjernbetjeningsgennemgang
- HDMI: ARC (HDMI1), HDCP 2.3 (alle porte)

Mål

- Bredde: 1228 mm
- Højde: 712 mm
- Dybde: 47/78 mm
- Produktvægt: 13 kg
- Bredde (med stand): 1228 mm
- Højde (med stand): 740 mm
- Dybde (med stand): 247 mm
- Produktvægt (+ stand): 13.2 kg
- Kan monteres på en væg: 100 x 200 mm, M6

EU-energikort

- EPREL-registreringsnumre: 1827413
- Energiklasse for SDR: F
- Strømkrav i tændt tilstand for SDR: 72 kWt/1000 t
- Energiklasse for HDR: E
- Strømkrav i tændt tilstand for HDR: 61 kWt/1000 t



Udgivelsesdato
2024-09-26

Version: 7.7.1

EAN: 87 18863 03604 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

- * Dette fjernsyn indeholder kun bly i visse dele eller komponenter, hvor der ikke findes alternative teknologier, i overensstemmelse med de dispensationsbestemmelser, der findes under RoHS-direktivet.
- * Tilgængelige funktioner afhænger af implementeringen, der er valgt af integratør.
- * Philips garanterer ikke tilgængeligheden af eller fortsat korrekt fungerende apps.
- * Den faktiske ledige hukommelse kan være mindre pga. forudkonfigurationen af enheden
- * Android, Google Play og Chromecast er varemærker tilhørende Google LLC
- * Google Cast kræver adgang til Google-servere.
- * Dette produkt er kun beregnet til brug i professionelle installationer og i hotelbranchen (herunder, men ikke begrænset til, hoteller og feriehus) og er ikke egnet til brug i hjemmet. Enhver anden brug end den, som enheden er beregnet til, kan ugyldiggøre garantien.