

PHILIPS

Iš tikrųjų belaidės
ausinės

3000 series

„Noise Canceling Pro“

Natūralus garsas. Dinam. žem.
dažniai

Kišeninis įkrovimo dėklas

Veikia iki 24 val.



TAT3509GY

Įsijauskite keliaudami

Su šiomis triukšmą slopinančiomis tikrai belaidėmis ausinėmis, kurios reaguoja į aplinką realiu laiku, klausytis tobulai tiks kiekviena vieta. Ausinės užtikrina puikų garsą su sodriais žemaisiais dažniais net klausantis tyliai, nesvarbu, ar per jas sklinda, muzika, vaizdo įrašo garsas ar skambučio pašnekovo balsas.

Iš tikrųjų belaidės ausinės. Adaptyvus triukšmo pašalinimas.

- Įsijauskite su „Noise Canceling Pro“
- Puikus garsas net klausantis tyliai su „Dynamic Bass“
- Visada paruoštas. Kišeninio dydžio įkrovimo dėklas ir režimas „Mono“
- Veikia iki 24 val. (18 val. įjungus triukšmo slopinimą)

Puikus garsas, tinkinami valdikliai


- Aiškūs skambučiai. Pašnekovai išgirs, ką sakote
- Tinkinami jutikliniai valdikliai prie ausies
- „Philips“ ausinių programėlė. Individualiai pritaikykite nustatymus ir valdiklius
- IPX4 atsparios purlams ir prakaitui

Nuo mėgstamo grojaraščio iki pokalbio telefonu

- Stiprus „Bluetooth“ daugiataškis ryšys
- Prisijunkite prie dviejų „Bluetooth“ prietaisų tuo pačiu metu
- Šiltas, natūralus garsas. „Philips“ garsas

Ypatybės

„Noise Canceling Pro“

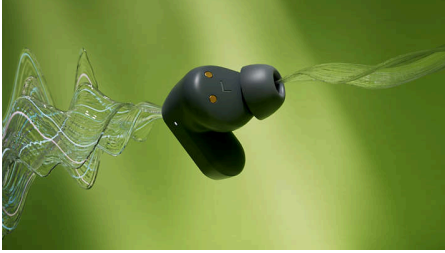

Adaptyvus triukšmo slopinimas greitai reaguoja į jūsų aplinką ir slopina išorinį triukšmą, įskaitant vėją, realiuoju laiku. Jei norite girdėti, kas vyksta netoliese, aplinkos garsų režimas leis išoriniams garsams vėl jus pasiekti. Greitas aplinkos garsų režimas sustiprina balsus, todėl galite palaikyti pokalbį nenusiėmę ausinių.

Puikus garsas. „Dynamic Bass“



Šios iš tikrųjų belaidės į ausis dedamos ausinės puikiai skamba ir jums nereikės padidinti garsumo, kad girdėtumėte geriausią garsą, sklindantį iš 10 mm garsiakalbių. Palieskite kairiąją ausinę, kad įjungtumėte „Dynamic Bass“ funkciją, arba tai padarykite „Philips“ ausinių programėlėje, ir galėsite mėgautis visa mėgstamų žemųjų dažnių galia net klausydamiesi tyliai.

Kišėninis įkrovimo dėklas



Keliaukite su mažu įkrovimo dėklu kišenėje ir ausinės visada bus paruoštos naudoti. Jos bus apsaugotos ir kraunamos, kai jų nenaudosite, o režimas „Mono“ reiškia, kad galite naudoti bet kurią ausinę, kol kita įkraunama.

Iki 24 val. (8+16 išjungus ANC)

Įjungus triukšmo pašalinimo funkciją, visiškai įkrovus galėsite klausytis iki 6 valandas ir dar papildomai 12 valandų iš dėklo (išjungus triukšmo pašalinimo funkciją, veiks 8 valandas ir papildomai 16 valandų iš dėklo). Galite greitai įkrauti ausines per 15 minučių ir klausytis dar valandą. Dėklą galima įkrauti per USB-C.

Aiškūs skambučiai

Pokalbiuose jūsų balsas bus aiškiai girdimas. Specialus mikrofonas perduoda jūsų balsą, o triukšmo mažinimo algoritmas nutildo tam tikrus foninius jus supančios aplinkos garsus.

Jutikliniai valdikliai prie ausies

Patogūs triukšmo pašalinimo, muzikos atkūrimo, garsumo ir skambučių jutikliniai valdikliai prie ausies. Norite naudoti kairiąją arba dešiniąją ausinę? Šių valdiklių veikimą galite nustatyti „Philips Headphones“ pagalbinėje programėlėje.

„Philips“ ausinių programa

„Headphones“ programėlėje galite ne tik pritaikyti jutiklinius valdiklius, bet ir išjungti adaptyviąją triukšmo pašalinimo funkciją bei valdyti lygį patys. Taip pat, naudodami programėlę, galite naujinti ausinių programinę aparatinę įrangą, tvarkyti prijungtus įrenginius arba surasti pamestą ausinę. Be to, programėlėje yra vienodintuvas.

IPX4 apsauga nuo pusrslų / prakaito

Šios iš tikrųjų belaidės ausinės turi IPX4 įvertinimą ir yra visiškai atsparios pusrslams. Joms nekenkia šiek tiek prakaito ir nereikia jaudintis patekus į lietus.

Stiprus „Bluetooth“ ryšys

Pažangus „Bluetooth“ ryšys suteikia stabilesnį ryšį, kad galėtumėte sklandžiai transliuoti ir tuo pačiu metu prijungti iki dviejų „Bluetooth“ prietaisų („iOS“ arba „Android“). Mėgaukitės grojaraščiu arba be pertraukų klausykitės mėgstamos tinklalaidės be erzinančių garso pokyčių.

„Philips“ garsas

Jums patiks visas klausomas turinys – tiek muzika, tiek tinklalaidės! Šiose iš tikrųjų belaidėse ausinėse yra dideli garsiakalbiai, suderinti pagal „Philips“ garso sistemą. Kad ir ką veiktumėte, mėgausitės šiltu, natūraliu garsu ir sodriais žemaisiais dažniais.

3000 series

Iš tikrųjų belaidės ausinės

TAT3509GY/00

Specifikacijos

Garsas

Akustinė sistema: Uždara
Garsiakalbio skersmuo: 10 mm
Garsiakalbio tipas: Dinaminis
Pilnutinė varža: 16 omų
Jautrumas: 104 dB (1 K Hz)
Dažnių diapazonas: 20–20 000 Hz
Didžiausia įvesties galia: 10 mW

Prijungimo galimybė

„Bluetooth“ versija: 5.3
„Bluetooth“ profiliai: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maksimalus diapazonas: Iki 10 m
Daugiafunkcis ryšys
Palaikomas kodekas: SBC

Išorinė kartoninė dėžutė

Ilgis: 23,5 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 24
Plotis: 22,50 cm
Bendras svoris: 2,996 kg
Aukštis: 25,50 cm
GTIN: 1 48 95229 14919 6
Grynasis svoris: 1,57 kg
Pakuotės svoris: 1,426 kg

Patogumas

Garso reguliatorius
Atsparumas vandeniui: IPX4
„Philips“ ausinių programėlės palaikymas
TWS skirtas režimas „Mono“
Automatinis pristabdymas (IR jutiklis)
Galimi programinės aparatinės įrangos atnaujinimai
Valdiklių tipas: Lietimas

Vidinė dėžutė

Ilgis: 10,90 cm
Vartotojams skirtų pakuočių skaičius: 3
Plotis: 10,30 cm
Aukštis: 11,50 cm
Grynasis svoris: 0,20 kg
Bendras svoris: 0,317 kg
Pakuotės svoris: 0,117 kg
GTIN: 2 48 95229 14919 3

Maitinimas

Pakartotinai įkraunama
Maitinimo elementų skaičius: 3 vnt.
Įkrovimo laikas: 2 val.

Muzikos leidimo trukmė (ANC įjungta): 6+12 val.
Muzikos leidimo trukmė (ANC išjungta):
8+16 val.
Greitojo įkrovimo trukmė: 15 mins for 1 hr
Akumulatoriaus tipas (įkrovimo dėklas): Lithium
Polymer (built-in)
Akumulatoriaus tipas (ausinė): Lithium Polymer
(built-in)
Baterijos talpa (ausinė): 58 mAh
Baterijos talpa (dėklas): 420 mAh
Baterijos svoris (iš viso): 9,81 g

Pakuotės matmenys

Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
Išdėstymo tipas: Pakabinti
Priedamų gaminių skaičius: 1
EAN: 48 95229 14919 9
Aukštis: 12,5 cm
Plotis: 9,5 cm
Gylis: 3,4 cm
Bendras svoris: 0,093 kg
Grynasis svoris: 0,066 kg
Pakuotės svoris: 0,027 kg

Priedai

Trumpa instrukcija
Ausų gaubteliai: 3 poros (S / M / L)
Įkrovimo dėklas
Krovimo laidas: USB-C laidas, 200 mm

Konstrukcija

Spalva: Pilka
Tvirtinimo ant ausies medžiaga: Silikoninis
Įdedama į ausis: Įdedamos į ausis
Į ausis įdedamo tipo: Silikoninis ausinių antgalis

Telekomunikacijos

Skambučiams skirtas mikrofonas: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20533 8

ANC funkcijos

ANC technologija: Hibridinis, „ANC Pro“
Aplinkos garsų režimas
Adaptyvus ANC
ANC (Aktyvus triukšmo pašalinimas)

Pagalbinė balso programa

Suderinama su pagalbine balso programa:
„Apple Siri“, „Google Assistant“
Pagalbinės balso programos aktyvinimas:
Daugiafunkcis jutiklinis
Pagalbinės balso programos palaikymas

Matmenys

Ausinės matmenys (P x G x A): 4,00 x 2,50 x 3,10
cm
Įkrovimo dėklo matmenys (P x G x A): 6,20 x
2,80 x 3,60 cm
Bendras svoris: 0,045 kg

