

PHILIPS



Справжні бездротові навушники

Навушники-вкладиші без наконечників

Природний звук, динамічні басы

Зарядний футляр кишенькового розміру

Чіткі виклики



TAT2139BK

Відчувайте музику, а не навушники

Без вушних наконечників і компактного зарядного футляра ці легкі навушники-вкладиші дозволять вам насолоджуватися музикою зі справжнім комфортом, де б ви не були. Функція динамічних басів забезпечує насиченіші низькі частоти навіть за низької гучності, а сенсорні елементи керування можна налаштувати.

Від улюбленого списку відтворення до вхідного виклику

- Надійне багатоточкове з'єднання Bluetooth
- Підключення до двох пристроїв Bluetooth одночасно
- Теплий, природний звук. Фірмове звучання Philips

До 28 годин відтворення, компактний футляр.


- До 28 годин відтворення. Зарядний футляр кишенькового типу
- Додаток для навушників Philips Headphones. Налаштування сенсорних елементів керування навушників
- Призначте відтворення, паузу, пропущення доріжок і гучність будь-якому навушнику
- Захист від бризок і поту IPX4

Справжні бездротові навушники-вкладиші. Чудовий звук без тиску

- Маленькі, зручні навушники-вкладиші. Немає вушних наконечників, немає тиску
- Навушники-вкладиші надійно фіксуються у зовнішньому вусі
- Чудовий звук навіть за низького рівня гучності завдяки динамічним басам
- 13-мм динаміки й функція підсилення басів
- Чіткі виклики. Буде чути все, що ви говорите


Основні особливості

З фіксацією у зовнішньому вусі

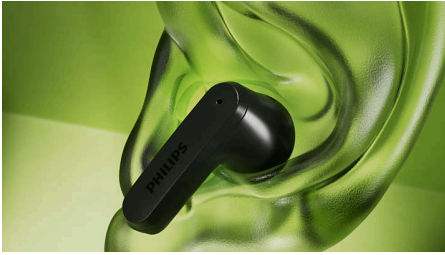

Якщо вам не подобається відчуття вушних наконечників у вушному каналі, ці справжні бездротові навушники-вкладиші для вас! Кожен навушник-вкладиш фіксується у зовнішньому вусі, а тонкі стержні надійно тримають його. Завдяки відсутності вушних наконечників у вушному каналі немає відчуття тиску навіть під час тривалішого прослуховування.

Чудовий звук. Динамічні баси

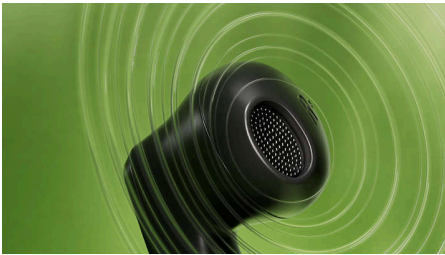

Ці справжні бездротові навушники-вкладиші, можливо, й невеликого розміру, але вам не потрібно буде збільшувати гучність, щоб отримати найкраще звучання від 13-мм динаміків. Натисніть лівий навушник, щоб активувати динамічні баси або додаток Philips

Headphones й насолоджуватися повною потужністю улюблених басів, навіть під час прослуховування в тиші.

Чіткі виклики



Коли ви телефонуєте, ваш голос буде гучним і чітким! Два мікрофони з формуванням променя точно вловлюють звук вашого голосу, а алгоритм зменшення шумів приглушує фонові звуки з довкілля. Дзвінки можна здійснювати за допомогою сенсорних елементів керування на будь-якому з навушників.

До 28 годин (7 + 21)

Ви отримуєте 7 годин відтворення після повного заряджання і додаткову 21 годину від футляра. Якщо вам потрібне швидке заряджання, покладіть навушники назад у футляр всього на 15 хвилин, і ви отримаєте додаткову годину. Щоб повністю зарядити навушники, потрібно 2 години, а футляр можна заряджати через USB-C.

Додаток Philips Headphones

За допомогою додатка Philips Headphones можна керувати пристроями, до яких під'єднано пристрій, або шукати навушники!

Крім того, можна призначити сенсорні елементи керування для відтворення, паузи, пропускання доріжок та гучності для лівого або правого навушників: надзвичайно зручно, якщо ви використовуєте монорежим, щоб слухати лише через один навушник, поки інший заряджається.

Захист від бризок/поту IPX4

Ці справді бездротові навушники-вкладиші з підтримкою стандарту IPX4 мають захист від бризок із будь-якого боку. На них не вплине невелика кількість поту, і не потрібно хвилюватися про те, що ви потрапите під дощ.

Надійне з'єднання Bluetooth

Вдосконалене з'єднання Bluetooth забезпечує стабільніший зв'язок для безперебійної потокової передачі, і ви можете одночасно підключитися до двох пристроїв Bluetooth (iOS або Android). Насолоджуйтеся цим списком відтворення або безперервно слухайте улюблений подкаст без дратівливих провалів у звуці.

Фірмове звучання Philips

Від музики до подкастів – вам сподобається те, що ви чутимете! Ці справжні бездротові навушники-вкладиші мають великі 13-мм динаміки із налаштованим фірмовим звучанням Philips. Що б ви не слухали, ви будете насолоджуватися теплим, природним звучанням із глибокими басами.

Специфікації

Звук

Діаметр динаміків: 13 мм
Тип динаміка: Динамічний
Опір: 16 Ом
Чутливість: 94 дБ (1 кГц, –10 дБФ)
Частотний діапазон: 20–20 000 Гц
Максимальна вхідна потужність: 10 мВт

Під'єднання

Версія Bluetooth: 5,3
Профілі Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
Максимальний діапазон: До 10 м
Багатоточкове з'єднання
Підтримуваний кодек: SBC

Зовнішня коробка

Кількість споживчих комплектів: 24
Код GTIN: 1 48 95229 13956 2
Довжина: 24,80 см
Ширина: 22,30 см
Вага брутто: 2,807 кг
Вага нетто: 1,42 кг
Вага тари: 1,387 кг
Висота: 21,20 см

Зручність

Водонепроникність: IPX4
Підтримка додатка для навушників Philips
Режим моно для TWS
Можливе оновлення програмного забезпечення
Тип елементів керування: Дотик
Швидке з'єднання у пару Google Fast Pair

Внутрішня коробка

Кількість споживчих комплектів: 3
Код GTIN: 2 48 95229 13956 9
Довжина: 11,50 см
Ширина: 10,20 см
Висота: 9,00 см
Вага брутто: 0,311 кг
Вага нетто: 0,18 кг
Вага тари: 0,131 кг

Потужність

Кількість батарей: 3 шт.
Тривалість відтворення музики: 7 + 21 годин(-и)
Час заряджання: 2 годин(-и)
Швидке зарядження: 15 mins for 1 hr
Тип батареї (футляр для заряджання): Lithium Polymer (Built-in)
Тип батареї (вкладиші): Lithium Polymer (Built-in)
Ємність батареї (вкладиші): 50 мАгод
Ємність батареї (корпус): 520 мАгод
Вага батареї (всього): 12,5 г

Розміри упаковки

Тип упаковки: Картон
Тип розміщення на полиці: Підвішування
Кількість виробів: 1
Код EAN: 48 95229 13956 5
Висота: 9,5 см
Ширина: 9 см
Глибина: 3,3 см

Вага брутто: 0,085 кг
Вага нетто: 0,059 кг
Вага тари: 0,026 кг

Акcesуари

Короткий посібник
Зарядний футляр
Зарядний кабель: Кабель USB-C, 200 мм

Конструкція

Колір: Чорний
Стиль носіння: Навушники-вкладиші
Кріплення на вусі: Вкладиші

Телекомунікації

Мікрофон для викликів: 2 mics

Голосовий помічник

Сумісний голосовий помічник: Apple Siri, Google Асистент
Активация голосового помічника:
Багатофункціональне керування дотиком
Підтримка голосового помічника

Розміри

Розміри вушних вкладок (ШхГхВ): 2,05 x 1,90 x 2,90 см
Розмір футляра для заряджання (ШхГхВ): 5,10 x 2,60 x 4,40 см
Загальна вага: 0,041 кг

UPC

UPC: 8 40063 20342 6

