



Philips  
Téléviseur LCD  
professionnel

**System 107 cm**  
LCD  
Technologie numérique intégrée



**42HFL5850D**

## Enchantez vos clients

Téléviseur LCD numérique Philips Hospitality avec logement SmartCard intégré

Ce téléviseur Hospitality élégant, avec logement SmartCard intégré est notre meilleure solution interactive inviolable. Vos clients peuvent bénéficier de la TV numérique, connecter leurs propres appareils et même profiter du son dans la salle de bains.

### Meilleur coût total d'utilisation

- Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide
- Connecteur amplifié pour enceinte externe et alimentation supplémentaire

### Durable et fiable

- SmartPower pour des économies d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

### Système intégré et évolutif

- Logement SmartCard inviolable
- Mise à niveau du logiciel à distance
- Full HD (1920 x 1080p) avec tuner TNT intégré

### Une expérience client vraiment différente

- Horloge intégrée avec fonction de réveil et indicateur de message
- Connecteur USB pour un accès aisé et instantané au contenu multimédia
- Compatible avec le Connectivity Panel Philips pour le raccordement des appareils personnels des clients
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC


# PHILIPS

## Points forts

### Logement SmartCard intégré

L'emplacement SmartCard intégré permet la connexion de cartes d'application tierces, dotant le téléviseur de nouvelles fonctionnalités, sans nécessiter de boîtiers supplémentaires, ni de connexions externes. Grâce aux interfaces de contrôle Serial Xpress (prenant en charge les protocoles UART et RS232) et SmartPlug, le téléviseur peut également être connecté aux décodeurs (set-top boxes) externes de tous les principaux fournisseurs de systèmes interactifs.

### Clonage par USB

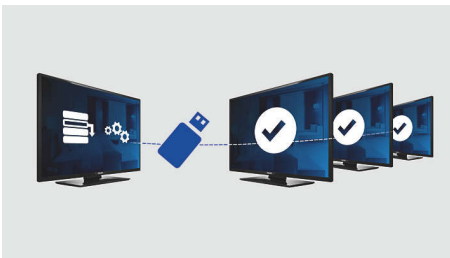

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

### Mise à niveau du logiciel à distance

Le logiciel TV qui contrôle des fonctions hôtelières spécifiques peut être mis à niveau à distance via un fournisseur de système interactif approuvé.

### Horloge intégrée

L'horloge intégrée, faisant également office de réveil, rend superflu tout investissement dans une horloge supplémentaire, avec les câbles et

les connexions que cela implique dans la chambre.

### Full HD avec tuner TNT

Avec son écran intégrant une technologie LCD de pointe, ce téléviseur offre une résolution haute définition de 1920 x 1080p en écran large. Il garantit des images d'une qualité optimale pour tout format de signal d'entrée HD. Vous bénéficiez ainsi d'images éclatantes, ultranettes et sans scintillement, pour une expérience visuelle hors du commun. Le tuner TNT intégré reconnaît les signaux TV numériques terrestres, en plus des chaînes analogiques existantes. Il permet également à vos clients d'écouter des stations de radio numériques.

### Lecture USB multimédia

Ce téléviseur Philips permet aux utilisateurs de connecter une clé USB afin de lire immédiatement et facilement le contenu multimédia. Formats pris en charge : MP3, fichiers diaporama (.alb), photos JPEG.

### Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

### Connecteur amplifié pour enceinte ext. et alim

Ce téléviseur est équipé d'un connecteur audio amplifié qui permet d'installer facilement des enceintes externes, dans une salle de bains par exemple, ce qui élimine la nécessité de disposer d'équipements externes.


L'alimentation supplémentaire intégrée évite le recours à une alimentation distincte pour les systèmes interactifs. Dans le cas d'une utilisation sans système, l'alimentation

supplémentaire peut être coupée pour économiser de l'énergie.

### Compatible avec le Connectivity Panel

Ce téléviseur fonctionne en toute transparence avec le Connectivity Panel Philips. Les clients peuvent facilement connecter leurs appareils et profiter du contenu multimédia de leur PC, lecteur MP3, lecteur de DVD, caméscope et autres appareils. Grâce à la fonction de détection automatique, le Connectivity Panel et le téléviseur détectent automatiquement l'appareil connecté et en affichent le contenu.

### SmartPower

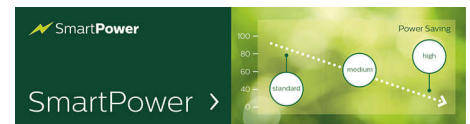

Il est possible de prédéfinir et de contrôler l'intensité du rétroéclairage interne TV pour économiser jusqu'à 50 % d'énergie, ce qui constitue des économies substantielles.

### Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Format d'image: 16/9, Écran large
- Diagonale de l'écran (pouces): 42 pouces
- Diagonale de l'écran (cm): 107 cm
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control, Étirement du noir, Étirement du bleu, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs, DNR (réduction numérique du bruit), Luminance Transient Improve, Désentrelacement adapté au mouvement, Balayage progressif, Correction automatique du ton de chair, Amélioration du contraste dynamique, White stretch, Étirement du vert, Pixel Plus HD, Résolution 1080p, 24/25/30 Hz, Résolution 1080p, 50/60 Hz
- Niveau de contraste (standard): 1 300:1
- Type d'écran: Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.
- Contraste dynamique: 1:30000
- Temps de réponse (type): 6 ms
- Angle de vision horizontal: 176 degrés
- Angle de vision vertical: 176 degrés
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet

## Résolution d'affichage prise en charge

- Formats informatiques: 640 x 480, 60 Hz, 800 x 600, 60 Hz, 1 024 x 768, 60 Hz, 1 280 x 1 024, 60 Hz, 1 366 x 768, 60 Hz
- Formats vidéo: 480i, 60 Hz, 480p, 60 Hz, 576i, 50 Hz, 576p, 50 Hz, 1 080i, 50/60 Hz, 720p, 50/60 Hz, 1080p, 24, 25, 30 Hz, 1080p, 24, 50, 60 Hz

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/

- G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- TV numérique: DVB terrestre\*
- Nombre de présélections: 250
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
- Afficheur du tuner: PLL

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, Fichiers diaporama (.alb)

## Pratique

- Installation facile: Mode hôtel évolué, Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Nom de programme, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage du clavier
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Smart Picture, Smart Sound
- Horloge: Affichage LCD de l'heure intégré, Arrêt programmé, Réveil
- Horloge - améliorations: Synchronisation de la durée via TXT/DVB
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en marche automatique, Message de bienvenue, Indicateur de message, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume
- Réglages du format d'écran: 4/3, Plein écran, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Écran large, Zoom sous-titrage, Super zoom, Réglage automatique du format
- Guide électronique de programmes: EPG « Now & Next »
- Fonctions interactives pour hôtel: Compatible avec le Connectivity Panel
- Mode Prison: Désactivation du télétexte (MHEG)
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Mise à niveau micrologicielle possible: Logiciel de mise à niveau locale pour téléviseur, Logiciel mise

- à niv. dist. - Téléviseur hôtelier, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Langues Télétexte: Europe occidentale, Europe de l'Est, Cyrillique

## Healthcare

- Contrôle: Télécommandes multiples
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II
- Pratique: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante

## Son

- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 15 W
- Système audio: Mono, Stéréo, Stéréo Nicam, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Amélioration du son: Limiteur automatique du volume (AVL), Incredible Surround, Smart Sound

## Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

## Connectivité

- Fonctions avancées de connectivité: Interface Serial Xpress, Interface SmartPlug Xpress, Connecteur RJ12, Connecteur RJ-45, Emplacement SmartCard, Boucle infrarouges rapide via, HM-Link, Connecteur pour haut-parleur externe, Alimentation supplémentaire 12 V/1 W, Alimentation sur péritel, USB 2.0
- Nombre de péritel: 2
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB 2.0, HDMI v1.3
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS
- Autres connexions: Sortie audio analogique G/D, Sortie S/PDIF (coaxiale), Sortie casque, Entrée PC VGA, Interface commune

# Caractéristiques

- Ext. 3: Entrée audio G/D, YUV
- Ext. 4: HDMI v1.3
- Ext. 5: HDMI v1.3
- Ext. 6: HDMI v1.3

## Alimentation

- Puissance électrique: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Consommation électrique: 200 W
- Consommation en veille: <math>2\text{ W}</math> (avec horloge)
- Consommation en veille active: 20 W
- Consommation en veille passive: 1.2 W

## Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé
- SmartPower

## Accessoires

- Accessoires fournis: Cordon d'alimentation, Support de fixation murale, Livret de garantie
- Accessoires en option: Télécommande

RC2573GR, Télécommande client 22AV1105,  
Support mural (inclinable) 22AV3200/10, Support  
de table pivotant

## Dimensions

- Largeur de l'appareil: 1 046 millimètre
- Hauteur de l'appareil: 644 millimètre
- Profondeur de l'appareil: 89 millimètre
- Poids du produit: 21 kg
- Largeur appareil (support inclus): 1046 millimètre
- Hauteur appareil (support inclus): 715 millimètre
- Profondeur appareil (support inclus): 262 millimètre
- Poids du produit (support compris): 24 kg
- Largeur de la boîte: 1151 millimètre
- Hauteur de la boîte: 793 millimètre
- Profondeur de la boîte: 333 millimètre
- Poids (emballage compris): 27 kg
- Compatible avec un montage mural: 400 x 400 mm



Date de publication  
2024-04-21

Version: 2.1.5

EAN: 87 12581 45715 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Pour plus d'informations sur les pays équipés de la TNT, veuillez vous adresser à votre contact Philips.