

PHILIPS



True Wireless Kopfhörer

3000 series

Noise Cancelling Pro

Natürlicher Klang. Dynamischer
Bass

Ladetasche im Taschenformat

Bis zu 24 Stunden
Wiedergabezeit



TAT3509WT

Ein immersives Erlebnis für unterwegs

Mit den Noise Cancelling True Wireless Earbuds, die auf Ihre Umgebung in Echtzeit reagieren, ist jeder Ort perfekt – egal, ob Videos, Musik oder Anrufe: Selbst bei geringer Lautstärke klingen sie dank tiefen Bässen erstklassig.

True Wireless Earbuds. Adaptive Noise Cancelling

- Immersives Erlebnis dank Noise Cancelling Pro
- Großartigen Sound dank des dynamischen Bass auch bei geringer Lautstärke
- Immer bereit. Ladetasche im Taschenformat und Mono-Modus
- Bis zu 24 Stunden Wiedergabezeit (18 mit Noise Cancelling)

Großartiger Sound, individuell anpassbare Steuerungen


- Klare Gespräche. Ihre Gesprächspartner hören, was Sie sagen
- Anpassbare On-Ear-Touch-Bedienelemente
- Philips Headphones App. Personalisieren Sie Einstellungen und Steuerungselemente
- IPX4 spritzwassergeschützt und schweißresistent

Von der Lieblings-Playlist bis zum nächsten Anruf

- Stabile Bluetooth-Multipoint-Verbindung
- Stellen Sie eine Verbindung zu zwei Bluetooth-Geräten her
- Warmer, natürlicher Klang. Philips Timbre

Besonderheiten

Noise Cancelling Pro

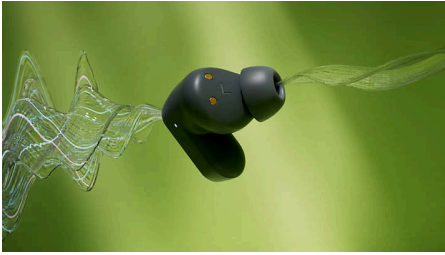

Adaptive Noise Cancelling reagiert schnell auf Ihre Umgebung und unterdrückt Umgebungsgeräusche, einschließlich Wind, in Echtzeit. Wenn Sie hören möchten, was um Sie herum geschieht, lässt der Awareness-Modus Außengeräusche wieder zu. Quick Awareness verbessert die Stimmwiedergabe, sodass Sie ein Gespräch führen können, ohne Ihren Kopfhörer absetzen zu müssen.

Super Sound. Dynamischer Bass



Diese True Wireless Earbuds klingen großartig und Sie müssen die Lautstärke nicht erhöhen, um den besten Sound aus den 10-mm-Treibern zu erhalten. Tippen Sie auf den linken Earbud oder verwenden Sie die Philips Headphones App, um dynamische Bässe zu aktivieren und genießen Sie die volle Leistung Ihrer Lieblingsbassline, selbst wenn Sie leise Musik hören.

Ladetasche im Taschenformat



Mit der kleinen Ladetasche können Sie Ihre Earbuds jederzeit ganz einfach aufladen. Sie bleiben geschützt und laden, wenn Sie sie nicht verwenden. Im Mono-Modus können Sie einen der beiden Earbuds verwenden, während der andere aufgeladen wird.

Bis zu 24 Stunden (8+16 mit deaktiviertem ANC)

Mit aktiviertem Noise Cancelling erhalten Sie bis zu 6 Stunden Wiedergabezeit bei einer vollständigen Ladung. Die Ladetasche bietet weitere 12 Stunden (bei deaktiviertem Noise Cancelling erhalten Sie 8 Stunden und weitere 16 Stunden bei der Ladetasche). Laden Sie die Earbuds für einen schnellen Boost 15 Minuten lang auf, um eine zusätzliche Stunde zu erhalten. Die Ladetasche selbst kann über USB-C aufgeladen werden.

Klare Gespräche

Ihre Stimme wird klar und deutlich übertragen, wenn Sie telefonieren. Ein spezielles Mikrofon nimmt den Klang Ihrer Stimme auf, während ein Algorithmus zur Geräuschreduzierung die Störgeräusche aus Ihrer Umgebung unterdrückt.

On-Ear-Touch-Bedienelemente

Es gibt praktische On-Ear-Touch-Bedienelemente für Noise Cancelling, Musikwiedergabe, Lautstärke und Anrufe. Sie möchten lieber den

linken oder rechten Earbud verwenden? Sie können die Einrichtung dieser Bedienelemente über die Philips Headphones Begleit-App anpassen.

Philips Headphones App

Mit unserer App für Kopfhörer können Sie nicht nur die Touch-Bedienelemente anpassen, sondern auch Adaptive Noise Cancelling ausschalten und die Lautstärke selbst regeln. Sie können die App auch verwenden, um die Firmware Ihrer Earbuds zu aktualisieren, verbundene Geräte zu verwalten oder einen fehlenden Earbud zu finden.

IPX4

spritzwassergeschützt/schweißresistent

Dank der Schutzart IPX4 sind diese True Wireless Earbuds vollständig spritzwassergeschützt. Ein bisschen Schweiß macht ihnen nichts aus und Sie müssen sich keine Gedanken machen, wenn Sie in einen Regenschauer geraten.

Stabile Bluetooth-Verbindung

Dank der erweiterten Bluetooth-Konnektivität erhalten Sie eine stabilere Verbindung für nahtloses Streaming. Außerdem können Sie sich mit zwei Bluetooth-Geräten (iOS oder Android) gleichzeitig verbinden. Genießen Sie Ihre Playlist, oder hören Sie Ihren Lieblings-Podcast ohne Störungen.

Philips Timbre

Ob Musik oder Podcasts – lieben Sie, was Sie hören! Diese True Wireless Earbuds verfügen über große Treiber, die auf das Philips Timbre abgestimmt sind. Egal, was Ihnen gefällt, Sie hören warme, natürliche Klänge mit satten Bässen.

Daten

Ton

Akustiksystem: Geschlossen
Lautsprecher-Durchmesser: 10 mm
Treibertyp: Dynamisch
Impedanz: 16 Ohm
Empfindlichkeit: 104 dB (1.000 Hz)
Frequenzbereich: 20 bis 20.000 Hz
Maximale Eingangsleistung: 10 mW

Konnektivität

Bluetooth-Version: 5,3
Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, HFP, TMAP
Maximale Reichweite: Bis zu 10 m
Multipoint-Verbindung
Unterstützter Codec: SBC

Außenkarton

Länge: 23.50 cm
Anzahl der Verpackungen: 24
Breite: 22.50 cm
Bruttogewicht: 2.996 kg
Höhe: 25.50 cm
GTIN: 1 48 95229 13965 4
Nettogewicht: 1.57 kg
Eigengewicht: 1.426 kg

Komfort

Lautstärkeregelung
Wasserfestigkeit: IPX4
Philips Headphones App Support
Mono-Modus für TWS
Automatische Pause (IR-Sensor)
Firmware-Updates möglich
Art der Steuerung: Angenehmes Gefühl

Innenkarton

Länge: 10.90 cm
Anzahl der Verpackungen: 3
Breite: 10.30 cm
Höhe: 11.50 cm
Nettogewicht: 0.20 kg
Bruttogewicht: 0.317 kg
Eigengewicht: 0.117 kg
GTIN: 2 48 95229 13965 1

Leistung

Wiederaufladbar
Anzahl der Akkus: 3 Stück
Ladezeit: 2 Stunde(n)
Musikwiedergabezeit (ANC aktiviert):
6+12 Stunde(n)

Musikwiedergabezeit (ANC deaktiviert):

8+16 Stunde(n)
Zeit für Schnellladen: 15 mins for 1 hr
Akkutyp (Ladetasche): Lithium Polymer (built-in)
Akkutyp (Earbuds): Lithium Polymer (built-in)
Akkukapazität (Earbud): 58 mAh
Akkukapazität (Tasche): 420 mAh
Akkugewicht (gesamt): 9,81 g

Verpackungsmaße

Verpackungsart: Karton
Regalaufstellung: Hängend
Anzahl der enthaltenen Produkte: 1
EAN: 48 95229 13965 7
Höhe: 12,5 cm
Breite: 9,5 cm
Tiefe: 3,4 cm
Bruttogewicht: 0,093 kg
Nettogewicht: 0,066 kg
Eigengewicht: 0,027 kg

Zubehör

Schnellstartanleitung
Ohrstöpsel: 3 Paar (S, M, L)
Ladetasche
Ladekabel: USB-C-Kabel, 200 mm

Design

Farbe: Weiß
Material der Ohrmuscheln: Silikon
Passform: In-Ear
In-Ear-Passform: Silikon-Ohrstöpsel

Telekommunikation

Mikrofon für Anrufe: 2 mics

UPC

UPC: 8 40063 20345 7

ANC-Funktionen

ANC-Technologie: Hybrid, ANC Pro
Awareness-Modus
Adaptive ANC
ANC (Active Noise Cancelling)

Sprachassistent

Kompatible Sprachassistenten: Apple Siri,
Google Assistant
Aktivierung des Sprachassistenten:
Multifunktionstaste
Unterstützt Sprachassistent

Abmessungen

Abmessungen der Ohrstöpsel (B x T x H):
4,00 x 2,50 x 3,10 cm
Abmessungen der Ladetasche (B x T x H):
6,20 x 2,80 x 3,60 cm
Gesamtgewicht: 0,045 kg

