

Philips CarStudio  
Auto-Audiosystem

**Bluetooth**  
USB  
CD

**CEM2220BT**



# Erleben Sie Live-Musik im Auto

Begeistert von Sound

Genießen Sie Musik aus mehreren Quellen in Ihrem Auto mit dem Philips CEM2220BT. Verpassen Sie weder Musik noch wichtige Anrufe auf Ihrem Mobiltelefon dank dem eingebauten Bluetooth®-Empfänger. Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz.

## **Zeitloses Design, passend zu Ihrem Auto**

- Kontrastreiches LCD für perfekte Anzeige
- Abnehmbare Vorderseite zum Diebstahlschutz

## **Einfache Bedienung**

- Suchen nach Ordner oder Song für sofortige Suche oder schnellen Zugriff
- Eingebauter Bluetooth-Empfänger zum Streamen von Anrufen und Musik
- MP3 Link für tragbare Musikwiedergabe
- USB Direct für MP3/WMA-Musikwiedergabe
- Audioausgang für zusätzlichen Verstärker


## **Genießen Sie erstklassigen Sound**

- MAX Sound für sofortige Leistungssteigerung
- Music Zone für einstellbare ideale Hörposition ("Sweet Spot")
- DBE verbessert elektronisch die tiefen Töne
- Parametrischer 2-Band-Equalizer mit 8 Einstellungen
- Hervorragende Stoßdämpfung für gleichmäßigen Sound

# PHILIPS

# Besonderheiten

## Music Zone

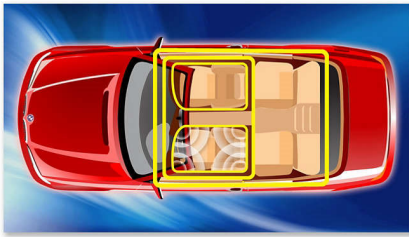

Die innovative Music Zone-Technologie von Philips ermöglicht es dem Fahrer und den Beifahrern, ihre Musik mit räumlicher Wirkung zu genießen, genauso wie der Künstler es beabsichtigt hat. Benutzer können ganz einfach den Musikbereich zwischen Fahrer und Beifahrern umschalten, um den besten akustischen Fokus im Auto zu erhalten. Eine Zonensteuerungstaste bietet drei vordefinierte Einstellungen – links, rechts und vorne (und alle) – damit Sie die Akustik einfach und dynamisch an Ihre Bedürfnisse anpassen können – allein oder mit Beifahrern.

## Dynamic Bass Boost (DBB)




Wenn Sie den DBB einschalten, werden die Bässe im Niederfrequenzbereich elektronisch unterstützt. Dadurch wird der Klang konsistenter wiedergegeben - insbesondere bei niedrigem Lautstärkepegel. Sie hören immer beeindruckende Bässe.

## MP3 Link



MP3 Link ermöglicht die direkte Wiedergabe von MP3-Inhalten von einem tragbaren Media-Player. So können Sie Ihre Lieblingstitel in hervorragender Soundqualität auf Ihrem Audiosystem genießen, indem Sie einfach nur Ihren tragbaren MP3-Player an das Audiosystem anschließen.

## Suchen nach Ordner oder Song

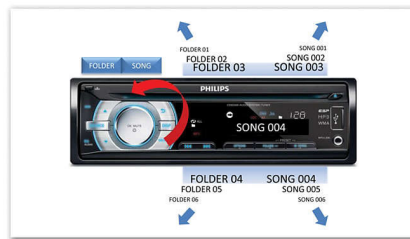

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, einen Titel oder ein Album viel schneller zu finden, indem Sie Songs und Ordner durchsuchen können, die üblicherweise Inhalt eines USB/SDHC-Geräts sind. Mit der Ordner-/Songtaste benötigen Sie nur drei einfache Schritte für eine Suche – drücken Sie auf den Ordner/Song, drehen den Lautstärkereglern und drücken Sie ihn zur Auswahl. Dieses einfache Verfahren ermöglicht es Ihnen, Ihre Musik schnell und einfach zu durchsuchen, während Sie sich auf das Fahren konzentrieren.

## MAX Sound



Auf Knopfdruck erzeugt die MAX Sound-Technologie eine sofortige Verstärkung des Basses, der Höhen und der Lautstärke, wodurch ein beeindruckendes Hörerlebnis entsteht. Da die hoch entwickelte Elektronik bestehende Ton- und Lautstärkeinstellungen abgleicht, erfolgt ohne Verzerrung eine augenblickliche Erhöhung des Basses, der Höhen und der Lautstärke auf Werte über den ursprünglichen Maximalwerten. Das Ergebnis ist eine hörbare Steigerung des Klangspektrums und der Lautstärke sowie eine Verbesserung des Hörerlebnisses. So bekommt jede Musikrichtung einfach mehr Tiefe!


## Kontrastreiches LCD

Kontrastreiches LCD

## Parametrischer 2-Band-Equalizer

Parametrischer 2-Band-Equalizer mit 8 Einstellungen

## Eingebaute 50 W x 4 Verstärker

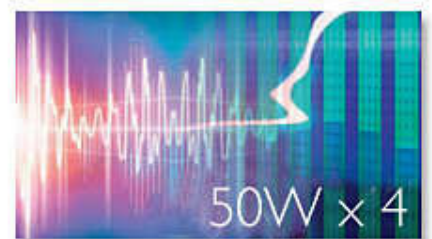

Eingebaute 50 W x 4 Verstärker für ausgezeichnete Klangqualität

## Hervorragende Stoßdämpfung

Hervorragende Stoßdämpfung für gleichmäßigen Sound

## Audioausgang für Verstärker

Audioausgang für zusätzlichen Verstärker



# Daten

## Ton

- Equalizer: 2-Band
- Ausgangsleistung (RMS): 21 W x 4 Kanäle (4 Ohm, 10 % T.H.D.)
- Verbesserung der Soundqualität: Dynamic Bass Boost, MAX Sound, Musikbereich
- Equalizer-Einstellungen: Classic, Jazz, Pop, Rock, Flach, Optimal, Techno, Benutzerdefiniert
- Ausgangsleistung (MAX): 50 W x 4 Kanäle

## Konnektivität

- Bluetooth-Version: 2.0 + EDR
- Bluetooth-Profil: A2DP, AVRCP, Freisprechen
- Vorverstärker-Ausgang: 1 Paar Cinch (L/R)
- Verkabelter Empfänger für Fernbedienung

## Tuner/Empfang/Übertragung

- Autom. digitales Tuning
- Verbesserung des Tuners: Automatische Suche und Speicherung
- Frequenz-Bänder: AM, UKW-Stereo, UKW (OIRT)
- Anzahl voreingestellter Sender: 18(UKW), 12(AM)
- RDS: Auto-Frequenz, Nachrichten und Verkehrsfunk, Programmtyp, Sendername

## Power

- Stromversorgung: 12 V DC

## Zubehör

- Kurzanleitung: Englisch, Französisch, Niederländisch, Deutsch, Italienisch
- Bedienungsanleitung: Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch

## Anzeige

- Typ: Kontrastreiches Schwarz/Weiß-LCD (9 Zeichen)
- Hauptbeleuchtung: Rot
- Blendfreies Licht im Disc-Fach: Rot

## Abmessungen

- Produkttiefe: 190 mm
- Gehäuse: 1 Din
- Produktbreite: 188 mm
- Produkthöhe: 58 mm

## Audiowiedergabe

- Komprimierungsformat: MP3, WMA
- Disc-Wiedergabemodi: Schnellvorlauf/ Schnellrücklauf, Nächste/vorherige AlBUMsuche, Nächste/Vorherige Titelsuche
- ID3 Tag-Unterstützung: Titel, Interpret, Album
- MP3-Bitraten: 32 bis 320 Kbit/s und variable Bitrate
- USB Direct-Modi: Play/Pause, Previous/Next, Fast Backward/Fast Forward, Repeat, Shuffle

## Wiedergabemedien

- Disc: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD, WMA
- USB-Flashlaufwerk
- MP3 Link: für tragbare MP3-Musikwiedergabe
- Musikübertragung über Bluetooth

## Sicherheit/Diebstahlschutz

- Vorderseite: Abnehmbar



Ausstellungsdatum  
2024-04-30

Version: 2.0.5

EAN: 87 12581 68181 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

[www.philips.com](http://www.philips.com)